



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2016 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 10/11/16 TK)



NOSTALGIA™



BS20RD

Breakfast Sandwich Maker
Máquina para emparedados de desayuno
Faiseur de sandwich à déjeuner

Instructions and Recipes
Instrucciones y Recetas
Directives et Recettes

Make everyday a party!
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products.

CONTENTS

SAFETY	2
IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	6
HELPFUL TIPS	7
CLEANING & MAINTENANCE	7
RECIPES	7
RETURNS & WARRANTY	8

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can cause serious injury to you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:
120 Volts, 60 Hz, 500 Watts

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ for the most updated manual.



IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse appliance or cord in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than what is intended to be cooked in the appliance.
6. Unplug appliance from outlet when not in use and when cleaning.
7. DO NOT place appliance in dishwasher.
8. Keep out of reach of children.
9. This appliance is NOT A TOY.
10. This appliance is not intended for use by young children or the cognitively challenged without supervision.
11. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT touch hot surfaces.
3. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
4. To protect against risk of electrical shock, do not immerse cord, plugs or appliance in water or any other liquid.
5. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, or to a repair shop for electrical or mechanical adjustment.
6. The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is supplied with the unit. They may cause injuries.
7. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
8. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
9. DO NOT overload wall outlet, extension cords, or integral convenience receptacles, as this can result in a risk of fire or electric shock.
10. This appliance should not be used for purposes other than stated in the instructions accompanying this appliance.
11. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
12. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.

13. A short power-supply cord or detachable power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not let cord hang over edge of table or touch hot surfaces.
14. Always plug cord into wall outlet before operation. There is no on/off switch. To turn off, remove plug from wall outlet. Allow unit to cool completely before putting away.
15. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. Exception: An extension cord or longer detachable cord is not recommended for use with this appliance.
16. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used: 1) The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire cord; and 3) The longer cord should be arranged so that it does not drape over the countertop or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
17. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. **If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.**
18. Extreme caution should be used when moving an appliance with hot food.
19. Do not attempt to service this appliance yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
20. Food will be very hot. Use a plastic or wooden kitchen utensil to carefully remove from unit.
21. Extreme caution must be used when opening and closing the Lid on this unit. Use an oven mitt or pot holder when opening and closing the Lid for safety.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the BREAKFAST SANDWICH MAKER from Nostalgia™! This quick-cooking appliance cooks a delicious breakfast sandwich with ease! The non-stick cooking plates makes cooking eggs and meats simple, while the warming tray heats English muffins, croissants and breads. Breakfast in 5-minutes!

Features include:

- Make a delicious breakfast sandwich in just 5-minutes
- Non-stick griddle plates for cooking eggs and meats
- Warming tray
- Power-on and ready indicator lights
- Drip tray
- Also makes great hamburgers, chicken breasts and more!

PARTS & ASSEMBLY

Your BREAKFAST SANDWICH MAKER comes fully assembled.



HOW TO OPERATE

1. Before first use, wipe down all surfaces with a dry, non-abrasive cloth.
2. Find a dry, suitable, level surface near an electrical outlet.
3. Lightly coat the Non-stick Cooking Surface with a small amount of vegetable oil. Vegetable oil can be applied with a paper towel or with a non-stick oil spray. The oil will help protect the non-stick quality of the cooking surface. This step should be done periodically to maintain the non-stick quality.
4. Preheat the appliance by closing the Lid and plugging into an electrical outlet.
5. When the power is on, the red power light will illuminate. The green light will illuminate and stay on while the appliance is preheating. When the green light extinguishes, the appliance is fully preheated and ready to cook.



6. While the appliance is preheating, gather the ingredients for your breakfast sandwich.
7. Once preheated, raise the Lid using an oven mitt or pot holder to prevent accidental burns.
8. Place breakfast meat on the left side of the Cooking Surface, and egg on the right side. Place bread in the Warming Tray.
9. Close the Lid and allow the food to cook. Cooking time will vary depending on the type of meat and how you prefer your eggs.



Steam may be released from appliance during cooking. For your safety, avoid contact with steam, as it is very hot and can cause burns.

10. When food is done cooking, raise the Lid with a pot holder or oven mitt. Use a plastic or wooden spoon to carefully remove foods from the Non-stick Cooking Surface.
NOTE: DO NOT use metal utensils, as they may scratch and damage the Non-stick Cooking Surface.
11. Assemble your sandwich, and enjoy a hot and delicious breakfast!
12. If cooking more than one breakfast sandwiches in a session, lower the Lid to maintain heat until ready to cook the next batch.
NOTE: Periodically check the Drip Tray to ensure it does not need to be emptied.
13. When finished cooking, unplug appliance and allow to cool.

HELPFUL TIPS



NEVER leave the unit unattended while operating.

Smoking

During first use, you may notice slight smoking or a slight odor; this is normal with most new appliances. The smoking and odor is caused by the residues burning off the nonstick Cooking Plates and the Heating Element. Allow the appliance to preheat until smoke and odor no longer exists.

Non-stick Cooking Surfaces

Before each use, it is recommended that you coat the Cooking Surface lightly with a small amount of vegetable oil. Vegetable oil can be applied with a paper towel or with a non-stick oil spray.

Cooking Tips

When cooking thick meats or raw meat, some may find it helpful to flip the meat halfway through cooking.

Different meats cook at different rates. Pre-cooked meats will heat and cook faster than raw meats.

If preferred, use the Cooking Surface to lightly toast your bread.

CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your BREAKFAST SANDWICH MAKER by following these simple instructions and precautions.

- Disconnect from the electrical outlet by unplugging the appliance.
- Make sure the appliance is completely cool before cleaning.
- Clean the upper and lower Non-stick Cooking Surfaces with a damp, non-abrasive cloth and dry.
- Wipe the Warming Tray, Drip Tray and exterior with a damp, non-abrasive cloth and dry.

RECIPES

With the BREAKFAST SANDWICH MAKER you can make a variety of hearty breakfast sandwiches - it's as easy as 1-2-3!

Simply:

1. Choose your bread: Try croissants, English muffins and bagels - even waffles!
2. Pile on your favorite toppings: Try ham, bacon, chicken, hamburger patties, eggs, spinach, cheese, tomato, avocado, and more.
3. Enjoy!

Use your imagination and have fun - the flavor combinations are endless!

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

BREAKFAST SANDWICH MAKER / BS20RD

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgielectrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

¡Convierta todos los días en una fiesta!
Visite www.nostalgiaproducts.com para
ver más productos divertidos.

CONTENIDO

SEGURIDAD	9
PRECAUCIONES IMPORTANTES	10
PROTECCIONES IMPORTANTES	10
INTRODUCCIÓN	11
PIEZAS Y ENSAMBLAJE	12
CÓMO UTILIZAR	13
CONSEJOS ÚTILES	14
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
RECETAS	14
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	15

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos dado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en el aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden provocar serias lesiones a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le indicarán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones, y qué puede suceder si no sigue las instrucciones.

Especificaciones del aparato:

120 Volts, 60 Hz, 500 Watts

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN
UN TOMACORRIENTE DE 120 VCA.



Visite www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ para ver el manual más actualizado.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. No sumerja NUNCA el aparato o el cable en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca de agua.
3. No utilice NUNCA una esponja o un paño abrasivo con el aparato.
4. NUNCA deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
5. No introduzca NUNCA ninguna otra cosa en el aparato, aparte de para lo que se ha diseñado.
6. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y para limpiarlo.
7. NO introduzca el aparato en el lavavajillas.
8. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
9. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
10. Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen los niños ni personas con dificultades de aprendizaje sin supervisión.
11. Debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

PROTECCIONES IMPORTANTES

Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que incluyen las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
2. NO toque las superficies calientes.
3. NO utilice el aparato al aire libre. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
4. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua o cualquier otro líquido.
5. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que haya sufrido una avería, de que haya caído o de que se haya dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato a la instalación de servicio autorizada más cercana para su examen o reparación a un taller de reparaciones para su ajuste eléctrico o mecánico.
6. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios que no se hayan proporcionado con la unidad. Los mismos pueden ocasionar lesiones.
7. Supervise estrictamente el uso del aparato cuando haya niños cerca del mismo.
8. NO lo coloque cerca de una hornilla caliente eléctrica o de gas, ni en un horno caliente.
9. NO sobrecargue los enchufes domésticos, los cables alargadores ni las tomas de corriente, ya que esto podría suponer un peligro de incendio o de descarga eléctrica.
10. Este aparato no se debe utilizar para otros usos distintos de los indicados en las instrucciones adjuntas.
11. NO deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté enchufada a una toma de corriente.
12. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de desmontarlo para limpiarlo. Deje enfriar antes de colocar o retirar partes y antes de limpiar el aparato.
13. Se proporciona un cable de alimentación corto o desenchufable para reducir

el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No permita que el cable cuelgue de los extremos de la mesa ni toque superficies calientes.

14. Enchufe siempre el cable a la toma de corriente antes de poner el aparato en funcionamiento. no hay interruptor para encender/apagar. Para apagar, desenchufe de la pared. Deje enfriar la unidad antes de guardar.
15. Existen cables de alimentación o alargadores desenchufables más largos y se pueden utilizar tomando las precauciones suficientes. Excepción: No se recomienda el uso de alargadores ni cables desenchufable más largos con este aparato.
16. Si se utiliza un cable alargador o un cable de alimentación más largo: 1) Las características nominales del grupo de cables o del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato; 2) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable con 3 hilos con conexión a tierra; y (3) El cable debe acomodarse de modo que no cuelgue del mostrador o mesa donde pueda halarse por niños o tropezarse con él accidentalmente.
17. El aparato tiene un enchufe polarizado (una patita más ancha). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un tomacorriente polarizado solamente en una posición. Si el enchufe no entra completo en el tomacorriente, inviértalo. **Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.**
18. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato con comida caliente.
19. No intente revisar este aparato usted mismo, ya que abrirlo o retirar las cubiertas podría estar expuesto a tensiones peligrosas u otros peligros. Solicite al personal de servicio calificado que realice las tareas de servicio.
20. El alimento estará muy caliente. Utilice un utensilio de cocina de plástico o de madera para retirarlo de la unidad.
21. Debe ser extremadamente cuidadoso al abrir y cerrar la tapa de esta unidad. Use un mitón o una agarradera al abrir o cerrar la tapa para una mayor seguridad.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN


¡Gracias por comprar la MÁQUINA PARA EMPAREDADOS DE DESAYUNO de Nostalgia™! ¡Este aparato de cocción rápida cocina un delicioso emparedado de desayuno con facilidad! Las placas antiadherentes hacen que cocinar huevos y carnes sea simple, mientras que la bandeja de calentamiento calienta magdalenas, medialunas y pan. ¡Prepare el desayuno en 5 minutos!

Sus funciones incluyen:

- Hacer un delicioso emparedado de desayuno en solo 5 minutos
- Placas de la plancha antiadherentes para cocinar huevos y carnes
- Bandeja de calentamiento
- Luces indicadoras de encendido y listo
- Bandejas de goteo
- ¡También hace ricas hamburguesas, pechugas de pollo y mucho más!

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

La MÁQUINA PARA EMPAREDADOS DE DESAYUNO viene completamente ensamblada.

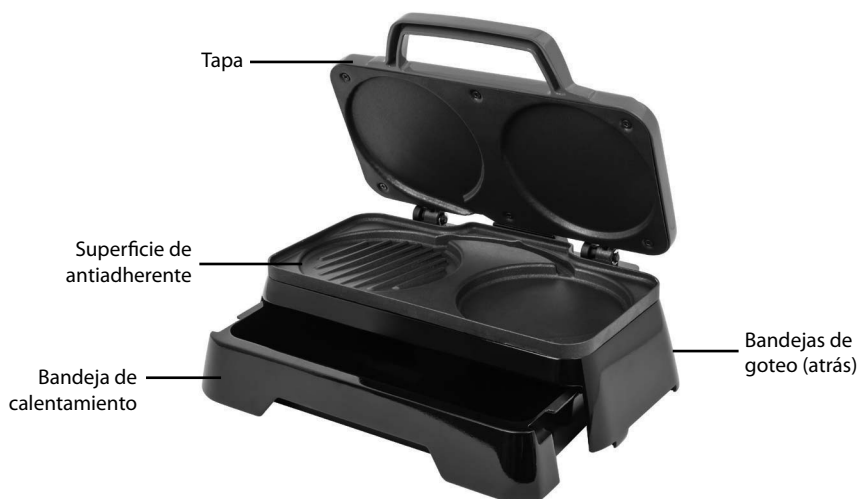


ESPAÑOL

CÓMO UTILIZAR

1. Antes del primer uso, limpie todas las superficies con un paño seco y no abrasivo.
2. Encuentre una superficie nivelada seca adecuada cerca de una toma de corriente.
3. Recubra suavemente la superficie de cocción antiadherente con una pequeña cantidad de aceite vegetal. El aceite vegetal puede aplicarse con una toalla de papel o con un rocío de aceite antiadherente. El aceite ayudará a proteger la calidad antiadherente de la superficie de cocción. Este paso debe realizarse periódicamente para mantener la calidad antiadherente.
4. Precaliente el aparato cerrando la tapa y conectándolo a una toma de corriente.
5. Cuando la alimentación esté conectada, el piloto rojo se iluminará. La luz verde permanecerá encendida mientras se esté precalentando el aparato. Cuando la luz verde se apague, significa que el aparato se ha precalentado totalmente y que está listo para cocinar.



6. Mientras que el aparato se precaliente, reúna los ingredientes para preparar el emparedado de desayuno.
7. Una vez que se haya precalentado, levante la tapa con un guante de horno o agarradera para prevenir quemaduras accidentales.
8. Coloque la carne de desayuno a la izquierda de la superficie de cocción, y el huevo a la derecha. Coloque el pan en la bandeja de calentamiento.
9. Cierre la tapa y deje que la comida se cocine. El tiempo de cocción variará según el tipo de carne y cómo se prefieran los huevos.
 Puede salir vapor del aparato durante la cocción. Por su seguridad, evite el contacto con el vapor, ya que está muy caliente y puede causar quemaduras.
10. Cuando la comida ya se haya cocinado, levante la tapa con un guante de horno o una agarradera. Utilice una cuchara de plástico o de madera para retirar con cuidado los alimentos de la superficie de cocción antiadherente.
NOTA: NO utilice utensilios de metal, ya que podría rallar o dañar la superficie de cocción antiadherente.
11. ¡Arme el emparedado y disfrute de un desayuno caliente y delicioso!
12. Si cocinará más de un emparedado de desayuno en una sesión, baje la tapa para mantener el calor hasta que esté listo para cocinar el siguiente.
NOTA: Compruebe periódicamente la Bandeja de goteo para asegurarse de que no necesita vaciarse.
13. Cuando haya terminado de cocinar, desconecte el aparato y deje que se enfríe.

CONSEJOS ÚTILES



NUNCA deje la unidad sin supervisión mientras está en uso.

Fumar

Durante el primer uso, puede observar un leve humo u olor; esto es normal con la mayoría de los aparatos nuevos. El humo y el olor son causados por los residuos que se queman de las placas anti adherentes de cocción y el elemento de calor. Deje precalentar el aparato hasta que no haya más humo ni olor.

Superficies de cocción antiadherentes

Antes de cada uso, se recomienda que recubra ligeramente las placas de cocción con una pequeña cantidad de aceite vegetal. El aceite vegetal puede aplicarse con una toalla de papel o con un rocío de aceite antiadherente.

Consejos para la cocción

Cuando cocine carnes gruesas o carne cruda, algunos pensarán que es útil voltear la carne en la mitad de su cocción.

Las diferentes carnes se cocinan en tiempos diferentes. Las carnes precocidas se calentarán y cocinarán más rápido que las carnes crudas.

Si lo prefiere, utilice la Superficie de cocción para tostar ligeramente un pan.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por favor, cuide la MÁQUINA PARA EMPAREDADOS DE DESAYUNO al seguir estas sencillas instrucciones y precauciones.

- Desconecte de la toma de corriente sacando el enchufe del aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente frío antes de limpiarlo.
- Limpie las superficies de cocción antiadherentes superior e inferior con un paño húmedo no abrasivo y séquelas.
- Limpie la bandeja de calentamiento, la bandeja de goteo y el exterior con un paño húmedo no abrasivo y seque.

RECETAS

¡Con la MÁQUINA PARA EMPAREDADOS DE DESAYUNO puede hacer una variedad de suculentos emparedados de desayuno tan fácilmente como 1-2-3!

Simplemente:

1. Escoja el pan; ¡Pruebe con medialunas, magdalenas inglesas y rosquilla, incluso gofres!
 2. Agregue sus ingredientes favoritos: Pruebe con jamón, tocino, pollo, hamburguesas, empanadas de espinacas, huevos, queso, tomate, aguacate, y mucho más.
 3. ¡A disfrutar!
- ¡Use su imaginación y diviértase, las combinaciones de sabores son infinitas!

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

MÁQUINA PARA EMPAREDADOS DE DESAYUNO / BS20RD

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o correjimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgiaelctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

Rends chaque jour une fête !
Visitez www.nostalgiaproducts.com pour
plus de produits d'amusement.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	16
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	17
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	17
INTRODUCTION	18
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	19
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	20
CONSEILS UTILES	21
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	21
RECETTES	21
RETOURS ET GARANTIE	22

SÉCURITÉ

Votre sécurité et la sécurité des autres est très importante.

Nous avons fourni plusieurs messages importants de sécurité dans ce manuel et sur votre appareil. Toujours lire et obéir tous les messages de sécurité.



Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent causer de sérieuses blessures à vous et aux autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous diront comment réduire le risque de blessure et vous diront ce qui peut arriver si les instructions ne sont pas suivies.

Spécifications de l'appareil :

120 Volts, 60 Hz, 500 Watts

CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHÉ DANS UNE PRISE
MURALE DE 120V UNIQUEMENT.

Reportez-vous à www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ pour la version la plus récente.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS immerger l'appareil ou le cordon dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive ou un chiffon sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation.
5. NE JAMAIS mettre autre chose que ce qui est prévu dans l'appareil.
6. Débrancher l'appareil de la prise de courant quand ce n'est pas en service et lors du nettoyage.
7. NE PAS placer l'appareil dans le lave-vaisselle.
8. Gardez hors de la portée des enfants.
9. Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
10. Les enfants laissés sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne devraient jamais utiliser cet appareil.
11. Les enfants doivent rester sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours respecter des précautions de base, y compris celles-ci :

1. **Lire toutes les instructions avant d'opérer cet appareil.**
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes.
3. NE PAS utiliser à l'extérieur POUR L'USAGE À DOMICILE SEULEMENT.
4. Pour éviter de s'électrocuter, ne pas immerger le cordon électrique, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. NE PAS faire fonctionner tout appareil si le câble ou la prise est endommagé, suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque autre façon que ce soit. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation agréé le plus proche pour qu'il soit examiné, ou à un atelier de réparation pour des ajustements électriques ou mécaniques
6. Le fabricant de l'appareil ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ce qui est fourni avec l'appareil. Ils peuvent causer des blessures.
7. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
8. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.
9. NE PAS surcharger la prise murale, les rallonge ou les prises multiples, car ceci pourra entraîner un risque d'incendie ou d'électrification.
10. Cet appareil ne doit pas servir à des fins autres que celles mentionnées dans les instructions fournies avec l'appareil.
11. NE PAS laisser l'unité sans surveillance pendant l'utilisation ou lorsqu'il est branché sur une prise.
12. Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de retirer les pièces pour le nettoyage. Laisser l'appareil refroidir avant de fixer ou retirer des pièces et avant le nettoyage.

13. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'emmêlement ou de trébucher sur un long cordon. Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni toucher les surfaces chaudes.
14. Toujours brancher le cordon dans la prise murale avant utilisation. Il n'y a aucun interrupteur de marche/arrêt. Pour l'éteindre, retirer la fiche de la prise murale. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de l'entreposer.
15. Un cordon d'alimentation plus long ou une rallonge amovible est disponible et pourra être utilisé(e), mais avec soin. Exception : Une rallonge ou plus d'un cordon détachable n'est pas recommandé pour une utilisation avec cet appareil.
16. Si une longue corde ou une rallonge, voire un cordon détachable est utilisé :
1) La tension nominale du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil; 2) Si l'appareil est en terre, La rallonge devra être en terre avec une corde de 3 fils; et 3) La plus longue corde doit être mis de telle sorte qu'elle ne s'enroulera pas sur le comptoir ou la table où les enfants pourraient la tirer ou trébucher involontairement.
17. Cet appareil possède une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette prise est prévue pour s'adapter dans une prise polarisée d'une seule façon. Si la fiche ne s'adapte pas entièrement dans la prise, renverser la fiche. **Si celle-ci ne se branche toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.**
18. Une extrême prudence doit être utilisée pour déplacer un appareil avec de la nourriture chaude.
19. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, comme ouvrir ou de retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers. Référer toute réparation à du personnel qualifié.
20. Les aliments seront très chauds. Utiliser un ustensile de cuisine en plastique ou en bois pour les retirer avec précaution.
21. Faire preuve d'une extrême prudence au moment d'ouvrir ou de fermer le Couvercle de l'appareil. Utiliser des gants de cuisinier ou une manique pour l'ouverture et la fermeture du Couvercle en toute sécurité.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le FAISEUR DE SANDWICH À DÉJEUNER de Nostalgia™ ! Cet appareil à cuisson rapide cuit une sandwich à déjeuner avec aisance ! Les assiettes de cuisson antiadhérentes rendent la cuisson d'œufs et de viandes simple, pendant que le plateau chauffant chauffe les muffins anglais, les croissants et le pain. Déjeuner en 5 minutes !

Les caractéristiques incluent :

- Fait un délicieux sandwich petit-déjeuner en 5 minutes
- Plaques chauffantes antiadhérentes pour cuire des œufs et des viandes
- Plateau chauffant
- Simple mise sous tension et voyants-témoins 'prêt'
- Ramasse-gouttes
- Aussi bon pour les hamburgers, les poitrines de poulet et plus !

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Le FAISEUR DE SANDWICH À DÉJEUNER est livré complètement assemblée.



COMMENT FAIRE FONCTIONNER

1. Avant la première utilisation, essuyer toutes les surfaces avec un chiffon humide non abrasif.
2. Identifier une surface de niveau, sèche, appropriée près d'une prise de courant.
3. Enduire légèrement les plaques de cuisson supérieure et inférieure avec une petite quantité d'huile végétale. Celle-ci peut être appliquée avec un essuie-tout ou un vaporisateur d'huile non adhésive. L'huile aidera à protéger la qualité non adhésive de la surface de cuisson. Ceci devrait être fait sur une base régulière afin de conserver la qualité non adhésive.
4. Préchauffer l'appareil en fermant le couvercle, puis en le branchant dans une prise de courant.
5. Lorsqu'il est sous tension, le voyant rouge d'alimentation s'allume. La voyant Prêt Verte demeurera allumée pendant que l'appareil préchauffera. Lorsque le voyant vert s'éteint, l'appareil est entièrement préchauffé et prêt à cuire.



6. Pendant que l'appareil préchauffe, vous pouvez préparer les ingrédients pour les sandwich.
7. Soulever le Couvercle à l'aide de gants de cuisinier ou d'une manique pour éviter le risque de brûlure accidentelle.
8. Placer la viande à déjeuner sur le côté gauche de la Surface de cuisson, et l'oeuf sur le côté droit. Placer le pain sur le plateau chauffant.
9. Fermer le couvercle et laisser cuire. Le temps de cuisson variera selon le type de viande et la façon que vous préférez vos oeufs.



De la vapeur pourra se dégager de l'appareil pendant la cuisson. Pour assurer la sécurité, éviter tout contact avec la vapeur, car elle est très chaude et peut provoquer des brûlures.

10. Une fois que la nourriture est cuite, soulever le couvercle avec une poignée ou une manique de cuisinier. Utiliser une cuillère en plastique ou en bois pour soigneusement enlever la nourriture de la surface de cuisson antiadhérente.
REMARQUE : NE PAS utiliser d'ustensile en métal, car ils pourraient égratigner et endommager la surface de cuisson antiadhésive.
11. Assembler la sandwich, et dégustez un déjeuner chaud et délicieux !
12. Si vous cuisinez plus d'une sandwich à déjeuner à la fois, après avoir retiré la première sandwich, abaisser le couvercle pour garder la chaleur jusqu'à la cuisson suivante.
REMARQUE : Vérifier le ramasse-goutte de temps à autre pour assurer qu'il n'est pas plein.
13. Dès que vous aurez terminé la cuisine, débrancher l'appareil, puis le laisser refroidir.

CONSEILS UTILES



NE laissez JAMAIS l'unité sans surveillance durant qu'il fonctionne.

Fumée

Au cours de la première utilisation, une légère fumée ou odeur pourra se dégager, ceci est normal avec la plupart des nouveaux appareils. La fumée et l'odeur sont causées par les résidus qui brûlent à la surface des Plaques de cuisson non adhésives et de l'Élément chauffant. Laissez l'appareil préchauffer jusqu'à ce que la fumée et l'odeur disparaissent.

Plaque de cuisson antiadhésive

À chaque utilisation du FAISEUR DE SANDWICH À DÉJEUNER, enduire de préférence légèrement les Plaques de cuisson d'une petite quantité d'huile végétale. Celle-ci peut être appliquée avec un essuie-tout ou un vaporisateur d'huile non adhésive.

Conseils de cuisson

Lors de la cuisson de viandes épaisses ou crues, il pourrait être utile de tourner la viande au milieu de la cuisson.

Le temps de cuisson diffère pour les différentes viandes. Les viandes déjà cuites chaufferont et cuiront plus rapidement que les viandes crues.

Si désiré, utiliser la surface de cuisson pour légèrement griller votre pain.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez prendre soin de votre FAISEUR DE SANDWICH À DÉJEUNER en suivant ces simples consignes et mesures de précaution.

- Débrancher l'appareil de la prise de courant.
- S'assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.
- Nettoyer les surfaces de cuisson supérieure et inférieure antiadhésives avec un chiffon humide, non abrasif, puis assécher.
- Essuyer le plateau chauffant, le ramasse-goutte et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon non abrasif humide, puis assécher.

RECETTES

Avec le FAISEUR DE SANDWICH À DÉJEUNER vous pouvez préparer une variété de sandwichs à déjeuner - c'est simple comme 1-2-3 !

Vous n'avez qu'à :

1. Choisir votre pain : Essayez des croissants, des muffins anglais et des bagels - même des gaufres !
2. Ajoutez vos garnitures préférées : Essayez du jambon, du bacon, du poulet, des boulettes de hamburgers, des oeufs, des épinards, du fromage, des tomates, des avocats et plus.
3. APPRÉCIEZ !

Utilisez votre imagination et amusez vous - les combinaisons sont sans fin !

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

FAISEUR DE SANDWICH À DÉJEUNER / BS20RD

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelectrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

