

HOW TO OPERATE

1. First, find a stable surface near an electrical outlet before starting. Make sure the cord is away from any water source. It is acceptable to use an extension cord if needed.
2. Check to make sure the unit is in the OFF position, then plug into an electrical outlet.
3. Next, make sure the Extractor Head is in place and fully secured.
 ⚠ **CAUTION:** DO NOT add sugar or operate unit without Extractor Head in place.
4. Turn unit to ON position and Extractor Head will begin to spin. Allow unit to heat for at least 10 minutes before adding flossing sugar or hard candy.
5. After allowing the unit to heat for 10 minutes, turn the unit OFF.
6. Place **no more than** two pieces of hard candy **or** one scoop of flavored sugar (1 tbsp.) into the Extractor Head. If using hard candies, make sure they are evenly placed on either side of the Extractor Head (see image below).
 ⚠ **CAUTION:** Do not overfill or use more than the directed amount of sugar in the Extractor Head. Overfilling may clog the unit or cause the sugar to fly from the Extractor Head.
TIP: For best results, we recommend crushing hard candies into smaller pieces before placing in the Extractor Head.



7. Switch the unit to the ON position.
8. When you see the cotton candy web begin, hold the cone horizontally over the Extractor Head to begin collecting the cotton candy. Rotate the cone with your fingers while you move the cone side to side above the bowl, making sure to collect all the cotton candy (see image below).
 ⚠ **CAUTION:** Make sure cotton candy webbing does not fall into the Heating Element as sugar is flammable. Turn the unit off and allow to cool before removing fallen sugars from the Heating Element.
 ⚠ **CAUTION:** The Extractor Head rotates at high speeds. Always keep jewelry, long hair, hands and face a safe distance away from the machine while in use to avoid possible injury.



9. Repeat the above steps to make more cotton candy. Make sure the Extractor Head is empty before adding another measure of hard candy or flossing sugar into the Extractor Head.


By following these instructions, using your **HARD CANDY COTTON CANDY MAKER** will be a fun and tasty experience!

CÓMO UTILIZAR

1. Primero, encuentre una superficie estable cerca de una toma de corriente. Asegúrese de que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua. Es aceptable usar un cable de extensión si es necesario.
2. Compruebe que la unidad esté en la posición de APAGADO y luego, enchúfela a una toma eléctrica.
3. Luego, asegúrese de que la cabeza del extractor esté en su lugar y totalmente asegurada.
⚠ PRECAUCIÓN: NO añada azúcar ni utilice la unidad sin la cabeza del extractor en su lugar.
4. ENCIENDA la unidad y la cabeza del extractor comenzará a girar. Deje que la unidad se caliente durante al menos 10 minutos antes de añadir azúcar para algodón o caramelo duro.
5. Después de dejar que la unidad se caliente durante 10 minutos, apáguela.
6. Coloque **no más de** dos trozos de caramelo duro o una cucharada de azúcar sazónada (1 cucharada) en la cabeza del extractor. Si utiliza caramelos duros, asegúrese de que estén colocados uniformemente en cada lado de la cabeza del extractor (vea imagen a continuación).
⚠ PRECAUCIÓN: NO llene en exceso ni utilice más de la cantidad de azúcar indicada en la cabeza del extractor. El sobrellenado puede atorar la unidad o causar que el azúcar vuele desde la cabeza del extractor.
SUGERENCIA: Para obtener los mejores resultados, recomendamos triturar los caramelos en trozos pequeños antes de colocar la cabeza del extractor.



7. ENCIENDA la unidad.
8. Cuando vea que comience a crecer el algodón de azúcar, sostenga el cono horizontalmente sobre la cabeza de extractor para empezar a recoger el algodón de azúcar. Gire el cono con los dedos mientras mueve el cono de lado a lado sobre el recipiente, asegurándose de recoger todo el algodón de azúcar (vea imagen a continuación).
⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el algodón de azúcar que crece no caiga en el elemento de calefacción ya que el azúcar es inflamable. Apague la unidad y deje que se enfríe antes de retirar el azúcar que haya caído en el elemento de calefacción.
⚠ PRECAUCIÓN: La cabeza del extractor gira a alta velocidad. Mantenga siempre las joyas, el cabello largo, las manos y la cara a una distancia segura de la máquina mientras se utilice para evitar posibles lesiones.

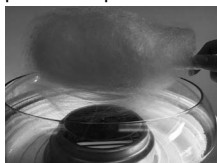

9. Repita los pasos anteriores para hacer más algodón de azúcar. Asegúrese de que la cabeza del extractor esté vacía antes de añadir otra medida de caramelo duro o azúcar para algodón en la cabeza del extractor.
¡Si sigue estas instrucciones, utilizar la MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR será una experiencia divertida y sabrosa!

CONSEJOS ÚTILES

TEXTO

Si el algodón de azúcar no se está formando correctamente o está quebradizo con textura de "hierba de Pascua", siga estas instrucciones:

- Sólo vierta 1 a 2 caramelos duros a la vez
- Asegúrese de que los caramelos se coloquen uniformemente en cada lado de la cabeza del extractor.
- Para obtener mejores resultados, rompa los caramelos dulces antes de usarlos.
- Mientras más rápido gire la cabeza del extractor, obtendrá mejores resultados.

ATASCAMIENTO

Si la unidad está produciendo muy poco algodón de azúcar, la cabeza del extractor puede estar atascada con azúcar. En este caso, apague la unidad y espere a que la cabeza del extractor deje de girar. Luego, utilice una cuchara de madera para golpear la cabeza del extractor para ayudar a aflojar el azúcar.

También, asegúrese de que está utilizando el mejor azúcar para esta unidad. Algunos azúcares para algodones no son adecuados para esta unidad. Para obtener los mejores resultados, utilice el azúcar para algodón, caramelos y equipo de la marca Nostalgia.

Los siguientes caramelos duros (con azúcar y sin azúcar) funcionan mejor:

- Sabores de frutas
- Crema
- Zarparrilla
- Hierbabuena
- Canela
- Café
- Otros sabores de caramelos duros surtidos en una bolsa a granel

Los caramelos siguientes NO trabajan:

- Caramelo
- Bombón escocés
- Caramelos en forma de bola
- Caramelos con conchas de azúcar duras
- Caramelos gomosos o masticables
- Caramelos de azúcar presionada
- Paquetes de mezcla de bebida instantánea con ácido cítrico

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR se desarma para una limpieza fácil.

1. Asegúrese de que la unidad esté desenchufada y déle tiempo a que se enfríe antes de realizar la limpieza.
2. Después de enfriarse, retire la cabeza del extractor al sujetar firmemente ambos lados y halarla hacia arriba. DESBLOQUEE el recipiente al girarlo en sentido horario y levantarlo. Lávelo con agua tibia, enjuáguelo y séquelo.
3. Utilice una esponja limpia y ligeramente húmeda no abrasiva o un paño no abrasivo para limpiar el exterior de la unidad, junto con el área alrededor del elemento de calefacción. Seque con una toalla no abrasiva.

ADVERTENCIA: NUNCA utilice una esponja abrasiva, una lana de acero o un estropajo de acero en la unidad.

PRECAUCIÓN: NO introduzca ninguna parte de la unidad en un lavavajillas. NUNCA sumerja la unidad en agua.

4. Cualquier otro servicio debe realizarse por un representante de servicios autorizado.

RECETAS

Utilice una gran variedad de dulces sólidos para crear algodón de azúcar dulce y delicioso.

Pruebe éstas divertidas combinaciones de sabor:

Cerveza de Raíz Flotante:

Cerveza de Raíz + Crema de Vainilla

Manzana de Caramelo:

Manzana + Crema de Caramelo

Cereza Cubierta de Chocolate:

Cereza + Crema de Chocolate

Fresa Cubierta de Chocolate:

Fresa + Crema de Chocolate

Gran Mora:

Dulces de Fresa + Cereza + Frambuesa

Crema de Canela:

Canela + Crema de Vainilla

Siéntase libre de mezclar y revolver dulces para inventar nuevos sabores. ¡Imagine la variedad de sabores que puede crear y la diversión que tendrá!

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

MÁQUINA DE ALGODÓN DE AZÚCAR / PCM805PRPL

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

Faire une fête tous les jours!
Visiter le site Web www.nostalgiaproducts.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRE

SÉCURITÉ	18
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	19
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL	19
INTRODUCTION	20
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	21
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	22
CONSEILS UTILES	23
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	24
RECETTES	24
RETOURS ET GARANTIE	25

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent blessures graves à vous et à d'autres.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:

120 Volts, 60 Hz
450 Watts



CE PRODUIT EST UTILISÉ DANS SORTIE ÉLECTRIQUE DE 120V AC SEULEMENT.

Reportez-vous à www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ pour la version la plus récente.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Une personne n'ayant pas lu et compris toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité n'est pas qualifiée pour faire fonctionner cet appareil. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.

Lorsque l'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, y compris celles-ci :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE PAS TOUCHER les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
4. Les jeunes enfants non supervisés et les individus ayant une déficience cognitive ne devraient jamais faire fonctionner cet appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Pour protéger contre les chocs électriques ne pas submerger le cordon, la fiche ou aucune pièce de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant de retirer des pièces et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant le nettoyage.
8. NE PAS utiliser un appareil avec un cordon ou une fiche électrique endommagés ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque. Retournez l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour un examen, réparation ou réglage.
9. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ce qui est prévu par le fabricant. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
10. NE PAS utiliser cet appareil pour toute autre utilisation pour laquelle il n'a pas été conçu.
11. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
12. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé. 1. NE PAS mettre en lave-vaisselle.
13. NE laissez PAS le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni toucher les surfaces chaudes.
14. NE laissez JAMAIS l'unité sans surveillance lorsqu'il est en service ou une fois branché à une prise électrique.
15. Une extrême prudence doit être utilisée pour déplacer un appareil contenant des liquides chauds.
16. Toujours brancher l'appareil en premier, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettre tous les boutons à la position « arrêt », puis débrancher la fiche de la prise murale.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL

Mesures de sécurité pour le fonctionnement

1. Vérifiez que la Tête d'extraction est bien en place avant utilisation. Négliger cette étape pourrait causer des blessures graves.
2. Vérifiez l'intérieur de l'élément chauffant, situé sous le Extracteur, pour les objets étrangers avant de passer à la position ALLUMÉE (ON).
3. MISE EN GARDE : La Tête de l'extracteur tourne à des vitesses élevées. Toujours garder les bijoux, les cheveux longs, les mains et le visage à une distance

sécurité de la machine en cours d'utilisation pour éviter les blessures.

4. NE JAMAIS mettre les doigts sur ou à proximité de l'extracteur principal ou élément chauffant pendant que la machine est en marche ou pendant qu'elle est encore chaude.
5. NE JAMAIS verser le sucre directement dans l'élément chauffant. Le sucre est INFLAMMABLE et peut causer de la fumée ou d'incendie.
6. NE JAMAIS surchargez ou utiliser plus que la quantité dirigée de sucre dans la Tête de l'extracteur. Le fait de trop remplir peut provoquer le sucre de ressortir de la Tête de l'extracteur.
7. NE PAS verser de l'eau ou tout autre liquide dans la Tête de l'extracteur.
8. L'élément chauffant deviendra chaud. Évitez tout contact jusqu'à ce que la machine soit complètement refroidie.
9. Cette unité doit être sur une surface plane pour fonctionner correctement.

Instructions pour le cordon électrique et la fiche

1. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour tenir dans une prise polarisée que dans un sens. **Si vous n'arrivez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, branchez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche en aucune façon.**
2. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébucher sur un long cordon.
3. Si une longue corde ou une rallonge, voire un cordon détachable est utilisé :
 - Les rallonges peuvent être utilisées si les soins ne soit exercé dans leur utilisation.
 - La tension nominale du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi grande que la puissance électrique de l'appareil.
 - Lorsque vous utilisez un plus cordon ou une rallonge, assurez-vous que le cordon ne traverse pas un comptoir ou la table où il peut être tiré ou trébucher accidentellement.
4. Le fabricant ne recommande pas d'utiliser cette machine dans les pays qui ne prend pas en charge 120V AC même si un adaptateur de tension, transformateur ou convertisseur est en cours d'utilisation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

La MACHINE À BARBE À PAPA SANS SUCRE POUR BONBONS DURS transforme vos bonbons durs préférés en une barbe à papa vaporeuse qui fond dans la bouche. Utilisez des bonbons à faible teneur calorique pour un régal santé. Vous n'avez qu'à brancher, verser des bonbons dans le contenant du centre et commencer à tourner une collation colorée et délicieuse. Ce fantaisiste produit est un plaisir pour toute la famille et fait ressortir l'enfant en tous. Tout le monde aime collecter les délicates toiles de barbe à papa sur leurs cônes en les faisant tourner dans le bol rose translucide. Vos fêtes se transformeront instantanément en fêtes foraines et les desserts en réjouissances!


Reportez-vous à www.nostalgiaproducts.com pour savoir quels kits et accessoires sont disponibles pour ce produit!

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Retirez la MACHINE À BARBE À PAPA SANS SUCRE POUR BONBONS DURS de la boîte et essuyez l'extérieur de l'appareil et le bol à l'aide

Pour fixer le bol, le bol pousser délicatement vers le bas et tourner vers la gauche jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Ensuite, fixez à Rim Bowl par encliquetage en place.

Vous êtes maintenant prêt à déguster une délicieuse et vaporeuse barbe à papa grâce à votre MACHINE À BARBE À PAPA SANS SUCRE POUR BONBON.

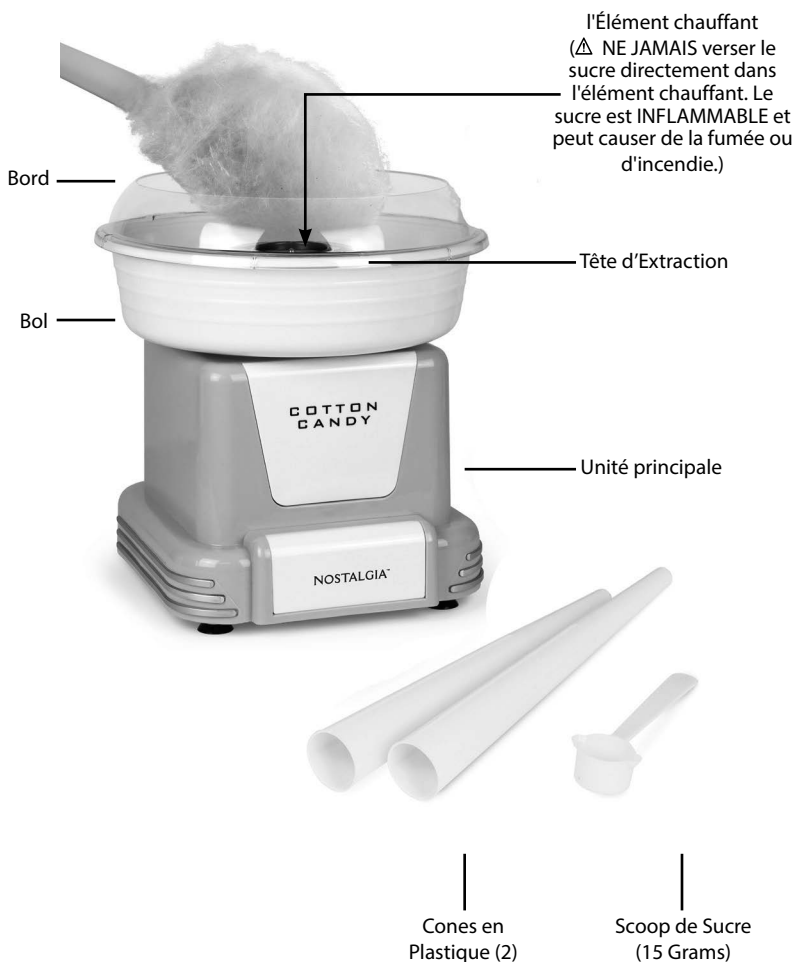


COMMENT FAIRE FONCTIONNER

1. Tout d'abord, trouver une surface stable à proximité d'une prise de courant avant de commencer. Assurez-vous que le cordon est éloigné de toute source d'eau. Il est acceptable d'utiliser une rallonge si nécessaire.
2. Assurez-vous que l'appareil est en position ÉTEINTE, puis branchez sur une prise électrique.
3. Ensuite, assurez-vous que l'Extracteur est en place et entièrement sécurisé.
⚠ **MISE EN GARDE** : NE PAS ajouter du sucre ou de faire fonctionner l'unité sans que la Tête de l'extracteur ne soit en place.
4. Mettez l'unité en position ALLUMÉE et la Tête de l'extracteur commencera à tourner. Laissez l'appareil chauffer pendant au moins 10 minutes avant d'ajouter du sucre filocelle ou des bonbons durs.
5. Après avoir laissé l'appareil à la chaleur pendant 10 minutes, ÉTEINDRE l'appareil.
6. Placez **pas plus de** deux morceaux de bonbons durs **ou** une cuillère de sucre aromatisé (1 c. à table) dans la tête de l'extracteur. Si vous utilisez des bonbons durs, assurez-vous qu'ils sont régulièrement placés de chaque côté de la Tête d'extraction (voir l'image ci-dessous).
⚠ **MISE EN GARDE** : NE JAMAIS surchargez ni utiliser plus que la quantité dirigée de sucre dans la Tête de l'extracteur. Le fait de trop remplir peut provoquer le sucre de ressortir de la Tête de l'extracteur.
CONSEIL : Pour de meilleurs résultats, nous recommandons l'écrasement des bonbons durs en petits morceaux avant de les placer dans la Tête d'extraction.



7. Mettre l'appareil à la position ALLUMÉE.
8. Quand vous voyez la filaments de barbe à papa commencer à se former, maintenez le cône horizontalement sur la tête d'extraction pour commencer à collecter la barbe à papa. Tourner le cône avec vos doigts pendant que vous déplacez le cône d'un côté à l'autre du bol, en veillant à recueillir tous les filaments de barbe à papa (voir l'image ci-dessous).
⚠ **MISE EN GARDE** : Assurez-vous que la boule de barbe à papa ne tombe pas dans l'élément chauffant car le sucre est inflammable. Eteignez l'appareil et le laisser refroidir avant de retirer les sucres tombés de l'élément chauffant.
⚠ **MISE EN GARDE** : La Tête de l'extracteur tourne à des vitesses élevées. Toujours garder les bijoux, les cheveux longs, les mains et le visage à une distance sécuritaire de la machine en cours d'utilisation pour éviter les blessures.

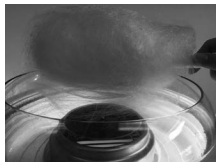

9. Répétez les étapes ci-dessus pour faire plus de barbe à papa. Assurez-vous que la tête d'extraction est vide avant d'ajouter une autre mesure de bonbons durs ou sucre filocelle dans celle-ci.

En suivant ces instructions, utiliser votre MACHINE À BARBE À PAPA SANS SUCRE POUR BONBONS DURS sera une amusante et savoureuse expérience !

CONSEILS UTILES

TEXTURE

Si votre barbe à papa ne se filamente pas correctement ou sort avec une texture de « paille de Pâques » friable, suivez ces instructions :

- Mettre seulement 1 à 2 bonbons durs à la fois
- Si vous utilisez des bonbons durs, assurez-vous qu'ils sont régulièrement placés de chaque côté de la Tête d'extraction (voir l'image ci-dessous).
- Pour les meilleurs résultats, cassez les bonbons avant de les utiliser.
- Plus la Tête d'extraction tourne rapidement, meilleurs seront les résultats.

BOURRAGE

Si votre appareil produit très peu de barbe à papa, il est possible que votre Tête d'extraction soit bourrée de sucre. Dans ce cas, éteignez l'appareil et attendez que la tête d'extraction s'arrête. Puis utilisez une cuillère en bois pour taper la tête d'extraction pour aider à dégager le sucre.

Aussi, assurez-vous que vous utilisez le meilleur des sucres pour cet appareil. Certains sucres filosselles commerciaux ne sont pas conçus pour cet appareil. Pour de meilleurs résultats, utilisez le sucre filosselle de la marque Nostalgia et la trousse venant avec.

Les bonbons durs suivants (sucrés et sans sucre) fonctionnent le mieux :

- Saveurs de fruits
- Crème
- Racinette
- à la menthe poivrée
- Cannelle
- Café
- Autres saveurs en vrac de bonbons durs

Les bonbons suivants NE fonctionnent PAS :

- Caramel
- Caramel écossais
- Bonbons en forme de boule
- Bonbons avec des coquilles de sucre dur
- Bonbons gommeux ou tendres
- Bonbons de sucre pressée
- Enveloppes de boissons instantanées avec de l'acide citrique

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Votre MACHINE À BARBE À PAPA SANS SUCRE POUR BONBONS DURS se désassemble pour un nettoyage facile.

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché et a eu le temps de refroidir avant de le nettoyer.
2. Après refroidissement, enlever l'extracteur en saisissant fermement les deux côtés et en tirant vers le haut. DÉVERROUILLER le bol en le tournant dans le sens horaire et en le soulevant. Lavez les deux dans de l'eau tiède, rincez puis séchez.
3. Utiliser une éponge non abrasive, propre, légèrement humide ou un chiffon non abrasif pour essuyer l'extérieur de l'appareil, ainsi que la zone autour de l'élément chauffant. Essuyer avec une serviette non abrasive pour sécher.

AVERTISSEMENT : NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive, un tampon récurant ou une laine d'acier pour nettoyer cet appareil.

MISE EN GARDE : NE PAS nettoyer aucune pièce de cet appareil au lave-vaisselle. NE PAS plonger l'appareil dans l'eau.

4. Toute autre réparation doit être effectuée par technicien autorisé.

RECETTES

Utilisez une variété de bonbons durs pour créer une délicieuse barbe à papa sucrée.

Essayez ces amusantes combinaisons de saveurs:

Flotteur racinette:

Racinette + Crème vanille

Pomme caramel:

Pomme + Crème caramel

Cerise recouverte de chocolat:

Cerise + Crème chocolat

Fraise recouverte de chocolat:

Fraise + Crème chocolat

Baie grand format:

Bonbons Fraise + Cerise + Framboise

Crème cannelle:

Cannelle + Crème vanille

Laissez aller votre imagination et mélangez les variétés de bonbons pour inventer de nouvelles saveurs. Pensez au nombre de saveurs que vous pourrez faire et au plaisir que vous y prendrez!

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

MACHINE À BARBE À PAPA SANS SUCRE POUR BONBONS DURS / PCM805PRPL

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, conséquentiel ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou conséquentiels, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

