

NOSTALGIA™

P R O D U C T S

All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2022 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 05/25/22 ESS)

NOSTALGIA™



NMHP1AQ

MyMini™ Hot Plate **Placa Caliente MyMini™** **Plaque Chauffante MyMini™**

Instructions and Recipes
Instructions et recettes
Instrucciones y Recetas

Make every day a party!
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products.

CONTENTS

SAFETY	2
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	5
HELPFUL TIPS	6
CLEANING & MAINTENANCE	6
RETURNS & WARRANTY	7

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can cause serious injury to you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts , 60 Hertz, 500 Watts



THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ for the most updated manual.

IMPORTANT SAFEGUARDS

A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT TOUCH the hot surfaces. Use handles or knobs.
3. This appliance is NOT A TOY.
4. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination, repair or adjustment.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is provided by the manufacturer. Use of attachments may cause injuries.
10. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
11. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
14. NEVER leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food.

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

Operating Safety Precautions

1. Prior to plugging appliance into the wall outlet, ensure temperature control dial is set to "OFF" position. To disconnect completely, set temperature dial to "OFF" and unplug the hot plate.
2. When in use, keep hot plate a minimum of 10-12 inches away from walls.
3. Place on a stable, heat-resistant surface and in a well-ventilated area. Place the appliance on a dry and horizontal surface.
4. A fire may occur if the hot plate is covered or touching flammable material, such as curtains, draperies, walls and the like, while in operation.
5. Do not place any flammable materials in or on the hot plate, such as paper, cardboard, plastic, etc.
- 6.

7. To ensure an optimum performance life for the hot plate, avoid dropping any food on the heating element.
8. Always pull the plug out from the wall outlet. Never pull the cord.
9. If the electric circuit in use is overloaded with other appliances, this appliance may not operate properly. The appliance should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.
10. Clean the appliance regularly, as a build-up of grease poses a fire hazard.
11. Always allow the appliance to cool completely before cleaning.
12. Do not attempt to move the appliance with cookware on top.

Instructions for the Electrical Cord and Plug

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. **If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.**
2. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
3. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - Extension cords can be used if care is exercised in their use.
 - The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - When using a longer cord or extension cord, make sure that the cord does not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on or tripped over unintentionally.
4. The manufacturer does not recommend using this machine in countries that do not support 120V AC even if a voltage adapter, transformer, or converter is in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the MyMINI™ HOT PLATE from Nostalgia! This 500-watt hot plate is the perfect addition in and away from home. Easily transport from home, to the office, a dorm, or a camper for home cooked meals made anywhere.

Features

- Single hotplate for coffee, soup, noodles, and more
- Adjustable temperature control for desired heat level
- 4" cast iron heating surface
- Small size that is easy to take with for travel, outdoors, offices, and more
- Automatic shutoff function
- Overheating protection fuse

PARTS & ASSEMBLY



HOW TO OPERATE

Before first use, place the hot plate on a flat, sturdy and heat-resistant surface.

NOTE: It is also recommended to turn the hot plate on the highest heat setting and heat up for several minutes. This will burn off any residue left from manufacture. Some odor and smoke could develop during this process, ensure good ventilation and it should disappear after few minutes of use.

1. Place the unit on a clean, dry and level surface near an electrical outlet. Allow about eight inches of clear space all around the exterior of the unit.
2. Make sure temperature control knob is set to the "OFF" position.
3. Plug into a wall outlet.
4. For most efficient operation, select a pot or pan that has a bottom diameter that fits the 4-inch heating plate. **NOTE:** When trying to boil water or wanting to get maximum heat, it's best if using a thin pot or pan for better transfer of heat. It's also recommended to use a lid to keep the heat inside. **CAUTION:** Do NOT place thick-walled glassware, plastic containers, soft-glass bottles, or jars on the hot plate.
5. Place the pot or pan onto the hot plate and use the temperature guide to cook as instructed by your recipe. **NOTE:** The hot plate will automatically turn on and off (light turns on and off) when the temperature reaches maximum temperature so it doesn't overheat and melt internal components. This will not affect cooking temperature or time
6. After cooking is finished, turn the temperature control knob to the "OFF" position.

Temperature Guide:

On (lowest heat setting*)	150°F	Simmering and heating beverages like coffee or hot tea
LOW	260°F	Cooking soup, melting foods like chocolate
MID	510°F	Sautéing, frying, or grilling meat, vegetables, and other food
HIGH	640°F	Bringing water to a boil and steaming foods such as vegetables

*For the lowest possible heat setting, turn the Temperature Dial clockwise from OFF until just when the indicator light turns on.

HELPFUL TIPS

⚠ NEVER leave the appliance unattended while operating.

- Do not touch the heating element or the body of the hot plate while in operation as it will be extremely hot.
- The hot plate heating element will remain hot for some time, even after it has been turned to the "OFF" position. Always wait for the hot plate to cool completely before cleaning or storing.
- Avoid dripping liquids on the surface of the hot plate while cooking.
- Do not use pots and pans with uneven bottoms for cooking on the hot plate.
- Do NOT use thick-walled glassware, plastic containers, soft-glass bottles, or jars on the hot plate.
- Never heat food directly on the hot plate as doing so will pose a risk of fire or electric shock.
- The hot plate must be turned "OFF" and disconnected from power when not in use.
- The pots and pans to be used on the hot plate should not extend beyond the hot plate itself or prevent access to the temperature control knob.

CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your HOT PLATE by following these simple instructions.

1. Turn the temperature control knob to the OFF position.
2. Unplug from the wall outlet.
3. Make sure the appliance is cool before cleaning.
4. Clean the body of the hot plate with a damp cloth using a non-abrasive household detergent. Wipe it thoroughly clean.
5. Clean the cooking plate with household cleaning powder and wipe clean with a damp cloth. Let it dry before its next use.

NOTE:

- Do not use harsh or abrasive cleaners
- Do not immerse any part of appliance or power cord in water or any other liquid.
- The electric burner is not dishwasher safe.
- Any other servicing should be by a certified technician.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

MyMINI™ HOT PLATE / NMHP1AQ

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 9:00 AM and 4:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

REVIEW & REGISTRATION

WELCOME TO THE NOSTALGIA PARTY!

Do you love our product?

Give us your product REVIEW, REGISTER for updates, and get entered to WIN PRIZES! You can also gain access to exclusive discounts, fresh new recipes, monthly specials & more!

To leave a review:

- Visit the site you purchased the product from
- Go to the product page
- Leave a 5-star review!



To register for updates:

- Scan the QR Code below or go to nostalgiaproducts.com/pages/warranty-information
- Enter your product name, purchase date, and email to subscribe for prizes!



- Note: warranty registration is not required. Please keep a copy of your purchase receipt in the event service is needed.

If you aren't happy, please let us know so we can help!

Customer service:

(920) 347-9122 or visit our online contact form:
<https://nostalgiaproducts.com/pages/support>

¡Convierta todos los días en una fietsa!
Visite www.nostalgiaproducts.com para
ver más productos divertidos.

CONTENIDOS

SEGURIDAD	9
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES.	10
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES ADICIONALES	10
INTRODUCCIÓN	12
PARTES Y ENSAMBLE	12
CÓMO FUNCIONA	13
CONSEJOS ÚTILES	13
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	14
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	15

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden matar o herir a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del Aparato:

120 Volts , 60 Hertz, 500 Watts



ESTE PRODUCTO SÓLO DEBE USARSE CON UN TOMACORRIENTE DE 120V AC.

Visite www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ para ver el manual más actualizado.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Una persona que no haya leído y comprendido todas las instrucciones de uso y seguridad no está calificada para utilizar este aparato. Todos los usuarios de este dispositivo deben leer y comprender este Manual de instrucciones antes de utilizar o limpiar este aparato.

Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que incluyen las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
2. NO TOQUE las superficies calientes. Use agarraderas o mangos.
3. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
4. Los niños pequeños sin supervisión y las personas con limitación cognitiva nunca deben utilizar este aparato.
5. Una supervisión estricta se requiere cuando un aparato se use por niños o cerca de ellos.
6. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte de la unidad en agua ni en otros líquidos.
7. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de retirar piezas y antes de la limpieza. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar cualquiera de las piezas, y antes de la limpieza.
8. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato tiene desperfectos o SI se ha dañado de cualquier manera. Devolver el aparato al taller de reparación más cercano para su reparación o ajuste.
9. El fabricante no recomienda el uso de otros aditamentos o accesorios diferentes a los proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios puede provocar lesiones.
10. NO utilice el aparato para otros usos que no haya sido diseñado.
11. NO utilice el aparato al aire libre. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
12. NO lo coloque sobre o cerca de una hornilla eléctrica o gas caliente, o en un horno caliente.
13. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
14. NUNCA deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté enchufada a una toma de corriente.
15. Debe ser extremadamente cuidadoso al mover cualquier aparato con comida caliente.
16. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectar, mueva todos los controles a "apagar" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES ADICIONALES

Precauciones de seguridad operativa

1. Antes de conectar el aparato en el tomacorriente de pared, asegúrese de que los interruptores de control de temperatura están en la posición "APAGADO". Para desconectar completamente, ponga el control deslizante de temperatura en "APAGADO" y desconecte el anafe.
2. Durante el uso, mantenga alejado el anafe a 25-30 centímetros como mínimo de las paredes.

3. Colóquelo en una superficie estable y termorresistente y en un área bien ventilada. Coloque el aparato en una superficie horizontal seca.
4. Puede producirse un incendio si, durante su funcionamiento, el anafe se cubre o entra en contacto con material inflamable, tal como cortinas, cortinajes, paredes y similares.
5. No coloque ningún material inflamable en el anafe, tal como papel, cartón, plástico, etc.
6. Para asegurar una vida útil óptima para el anafe, evite que caiga cualquier alimento sobre el elemento de calentamiento.
7. Siempre saque el enchufe del tomacorriente de pared. Nunca tire del cordón.
8. Si el circuito eléctrico en uso se sobrecarga con otros aparatos, este aparato puede no funcionar correctamente. El aparato debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros aparatos en funcionamiento.
9. Limpie regularmente el aparato, puesto que la acumulación de grasa representa un riesgo de incendio.
10. Siempre deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.
11. No intente mover el aparato con utensilios de cocina encima.

Instrucciones para el cable eléctrico y el enchufe

1. El aparato tiene un enchufe polarizado (una patita más ancha). Se diseñó para reducir el riesgo de descarga eléctrica, dado que entra en un tomacorriente polarizado solo en una posición. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, déle la vuelta. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
2. Se provee un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable largo.
3. Si se utiliza un cable alargador o un cable de alimentación más largo:
 - Unos cables de extensión se pueden utilizar si se tiene cuidado con su uso.
 - Las características nominales del grupo de cables o del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato.
 - Cuando se utiliza un cable largo o cable de extensión, asegúrese de que el cable no sobresalga de la encimera ni una mesa ya que se puede halar o tropezarse con el cable involuntariamente.
4. El fabricante no recomienda el uso de esta máquina en países que no admiten 120V CA incluso si se está usando un adaptador, transformador o convertidor de voltaje.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!


INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el PLACA CALIENTE MyMINI™ De Nostalgia! Este anafe de 500 vatios es el complemento perfecto en el hogar y también lejos. Fácil de transportar del hogar, a la oficina, un dormitorio, o una caravana para preparar comidas hogareñas hechas donde quiera.

Características:

- Placa calefactora individual para café, sopa, fideos y más
- Control de temperatura ajustable para el nivel de calor deseado
- Superficie de calentamiento de hierro fundido de 4"
- Tamaño pequeño ideal para viajes, actividades al aire libre, oficinas y más
- Función de apagado automático
- Fusible de protección contra sobrecalentamiento

PARTES Y ENSAMBLE

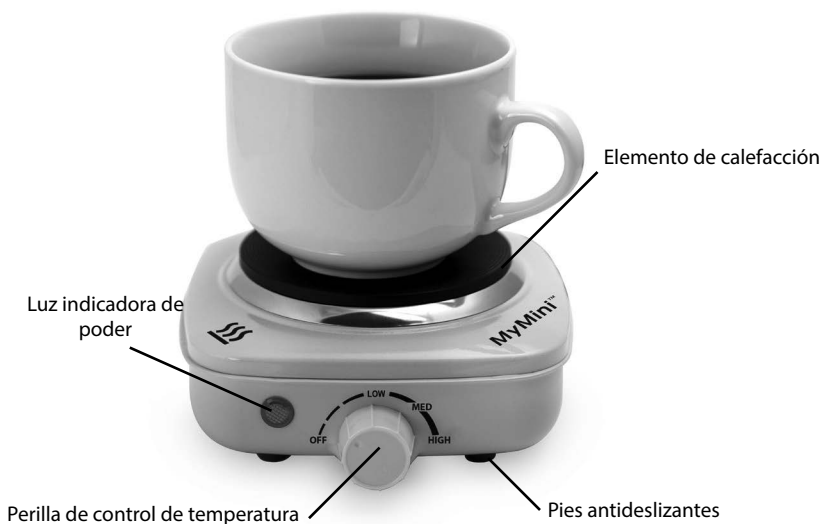

Antes del primer uso, coloque el anafe en una superficie plana,

robusta y termorresistente. Encuentre una superficie limpia, seca, anti
derrapante, nivelada cerca de una toma de corriente eléctrica.

NOTA: También se recomienda encender las placas calientes en la temperatura más alta y calentar durante varios minutos. Esto quemará cualquier residuo que quede de la fabricación. Podría desarrollarse algo de olor y humo durante este proceso, garantizar una buena ventilación y debería desaparecer después de unos minutos de uso.

1. Coloque la unidad en una superficie limpia, seca y nivelada cerca de una toma eléctrica. Deje aproximadamente veinte centímetros de holgura alrededor del exterior de la unidad.
2. Asegúrese de que el botón de control de temperatura está puesto en la posición "APAGADO".
3. Enchufe en un tomacorriente de pared con conexión a tierra.
4. Para el funcionamiento más eficiente, seleccione una olla o sartén que tenga un diámetro del fondo adecuado para la placa de calentamiento.
PRECAUCIÓN: NO coloque cristalería de paredes gruesas, recipientes de plástico, botellas de vidrio blando ni jarras sobre la placa caliente.
5. Coloque la olla o sartén sobre la placa caliente y use la guía de temperaturas a continuación para cocinar el alimento como se indique por la receta. **NOTA:** La placa caliente se encenderá y apagará automáticamente (la luz se encenderá y apagará) cuando la temperatura alcance la temperatura máxima para que no se sobrecaliente y derrita los componentes internos. Esto no afectará la temperatura o el tiempo de cocción.
6. Después de terminar la cocción, gire el botón de control de temperatura hasta la posición "APAGADO".

Guía de temperatura:

Encendido (configuración de calor más baja*)	150°F (49°C)	Hervir y calentar bebidas como café o té caliente
BAJO	260°F (127°C)	Saltear, cocinar sopa, derretir alimentos como el chocolate
MEDIA	510°F (265°C)	Freír verduras, asar ternera, pollo y salmón.
ALTO	640°F (338°C)	Hervir agua y cocinar al vapor alimentos como verduras

*Para obtener el ajuste de calor más bajo posible, gire el dial de temperatura en el sentido de las agujas del reloj desde APAGADO hasta que se encienda la luz indicadora.

CONSEJOS ÚTILES

NUNCA deje desatendido el aparato mientras esté funcionando.

- No toque el elemento de calentamiento ni el cuerpo del anafe durante el funcionamiento puesto que estará extremadamente caliente.
- El elemento de calentamiento del anafe permanecerá caliente durante algún tiempo, incluso después de haberlo puesto en la posición "APAGADO". Siempre espere que la placa caliente se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla.
- Evite derramar líquidos sobre la superficie de la placa caliente mientras cocina.
- No use ollas ni sartenes con fondos abollados para cocinar en el anafe.

- Nunca caliente alimentos directamente en la placa caliente puesto que hacerlo representará un riesgo de incendio o de descarga eléctrica.
- El anafe debe estar en la posición “APAGADO” y desconectado de la energía cuando no esté en uso.
- Las ollas y sartenes que se usen en el anafe no deben extenderse más allá de la propia placa caliente ni impedir el acceso al botón de control de temperatura.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por favor, cuide de su Anafe con quemador único siguiendo estas simples instrucciones.

1. Ponga el botón de control de temperatura en la posición APAGADO.
2. Desconecte del tomacorriente de pared.
3. Asegúrese de que el aparato está frío antes de limpiarlo.
4. Limpie el cuerpo del anafe con un paño húmedo en un detergente doméstico no abrasivo. Frote hasta limpiar completamente.
5. Limpie la placa de cocción con polvo limpiador doméstico y frote hasta limpiar con un paño húmedo. Déjela secar antes de su próximo uso.

NOTA:

- No use limpiadores ásperos ni abrasivos
- No sumerja ninguna parte del aparato ni el cordón de alimentación en agua ni en ningún otro líquido.
- El quemador eléctrico no es apto para lavavajillas.
- Cualquier otro mantenimiento debe hacerlo un técnico certificado.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

PLACA CALIENTE MyMINI™ / NMHP1AQ

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 9:00 AM a 4:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Por este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

Faire une fête tous les jours!
Visiter le site Web www.nostalgiaproducts.com pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	16
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	17
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL	17
INTRODUCTION	19
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	19
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	20
CONSEILS PRATIQUES	20
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	21
RETOURS ET GARANTIE	22

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent blessures graves à vous et à d'autres.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:

120 Volts , 60 Hertz, 500 Watts



CE PRODUIT EST UTILISÉ DANS SORTIE ÉLECTRIQUE DE 120V AC SEULEMENT.

Reportez-vous à www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ pour la version la plus récente.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Une personne n'ayant pas lu et compris toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité n'est pas qualifiée pour faire fonctionner cet appareil. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.

Lorsque l'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, y compris celles-ci :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE PAS TOUCHER les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
4. Les jeunes enfants non supervisés et les individus ayant une déficience cognitive ne devraient jamais faire fonctionner cet appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Pour protéger contre les chocs électriques ne pas submerger le cordon, la fiche ou aucune pièce de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant de retirer des pièces et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant le nettoyage.
8. NE PAS utiliser un appareil avec un cordon ou une fiche électrique endommagés ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque. Retournez l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour un examen, réparation ou réglage.
9. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ce qui est prévu par le fabricant. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
10. NE PAS utiliser cet appareil pour toute autre utilisation pour laquelle il n'a pas été conçu.
11. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
12. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé. 1. NE PAS mettre en lave-vaisselle.
13. NE laissez PAS le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni toucher les surfaces chaudes.
14. NE laissez JAMAIS l'unité sans surveillance lorsqu'il est en service ou une fois branché à une prise électrique.
15. Une extrême prudence doit être utilisée pour déplacer un appareil contenant des liquides chauds.
16. Toujours brancher l'appareil en premier, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettre tous les boutons à la position « arrêt », puis débrancher la fiche de la prise murale.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL

Précautions de sécurité d'utilisation

1. Avant de brancher l'appareil dans la prise murale, assurez-vous que les interrupteurs de contrôle de la température sont en position « ÉTEINTE ». Pour déconnecter complètement, réglez le curseur de contrôle de la température sur « ÉTEINTE » et débranchez la plaque chauffante.
2. Lors de son utilisation, gardez la plaque chauffante à au moins

10 à 12 pouces (25,4 cm à 30,48 cm) des murs.

3. Placer sur une surface stable et résistante à la chaleur et dans un endroit bien aéré. Placez l'appareil sur une surface sèche et horizontale.
4. Un incendie peut se produire si la plaque chauffante est recouverte ou qu'elle touche des matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tentures, des murs et similaires, pendant son fonctionnement.
5. Ne placez aucun matériau inflammable dans ou sur la plaque chauffante, comme du papier, du carton, du plastique, etc.
6. Pour assurer une durée de vie optimale de la plaque chauffante, évitez de laisser tomber des aliments sur l'élément chauffant.
7. Retirez toujours la fiche de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
8. Si le circuit électrique utilisé est surchargé par d'autres appareils, cet appareil peut ne pas fonctionner correctement. L'appareil doit être utilisé sur un circuit électrique distinct des autres appareils en fonctionnement.
9. Nettoyez l'appareil régulièrement, car une accumulation de graisse présente un risque d'incendie.
10. Laissez toujours l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
11. N'essayez pas de déplacer l'appareil avec l'ustensile de cuisson sur le dessus.

Instructions pour le cordon électrique et la fiche

1. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée qu'une seule façon. Si vous n'arrivez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, branchez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
2. Un court cordon d'alimentation est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou risques de trébucher sur un cordon plus long.
3. Si un cordon d'alimentation amovible ou une rallonge est utilisée.
 - Rallonges électriques peuvent être utilisées avec prudence.
 - Les caractéristiques électriques du câble ou de la rallonge doivent être au moins aussi grandes que la puissance nominale de l'appareil.
 - Lorsque vous utilisez une corde plus longue ou rallonge électrique, assurez-vous que celle-ci ne pende pas au-delà du comptoir ou d'une table où elle peut faire trébucher ou être tirée.
4. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation de cette machine dans les pays qui ne supportent pas les tensions de 120V AC, même si un adaptateur de tension, un transformateur ou un convertisseur est utilisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!


INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la PLAQUE CHAUFFANTE MyMINI™ de Nostalgia! Cette plaque chauffante de 500 watts est le complément parfait à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Transportez facilement de la maison au bureau, à un dortoir ou à un camping-car pour des repas cuisinés à la maison, n'importe où.

Les fonctionnalités comprennent les éléments suivants :

- Plaque chauffante unique pour le café, la soupe, les nouilles, etc.
- Contrôle de la température réglable pour le niveau de chaleur souhaité
- Surface chauffante en fonte de 4"
- Petite taille idéale pour les voyages, l'extérieur, les bureaux, etc.
- Fonction d'arrêt automatique
- Fusible de protection contre la surchauffe

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

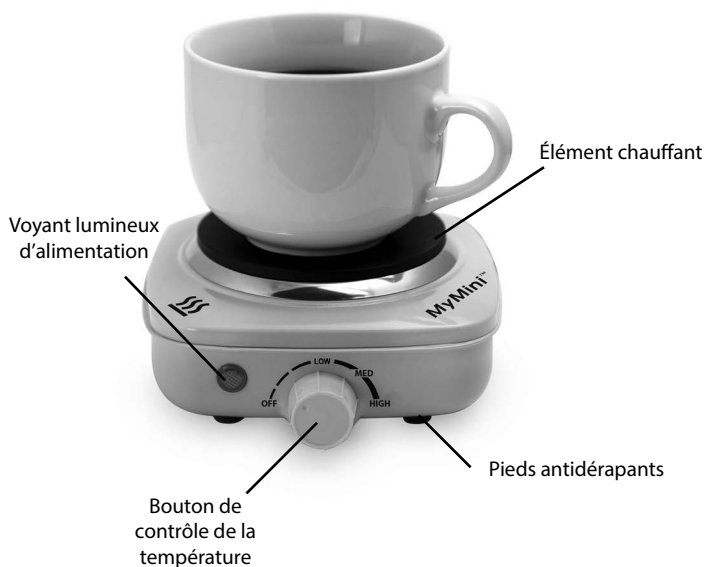

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

Avant la première utilisation, placez la plaque chauffante sur une surface plane, solide et résistante à la chaleur.

REMARQUE: Il est également recommandé d'allumer les plaques chauffantes sur le réglage de chaleur le plus élevé et de chauffer pendant plusieurs minutes. Cela brûlera tout résidu laissé par la fabrication. De l'odeur et de la fumée pourraient se développer pendant ce processus, assurer une bonne ventilation et elles devraient disparaître après quelques minutes d'utilisation.

1. Placez l'appareil sur une surface propre, sèche et plane près d'une prise électrique. Prévoir environ huit pouces (20,32 cm) d'espace dégagé autour de l'extérieur de l'unité.
2. Assurez-vous que le bouton de contrôle de la température est réglé sur la position « ÉTEINTE ».
3. Branchez seulement dans une prise mise à la terre.
4. Pour un fonctionnement plus efficace, sélectionnez un pot ou une casserole dont le diamètre inférieur correspond à la plaque chauffante.
ATTENTION : NE placez PAS de verrerie à parois épaisses, de récipients en plastique, de bouteilles en verre souple ou de bocaux sur la plaque chauffante.
5. Placez la casserole ou la poêle sur la plaque chauffante et utilisez le guide de température ci-dessous pour cuire les aliments comme indiqué par la recette. **REMARQUE :** La plaque chauffante s'allumera et s'éteindra automatiquement (la lumière s'allume et s'éteint) lorsque la température atteint la température maximale afin qu'elle ne surchauffe pas et ne fasse pas fondre les composants internes. Cela n'affectera pas la température ou le temps de cuisson
6. Une fois la cuisson terminée, tournez le bouton de réglage de la température sur la position « ÉTEINTE ».

Temperature Guide:

Marche (réglage de chaleur le plus bas*)	150°F (49°C)	Faire mijoter et réchauffer des boissons comme le café ou le thé chaud
BAS	260°F (127°C)	Faire sauter, cuire de la soupe, faire fondre des aliments comme le chocolat
MILIEU	510°F (265°C)	Faire frire des légumes, griller du boeuf, du poulet et du saumon
HAUTE	640°F (338°C)	Porter de l'eau à ébullition et cuire à la vapeur des aliments tels que des légumes

*Pour le réglage de chaleur le plus bas possible, tournez le cadran de température dans le sens des aiguilles d'une montre de OFF jusqu'au moment où le voyant s'allume.

CONSEILS PRATIQUES

⚠ NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

- Ne touchez pas l'élément chauffant ou le corps de la plaque chauffante pendant son fonctionnement car il sera extrêmement chaud.
- L'élément chauffant de la plaque chauffante restera chaud pendant un certain temps, même après avoir été tourné en position « ÉTEINTE ». Attendez toujours que la plaque chauffante refroidisse complètement avant de la nettoyer ou de la ranger.

- Évitez de faire couler des liquides sur la surface de la plaque chauffante pendant la cuisson.
- N'utilisez pas de casseroles et poêles à fond irrégulier pour la cuisson sur la plaque chauffante. Ne chauffez jamais des aliments directement sur la plaque chauffante car cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- La plaque chauffante doit être tournée en position «OFF» et débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Les casseroles et poêles à utiliser sur la plaque chauffante ne doivent pas dépasser la plaque chauffante elle-même ni empêcher l'accès au bouton de contrôle de la température.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez prendre soin de votre PLAQUE CHAUFFANTE MyMINi™ en suivant ces instructions simples.

1. Une fois la cuisson terminée, tournez le bouton de réglage de la température sur la position « ÉTEINTE ».
2. Débrancher le cordon de la prise murale.
3. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer.
4. Nettoyez le corps de la plaque chauffante avec un chiffon humide en utilisant un détergent ménager non abrasif. Essuyez-le soigneusement.
5. Nettoyez la plaque de cuisson avec de la poudre de nettoyage domestique et essuyez-la avec un chiffon humide. Laissez-le sécher avant sa prochaine utilisation.

REMARQUE :

- NE PAS employer des décapants durs ou abrasifs.
- Ne plongez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Le brûleur électrique ne passe pas au lave-vaisselle.
- Tout autre entretien doit être effectué par un technicien certifié.

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

Plaque Chauffante MyMini™ / NMHP1AQ

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 09 h 00 et 16 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, conséquentiel ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou conséquentiels, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelectrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).