



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2021 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 06/16/21 JR)



KAGCM200RD

Kool-Aid™ Gummy Candy Maker
Fabricante de Golosinas Gomasas Kool-Aid™
Machine à Bonbon Gélifié Kool-Aid™

Instructions and Recipes
Instrucciones y Recetas
Consignes et Recettes

Make every day a party!
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products.

CONTENTS

SAFETY	2
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	6
HELPFUL TIPS	6
CLEANING & MAINTENANCE	7
RECIPES	8
RETURNS & WARRANTY	9

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can cause serious injury to you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz, 40 Watts



THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ for the most updated manual.

IMPORTANT SAFEGUARDS

A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT TOUCH the hot surfaces. Use handles or knobs.
3. This appliance is NOT A TOY.
4. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination, repair or adjustment.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is provided by the manufacturer. Use of attachments may cause injuries.
10. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
11. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
14. NEVER leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food.
16. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

Operating Safety Precautions

1. NEVER put fingers or plastic utensils into the hot mixture.
2. Keep hands and face away from the opening of the pot.
3. During use, the appliance is very hot and remains hot for some time after being turned off. DO NOT touch hot surfaces like the heated base.
4. Steam may be released from food during cooking. For your safety, avoid contact with steam, as it is very hot and can cause burns.

Instructions for the Electrical Cord and Plug

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.



2. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
3. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - Extension cords can be used if care is exercised in their use.
 - The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - When using a longer cord or extension cord, make sure that the cord does not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on or tripped over unintentionally.
4. The manufacturer does not recommend using this machine in countries that do not support 120V AC even if a voltage adapter, transformer, or converter is in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!


INTRODUCTION

Thank you for purchasing the GUMMY CANDY MAKER from KOOL-AID™!
Now you can make your own gummy bears, fish and worms right at home in a fun and easy way. Make your candies in your favorite flavors, or use the same process to make gummy vitamins and energy chews!

PARTS & ASSEMBLY

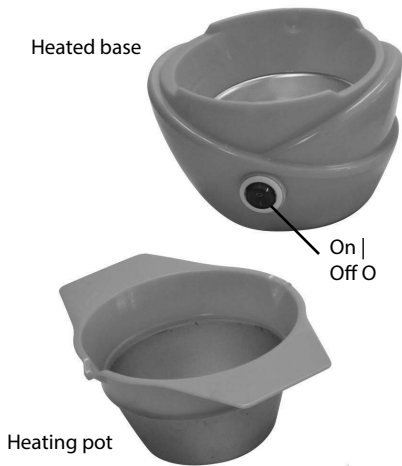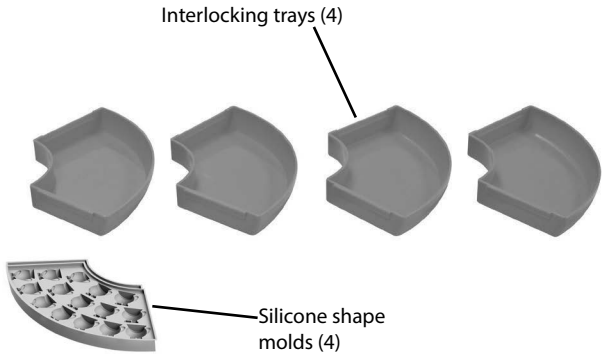

HOW TO OPERATE

1. Before first use, wipe down heated base, pots, trays and molds with a damp, non-abrasive cloth and dry thoroughly. Be very careful to not get any water in the heated base, or unit will not function.
2. Find a dry, heat-resistant, level surface near an electrical outlet.
3. Assemble the trays by connecting them into a full circle.
4. Place molds over trays.
5. Fit the heated base into its place on top of the trays and flip the switch to the on "I" position.
6. Place the pot on the heated base. Using your own recipe, or following recipe included in this instruction manual, prepare your gelatin mixture in the heating pot. Be very careful not to overfill the pan. **DO NOT exceed maximum capacity, which is about 1 cup.**
7.  Steam may be released from food during cooking. For your safety, avoid contact with steam, as it is very hot and can cause burns.
8. Be careful to watch the pot and stir mixture if necessary. DO NOT let mixture boil over, as this could cause burns.
9. In five to ten minutes, when mixture is runny, carefully pour into the molds through the spout on the pot.
10. When finished filling molds, flip the switch to the off "O" position and unplug the GUMMY CANDY MAKER.
11. Place gummies in refrigerator. In five to 10 minutes, your gummies will have solidified and will be ready to be removed from the silicone molds.
12. Once the appliance is cool, empty remaining gelatin mixture into a bag or trash receptacle and follow the directions in the Cleaning & Maintenance section to clean your GUMMY CANDY MAKER .

HELPFUL TIPS



NEVER leave the unit unattended while operating.

For gummy vitamins or energy chews, see recipes section.

If you find your gummies are too sticky, feel free to lightly coat them in cornstarch. The cornstarch will absorb some of the moisture.

CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your GUMMY CANDY MAKER by following these simple instructions and precautions.

- Disconnect from the electrical outlet by unplugging the appliance.
- Make sure the appliance is completely cool before cleaning.
- Remove all parts from heated base.
- Dispose of any remaining mixture by emptying into a bag or trash receptacle. It is not recommended that you pour the leftover mixture down the sink.
- Hand wash pots, molds and trays in warm, soapy water with a non-abrasive cloth.
- Dry parts thoroughly with a soft, non-abrasive cloth.
- Wipe the heated base with a dry, non-abrasive cloth. Make sure that no water gets inside of the heated base.
- DO NOT put any parts in a dishwasher, except for the silicone molds. The silicone molds may be washed in the dishwasher if you wish.
- NEVER immerse heated base or cord in water.

RECIPES

Making sweet or sour gummy creatures is easy and fun for the whole family! In addition to traditional gummy candies, you can also make your own nutritious gummy vitamins or energy-boosting gummies with electrolytes!

NOTE: The capacity of your GUMMY CANDY MAKER is approximately 1 cup.

BASIC & SOUR GUMMY CREATURES

- 1/2 cup cold water
- 1 packet KOOL-AID™ flavored gelatin (3 oz.)
- 4 packets unflavored gelatin (1 oz.)

Mix KOOL-AID™ flavored and unflavored gelatin in pot

Add cold water and stir, then flip the "on" button on the heated base and stir until mixture is runny.

Carefully pour mixture into molds and let chill.

NOTE: For sour gummies, add 1/2 packet of flavored drink mix to dry gelatin mix.

VITAMIN GUMMIES

- 4 packets unflavored gelatin (1 oz.)
- 1/2 c juice
- 2 Tbsp honey (optional)
- Vitamin of your choice, (vitamin c, multi vitamins, probiotics, magnesium, etc.)

Flip the "on" button on the heated base and allow the unit to warm up.

Whisk together the juice, honey and gelatin in pot.

Continue to heat and stir until mixture is runny.

Remove from heat and stir in the amount of vitamins of your choosing.

Carefully pour mixture into molds and let chill.

ENERGY GEL CHEWS

- 4 packets unflavored gelatin (1 oz.)
- 1/2 cup energy drink
- Vitamin of your choice, (vitamin c, multi vitamins, probiotics, magnesium, etc.)

Flip the "on" button on the heated base and allow the unit to warm up.

Whisk together the energy drink and gelatin in pot.

Continue to heat and stir until mixture is runny .

Remove from heat and stir in the amount of vitamins per day you wish to use times 4.

Carefully pour mixture into molds and let chill.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

KOOL-AID™ GUMMY CANDY MAKER / KAGCM200RD

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctr.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctr.

¡Haga de cada día una fiesta!
Visite **www.nostalgiaproducts.com** para
ver más productos divertidos.

CONTENIDO

SEGURIDAD	10
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES	11
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES ADICIONALES	11
INTRODUCCIÓN	12
PIEZAS Y ENSAMBLAJE	13
FUNCIONAMIENTO	14
CONSEJOS ÚTILES	15
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
RECETAS	16
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA.	17

SEGURIDAD

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

En este manual y en el aparato hemos incluido numerosos mensajes referentes a la seguridad. Lea y siga siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de aviso de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden matar o herir a otros.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de aviso de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le informarán acerca de peligros potenciales, cómo reducir la posibilidad de lesionarse y le dirán lo que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del aparato:

120 Volts, 60 Hz, 40 Watts

ESTE PRODUCTO ES PARA USO EN UN SOLO 120V CA.

Visite **www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/** para ver el manual más actualizado.



SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Una persona que no haya leído y comprendido todas las instrucciones de uso y seguridad no está calificada para utilizar este aparato. Todos los usuarios de este dispositivo deben leer y comprender este Manual de instrucciones antes de utilizar o limpiar este aparato.

Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que incluyen las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
2. NO TOQUE las superficies calientes. Use agarraderas o mangos.
3. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
4. Los niños pequeños sin supervisión y las personas con limitación cognitiva nunca deben utilizar este aparato.
5. Una supervisión estricta se requiere cuando un aparato se use por niños o cerca de ellos.
6. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte de la unidad en agua ni en otros líquidos.
7. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de retirar piezas y antes de la limpieza. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar cualquiera de las piezas, y antes de la limpieza.
8. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato tiene desperfectos o SI se ha dañado de cualquier manera. Devolver el aparato al taller de reparación más cercano para su reparación o ajuste.
9. El fabricante no recomienda el uso de otros aditamentos o accesorios diferentes a los proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios puede provocar lesiones.
10. NO utilice el aparato para otros usos que no haya sido diseñado.
11. NO utilice el aparato al aire libre. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
12. NO lo coloque sobre o cerca de una hornilla eléctrica o gas caliente, o en un horno caliente.
13. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
14. NUNCA deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté enchufada a una toma de corriente.
15. Debe ser extremadamente cuidadoso al mover cualquier aparato con comida caliente.
16. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectar, mueva todos los controles a "apagar" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES ADICIONALES

Precauciones de seguridad operativa

1. NUNCA coloque los dedos o utensilios de plástico en la mezcla caliente.
2. Mantenga las manos y la cara lejos de la apertura de la olla.
3. Durante el uso, el aparato está muy caliente y permanecerá caliente por algún tiempo cuando se apague. NO TOQUE las superficies calientes como la Base calentada.
4. Puede que escape algo de vapor de la comida durante la cocción. Por su seguridad, evite el contacto con el vapor, ya que está muy caliente y puede causar quemaduras.

Instrucciones para el cable eléctrico y el enchufe

1. El aparato tiene un enchufe polarizado (una patita más ancha). Se diseñó para reducir el riesgo de descarga eléctrica, dado que entra en un tomacorriente polarizado solo en una posición. **Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, déle la vuelta. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.**
2. Se provee un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de tropezarse o enredarse con un cable largo.
3. Si se utiliza un cable alargador o un cable de alimentación más largo:
 - Unos cables de extensión se pueden utilizar si se tiene cuidado con su uso.
 - Las características nominales del grupo de cables o del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato.
 - Cuando se utiliza un cable largo o cable de extensión, asegúrese de que el cable no sobresalga de la encimera ni una mesa ya que se puede halar o tropezarse con el cable involuntariamente.
4. El fabricante no recomienda el uso de esta máquina en países que no admiten 120V CA incluso si se está usando un adaptador, transformador o convertidor de voltaje.


¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN


¡Gracias por comprar el FABRICANTE DE GOLOSINAS GOMOSAS de KOOL-AID™!
Ahora puede hacer sus propios osos, peces y gusanos gomosos en casa de una forma fácil y divertida. ¡Haga golosinas en sus sabores preferidos, o utilice el mismo proceso para hacer vitaminas gomosas y masticables de energía!

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

Piezas

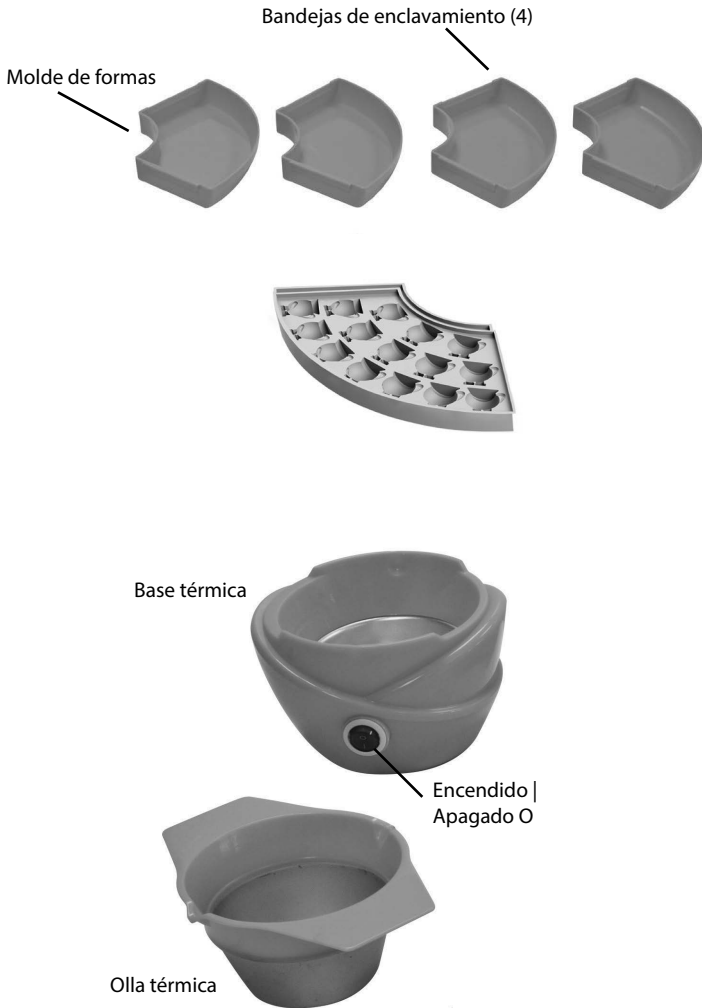

FUNCIONAMIENTO

1. Antes del primer uso, limpie la base calentada, las bandejas y los moldes con un paño húmedo, no abrasivo y séquelas bien. Tenga mucho cuidado de que no entre agua a la base calentada, o la unidad no funcionará.
2. Encuentre una superficie seca y resistente al calor cerca de una toma de corriente de electricidad.
3. Monte las bandejas al conectarlas en un círculo completo.
4. Coloque los moldes sobre las bandejas.
5. Sitúe la base térmica en su lugar en la cima de las bandejas y mueva el conmutador a la posición "I".
6. Coloque la olla en la base calentada. Con su propia receta, o la receta siguiente incluida en este manual de instrucciones, prepare la mezcla de gelatina en la olla térmica. Tenga cuidado de no sobrellenar la cacerola.
NO exceda la capacidad máxima, que es alrededor de 1 taza.
7.  Puede que escape algo de vapor de la comida durante la cocción. Para su propia seguridad, evite el contacto con el vapor ya que está muy caliente y podría causarle quemaduras.
8. Tenga cuidado de observar la olla y revuelva la mezcla si es necesario. NO deje que la mezcla hierva, ya que esto podría causar quemaduras.
9. En cinco o diez minutos, cuando la mezcla esté sin cuajar, viértala con cuidado en los moldes a través de la boquilla de la olla.
10. Al terminar de llenar los moldes, mueva el conmutador a la posición de apagado "O" y desconecte el FABRICANTE DE GOLOSINAS GOMOSAS.
11. Coloque las golosinas gomosas en el refrigerador. En cinco A 10 minutos, las golosinas gomosas se habrán solidificado y estarán listas para retirarse de los moldes de silicona.
12. Una vez que el aparato esté frío, vacíe la mezcla de gelatina restante en una bolsa o recipiente de basura y siga las instrucciones de la sección de Mantenimiento y Limpieza para limpiar el FABRICANTE DE GOLOSINAS GOMOSAS.

CONSEJOS ÚTILES



No deje NUNCA el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

Para hacer vitaminas gomosas o masticables de energía, ver la sección de recetas.

Si usted encuentra sus golosinas gomosas son demasiado pegajosa, no dude en cubrir ligeramente en almidón de maíz. El almidón de maíz absorberá parte de la humedad.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Cuide el FABRICANTE DE GOLOSINAS GOMOSAS siguiendo estas simples instrucciones y precauciones.

- Desconéctela de la toma de corriente al retirar el enchufe del aparato.
- Asegúrese de que el aparato esté completamente frío antes de limpiarlo.
- Retire todas las piezas de la base térmica.
- Deseche el resto de la mezcla al vaciarla en una bolsa o bote de basura. No se recomienda que vierta la mezcla sobrante por el fregadero
- Lave a mano las ollas, los moldes y bandejas con agua tibia y jabonosa y con un paño no abrasivo.
- Seque las piezas por completo con un paño suave, no abrasivo.
- Limpie la base calentada con un paño seco y no abrasivo. Asegúrese de que no entre agua en el interior de la base térmica.
- NO coloque ninguna pieza en el lavavajillas, salvo los moldes de silicona. Los moldes de silicona se pueden lavar en el lavavajillas si lo desea.
- No sumerja NUNCA la base calentada o el cable en agua.

RECETAS

¡Hacer criaturas gomosas dulces o agrias es fácil y divertido para toda la familia!
¡Además de las tradicionales golosinas pegajosas, también puede hacer sus propias vitaminas gomosas nutritivas o golosinas que dan energía con electrolitos!

NOTA: La capacidad del FABRICANTE DE GOLOSINAS GOMOSAS es de casi 240 ml.

CRIATURAS GOMOSAS BÁSICAS Y AMARGAS

- 125 mL de agua fría Mezcle las gelatinas KOOL-AID™ con sabor y sin sabor en la olla.
- 1 paquete KOOL-AID™ de gelatina con sabor (85 g) Añada agua fría y revuelva, luego gire el botón "on" de la base térmica y revuelva hasta que la mezcla esté sin cuajar.
- 4 paquetes de gelatina sin sabor (28 g) Vierta con cuidado la mezcla en los moldes y déjela enfriar.

NOTA: Para golosinas gomosas amargas, agregue 1/2 paquete de mezcla de bebida con sabor (3 g) a la mezcla de gelatina seca.

GOLOSINAS GOMOSAS DE VITAMINA

- 4 paquetes de gelatina sin sabor (28 g) Mueva el botón "on" en la base térmica y permita que la unidad se caliente.
- Jugo de 125 mL Bata juntos el jugo, la miel y la gelatina en la olla.
- Miel de 30 mL (opcional) Siga calentando y revuelva hasta que la mezcla esté sin cuajar.
- Vitamina de su elección, (vitamina c, multivitaminas, probióticos, magnesio, etc.) Retírela del fuego y añada la cantidad de vitaminas de su elección.
Vierta con cuidado la mezcla en los moldes y déjela enfriar.

MASTICABLES CON GEL DE ENERGÍA

- 4 paquetes de gelatina sin sabor (28 g) Mueva el botón "on" en la base térmica y permita que la unidad se caliente.
- Bebida energética de 125 mL Bata juntos la bebida energética y la gelatina en la olla.
- Vitamina de su elección, (vitamina c, multivitaminas, probióticos, magnesio, etc.) Siga calentando y revuelva hasta que la mezcla esté sin cuajar.
Retírela del fuego y añada la cantidad de vitaminas por día que desea utilizar 4 veces.
Vierta con cuidado la mezcla en los moldes y déjela enfriar.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

FABRICANTE DE GOLOSINAS GOMOSAS KOOL-AID™ / KAGCM200RD

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproducts.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

Faites de chaque jour une fête!
Visiter le site Web **www.nostalgiaproducts.com** pour
d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	18
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	19
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL	19
INTRODUCTION	20
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	21
MODE D'EMPLOI	22
CONSEILS UTILES	23
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	23
RECETTES	24
RETOURS ET GARANTIE	25

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est importante.

Ce manuel contient plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité.



Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité.

Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent blesser gravement vous et d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'avertissement de sécurité.

Tous les messages de sécurité indiqueront le danger potentiel et la façon de réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les consignes ne sont pas suivies.

Fiche technique de l'appareil :

120 Volts, 60 Hz, 40 Watts



CE PRODUIT EST DESTINÉ À UNE UTILISATION DANS LE SECTEUR DE 120V SEULEMENT.

Reportez-vous à www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ pour la version la plus récente.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Une personne n'ayant pas lu et compris toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité n'est pas qualifiée pour faire fonctionner cet appareil. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.

Lorsque l'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, y compris celles-ci :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE PAS TOUCHER les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
4. Les jeunes enfants non supervisés et les individus ayant une déficience cognitive ne devraient jamais faire fonctionner cet appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Pour protéger contre les chocs électriques ne pas submerger le cordon, la fiche ou aucune pièce de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant de retirer des pièces et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant le nettoyage.
8. NE PAS utiliser un appareil avec un cordon ou une fiche électrique endommagés ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque. Retournez l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour un examen, réparation ou réglage.
9. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ce qui est prévu par le fabricant. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
10. NE PAS utiliser cet appareil pour toute autre utilisation pour laquelle il n'a pas été conçu.
11. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
12. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé. 1. NE PAS mettre en lave-vaisselle.
13. NE laissez PAS le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni toucher les surfaces chaudes.
14. NE laissez JAMAIS l'unité sans surveillance lorsqu'il est en service ou une fois branché à une prise électrique.
15. Une extrême prudence doit être utilisée pour déplacer un appareil contenant des liquides chauds.
16. Toujours brancher l'appareil en premier, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettre tous les boutons à la position « arrêt », puis débrancher la fiche de la prise murale.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL

Mesures de sécurité pour le fonctionnement

1. NE JAMAIS mettre vos doigts ni des ustensiles en plastique dans le mélange chaud.
2. Gardez vos mains et votre figure loin des ouvertures du pot.
3. Durant l'utilisation, l'appareil sera très chaud et le tout restera chaud une fois l'utilisation terminée, même éteint. NE PAS toucher les

surfaces chaudes comme l'élément chauffant de base.

4. De la vapeur peut jaillir des aliments durant la cuisson. Pour votre sécurité, évitez tout contact avec la vapeur, car celle-ci est très chaude et pourrait causer des brûlures.

Instructions pour le cordon électrique et la fiche

1. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée, d'une seule façon. **Si vous n'arrivez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, branchez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.**
2. Un court cordon d'alimentation est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou risques de trébucher sur un cordon plus long.
3. Si un cordon d'alimentation amovible ou une rallonge est utilisée :
 - Les rallonges électriques peuvent être utilisées avec prudence.
 - Les caractéristiques électriques du câble ou de la rallonge doivent être au moins aussi grandes que la puissance nominale de l'appareil.
 - Lorsque vous utilisez un cordon plus longue ou rallonge électrique, assurez-vous que celle-ci ne pende pas au-delà du comptoir ou d'une table où elle peut faire trébucher ou être tirée.
4. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation de cette machine dans les pays qui ne supportent pas les tensions de 120V AC, même si un adaptateur de tension, un transformateur ou un convertisseur est utilisé.


CONSERVER CES CONSIGNES !

INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté la MACHINE À BONBON GÉLIFIÉ de KOOL-AID^{MC} ! Vous pouvez maintenant faire des oursins, des poissons et des vers de terre en gélatine à la maison d'une façon facile et agréable. Faire vos bonbons avec vos parfums préférés ou utiliser le même procédé pour faire des bonbons gélatinés vitaminés et des bonbons énergétiques à mâcher !

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Imbriquer les bacs (4)

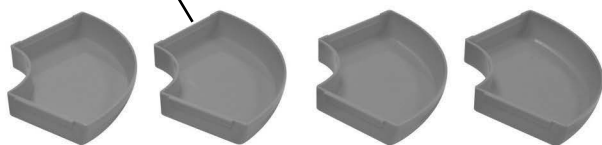

Moules (4)



Base chauffante




En marche |
Arrêt O

Pots chauffants



MODE D'EMPLOI

1. Avant la première utilisation, essuyer la base chauffante, les pots et les moules à l'aide d'un chiffon humide, non abrasif puis bien assécher. Faire très attention de ne pas avoir de l'eau dans la base chauffante, sinon l'appareil ne fonctionnera pas.
2. Trouver une surface plane sèche, résistant à la chaleur, à proximité d'une prise électrique.
3. Assembler les bacs en les connectant et en formant un cercle.
4. Mettre les moules au-dessus des bacs.
5. Mettre la base chauffante en place au-dessus des bacs et allumer l'interrupteur en position « | ».
6. Mettre le bol sur la base chauffante. Tout en utilisant votre propre recette ou en suivant les recettes contenues dans ce manuel d'instructions, préparer votre mélange de gélatine dans le pot chauffant. Faire attention de ne pas trop remplir le pot. **NE PAS dépasser la capacité maximale soit environ 1 tasse.**
7.  De la vapeur pourrait se dégager de l'appareil pendant la cuisson. Pour assurer la sécurité, éviter tout contact avec la vapeur, car elle est très chaude et peut provoquer des brûlures.
8. Surveiller le caquelon et si nécessaire remuer le mélange. NE PAS laisser le mélange bouillir, il pourrait causer des brûlures.
9. Dans cinq à dix minutes, lorsque le mélange est liquide, verser avec précaution dans les moules par le bec verseur du pot.
10. Quand les moules sont remplis, mettre le commutateur en position « O » arrêt et débrancher LA MACHINE À BONBON GÉLIFIÉ
11. Placez bonbons gélifiés au réfrigérateur. En cinq à dix minutes, les bonbons gélifiés se solidifieront et vous pourrez les retirer des moules en silicone.
12. Lorsque l'appareil est froid, verser le mélange de gélatine restante dans un sac ou dans la poubelle et suivre les directives dans la section Nettoyage et Entretien de votre MACHINE À BONBON GÉLIFIÉ.

CONSEILS UTILES



NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Pour les bonbons gélifiés vitaminés ou les bonbons à mâcher d'énergie, voir la section de recettes.

Si vous trouvez vos bonbons gélifiés sont trop collante, n'hésitez pas à les enrober légèrement la féculé de maïs. L'amidon de maïs va absorber une partie de l'humidité.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez prendre soin de votre MACHINE À BONBON GÉLIFIÉ en suivant ces simples consignes et mesures de précaution.

- Débrancher l'appareil de la prise électrique.
- S'assurer que l'appareil ait refroidi avant de le nettoyer.
- Enlever toutes les parties de la base chauffante.
- Jeter le reste de mélange dans un sac ou une poubelle. Il n'est pas recommandé de jeter le mélange qui reste dans l'évier.
- Laver les pots, les moules et les bacs à la main à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon non abrasif.
- Assécher complètement avec un chiffon doux, non abrasif.
- Essuyer la base chauffante à l'aide d'un chiffon non abrasif. S'assurer qu'il n'y ait pas d'eau à l'intérieur de la base chauffante.
- NE PAS mettre de pièces au lave-vaisselle sauf les moules en silicone. Les moules en silicone peuvent être mis au lave-vaisselle si désiré.
- NE JAMAIS immerger la base chauffante ou le cordon dans l'eau.

RECETTES

C'est facile et agréable de faire des figurines sucrées ou amères pour toute la famille ! En plus des bonbons traditionnels gélifiés, vous pouvez également les faire vitaminés ou pleins d'énergie avec des électrolytes !

REMARQUE : La capacité de votre MACHINE À BONBON GÉLIFIÉ est approximativement de 240 ml.

FIGURINES GÉLIFIÉES DE BASE ET AMÈRES

- 125 ml eau froide
 - 1 paquet de KOOL-AID™ gélatine parfumée (85 g)
 - 4 paquets de gélatine non parfumée (28 g)
- Mélanger la KOOL-AID™ gélatine parfumée et non parfumée dans le pot
- Ajouter de l'eau froide et remuer, ensuite mettre en marche avec le bouton de la base chauffante à « on » et remuer jusqu'à ce que le mélange soit liquide.
- Verser délicatement le mélange dans les moules et laisser refroidir.
- REMARQUE : Pour des bonbons gélifiés amers, ajouter un 1/2 paquet de mélange de boissons parfumées (3 g) au mélange de gélatine sèche.

BONBONS GÉLIFIÉS VITAMINÉS

- 4 paquets de gélatine non parfumée (28 g)
 - 125 ml de jus
 - 30 ml de miel (au choix)
 - Vitamines de votre choix (vitamine c, multi vitamines, probiotiques, magnésium, etc.)
- Mettre en marche avec le bouton de la base chauffante à « on » laisser l'appareil chauffer.
- Fouetter le jus, le miel et la gélatine ensemble dans le pot.
- Continuer de chauffer et remuer jusqu'à ce que le mélange soit liquide.
- Retirer du feu et incorporer les vitamines choisies.
- Verser délicatement le mélange dans les moules et laisser refroidir.

BONBONS ÉNERGÉTIQUES GÉLIFIÉS À MÂCHER

- 4 paquets de gélatine non parfumée (28 g)
 - 125 ml boisson énergisante
 - Vitamines de votre choix (vitamine c, multi vitamines, probiotiques, magnésium, etc.)
- Mettre en marche avec le bouton de la base chauffante à « on » laisser l'appareil chauffer.
- Fouetter la boisson énergétique et la gélatine ensemble dans le pot.
- Continuer de chauffer et remuer jusqu'à ce que le mélange soit liquide.
- Retirer du feu et incorporer la quantité journalière de vitamines désirée multipliée par 4.
- Verser délicatement le mélange dans les moules et laisser refroidir.

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

MACHINE À BONBON GÉLIFIÉ KOOL-AID™ / KAGCM200RD

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la merchandise de renaissance.

Veillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

