All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2015 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 06/25/15)

NOSTALGIA™

SNP100

Shake 'N' Pop™

Instructions and Recipes
Instrucciones y Recetas
Instructions et Recettes

Make every day a party!
Visit **www.nostalgiaproducts.com** for more fun products.

ENGLISH

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS 3
IMPORTANT SAFEGUARDS 3
INTRODUCTION 4
PARTS & ASSEMBLY 5
HOW TO OPERATE 6
HELPFUL TIPS 7
CLEANING & MAINTENANCE 7
RECIPES 8
RETURNS & WARRANTY 10

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:
120 Volts, 60 Hz
800 Watts, ETL Approved

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth to clean the appliance.
4. NEVER use a scouring pad on the appliance.
5. NEVER leave appliance unattended while in use.
6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
7. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, or if the appliance ever malfunctions.
8. DO NOT clean any parts of this appliance in a dishwasher.
9. Keep out of reach of children.
10. This appliance is NOT A TOY.
11. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
12. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure their safety.
13. DO NOT attempt to repair this appliance yourself.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT touch hot surfaces. Use handles and knobs where provided. Use oven mitts when handling hot surfaces.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or Base in water or other liquids.
4. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
5. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
6. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
7. Do not attempt to service this appliance yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
9. DO NOT move an appliance containing hot oil or other hot liquids.
10. DO NOT use this appliance on a stove top, under a broiler or in an oven.

11. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
12. An appliance that is plugged into an outlet should not be left unattended.
13. Extreme caution must be used when unloading popcorn. Always turn the unit away form you and over a countertop so that residual hot oil or butter running out will not cause burns.
14. Use caution when flipping the unit over, as the base gets extremely hot. It is preferable to wear oven mitts when flipping unit.
15. DO NOT leave appliance plugged in when it is not being used.
16. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
17. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
18. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. **If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the SHAKE 'N' POP™ from Nostalgia™! This unique popper is fun and easy to use. Great for the home, dorm room and man cave, it's a popcorn maker and serving bowl in one! Simply add kernels and oil, flip the switch, shake, and in about five minutes you'll have a bowl full of delicious popcorn. Add butter or salt to enhance the flavor. Also works great as a griddle to make kettle corn, roasted nuts or fry an egg!

Features:

- Non-stick plate for easy cleaning
- Cool touch handle
- Vented bowl top
- ON/OFF switch
- Removable bowl for serving

PARTS & ASSEMBLY

Parts

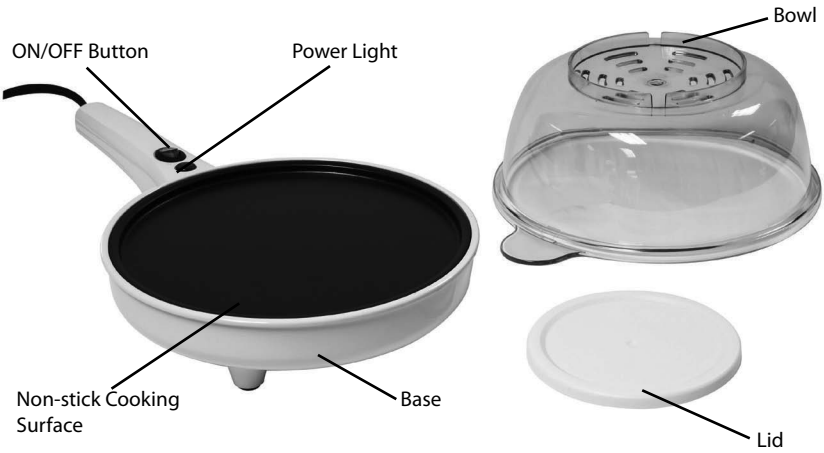

HOW TO OPERATE

Before first use, clean the Bowl, Lid and Non-stick Cooking Surface by wiping with a moist, non-abrasive sponge, towel or cloth. Dry thoroughly with a non-abrasive dry towel.

1. First, find a flat surface near an electrical outlet before starting. Make sure your cord is away from any water source. It is acceptable to use an extension cord if needed.
2. Gather your popcorn making supplies: popcorn, seasonings, cooking oil, and measuring spoon for oil.
3. Using the Measuring Cup supplied with your SHAKE 'N' POP™, add up to 2.5 ounces (1/3 cup) of corn kernels. The Kernel Measuring Cup is 2.5 ounces. DO NOT exceed 2.5 ounces total of popcorn kernels.
4. For every Measuring Cap full of kernels (2.5 ounces), add 1 tablespoons of oil. For best results, soft-shelled popping corn and vegetable or canola oil is recommended.
5. Be sure to remove Lid while kernels are popping. This will allow steam to vent through the top.
6. Plug in the appliance while ON/OFF Button is flipped to the OFF position. Place the Bowl onto the Base of the unit and secure by twisting the Bowl to the locked (🔒) position. IMPORTANT: Make certain the Bowl is securely in place before turning on unit.
7. Turn appliance ON by pressing the ON/OFF Button located on the handle. The Power Light will illuminate.
8. When sizzling sound is heard, continuously shake the unit back and forth until the popping stops. IMPORTANT: Failure to shake the popcorn kernels may result in burnt popcorn.
9. Soon as the popping stops, turn the unit OFF and unplug.

10. Secure the Lid to the top of the Bowl, then twist the Bowl to the unlocked (🔓) position.
11. While wearing oven mitts, flip the unit over and remove the Base by twisting the Bowl to the unlocked (🔓) position.

Now you have hot, fresh and delicious popcorn ready to serve!

HELPFUL TIPS

NEVER leave the unit unattended while operating.

Smoking

If your SHAKE 'N' POP™ begins to smoke during cooking, it may be due to grease build up. In order to reduce smoking, make sure that you clean the nonstick surface of the Base between uses.

Popcorn

For best results, use an all natural soft-shelled popping corn. Some brands of kernels have a harder outer shell and may result in fewer popped kernels.

CLEANING & MAINTENANCE

1. Make sure appliance is unplugged and cooled before cleaning.
2. Wash the Bowl and Lid in warm, soapy water with a non-abrasive cloth or sponge. Rinse thoroughly and dry with a non-abrasive towel.
3. Clean the Non-stick Cooking Surface of the Base with a non-abrasive, damp and soapy cloth. Wipe surface until fully clean and then dry with a dry, non-abrasive cloth. NEVER use scouring pad nor abrasive cleaners on the Base, as scratching may occur.
4. Wipe outside of Base with damp cloth and dry.

   NOTE: Never place any parts in the dishwasher. Always wash by hand.

RECIPES

The SHAKE 'N' POP™ makes hot, fresh popcorn anytime! Enjoy your freshly popped corn in a variety of ways:

- Add nuts to corn kernels to create a crunchy snack.
- Add sugar, cinnamon and salt to popcorn for a sweet kettle corn taste.
- Flavored popcorn – add seasoning from any gourmet popcorn seasoning kit.
- Try some of these fun recipes:

1 Gallon = 16 Cups

PARMESAN POPCORN

- 1 Gallon of Popped Corn
- 1 Tsp. Garlic Powder
- 3 Green Onions, finely chopped
- ½ Tsp. Cracked Pepper
- 1 Tsp. Sea Salt
- 1 Cup Parmesan Cheese, grated (more or less to taste)
- 3 Tbsp. Olive Oil, heated

Pop corn kernels using the SHAKE 'N' POP™ as directed on page 6.

Combine garlic powder, green onions, cracked pepper, sea salt and parmesan cheese. Set aside.

In a large mixing bowl, drizzle hot olive oil over popcorn.

Toss until well coated.

Slowly add in dry ingredients while continuously stirring popcorn until well coated.

You may also shake the dry ingredients over popcorn in a large paper or muslin bag.

TRADITIONAL POPCORN BALLS

- ½ Cup Popcorn, unpopped
- ½ Cup Corn Syrup
- ½ Cup Granulated Sugar
- ½ Tsp. Salt
- 1 Stick of Butter, softened

Pop corn kernels using the SHAKE 'N' POP™ as directed on page 6.

Mix corn syrup, sugar and salt together in pot and dissolve over medium heat for about 3 minutes.

Add popcorn to pot, stirring and tossing consistently until popcorn is evenly coated at low heat.

Remove from heat.

Use softened butter to form balls while popcorn mixture is still warm.

Wrap individual balls in plastic wrap, tie and store at room temperature.

CHUNKY MONKEY

- 1 Gallon of Popped Corn
- 1 (12-oz.) Bag Semi-Sweet Chocolate Chips
- 1 (12-oz.) Bag Peanut Butter Morsels
- 1 (4.2-oz) Bag Banana Chips, broken into small pieces
- 1 (11-oz.) Bag Peanuts

Pop corn kernels using the SHAKE 'N' POP™ as directed on page 6.

Melt chocolate chips and peanut butter morsels over stove, as packaging recommends.

Line cookie sheet with wax paper.

Toss together popcorn and banana chips.

Spread popcorn and banana chip mixture evenly over cookie sheet.

Drizzle melted chocolate and peanut butter mixture over popcorn and banana chips.

Sprinkle peanuts over chocolate and peanut butter mixture.

Allow to cool.

When chocolate and peanut butter has hardened, break up the Chunky Monkey into pieces.

Can be stored in plastic freezer bags.

POPCORN PEPPERMINT BARK

- 1 Gallon of Popped Corn
- 1 (12-oz.) Bag Semi-Sweet or Dark Chocolate Chips
- 1¼ Cup Peppermint Sticks, crushed

Pop corn kernels using the SHAKE 'N' POP™ as directed on page 6.

Melt chocolate chips over stove, as packaging recommends.

Line cookie sheet with wax paper.

Spread popcorn evenly over cookie sheet.

Drizzle melted chocolate over popcorn.

Sprinkle crushed peppermints over chocolate.

Allow to cool.

When chocolate has hardened, break up Popcorn Peppermint Bark into pieces.

Can be stored in plastic freezer bags.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

SHAKE 'N' POP™ / SNP100

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.
Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.
Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.
Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

¡Convierta todos los días en una fietsa!
Visite **www.nostalgiaproducts.com** para ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES 12
MEDIDAS IMPORTANTES 12
INTRODUCCIÓN 13
PIEZAS Y ENSAMBLAJE 14
CÓMO FUNCIONA 15
CONSEJOS ÚTILES 16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 16
RECETAS 17
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA 19

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán antecedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:
120 Volts, 60 Hz
800 Watts, Aprobado por ETL

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA lo sumerja en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
3. NUNCA use una esponja o paño abrasivo.
4. NUNCA use una espátula sobre el aparato.
5. NUNCA deje el aparato sin supervisar mientras lo está usando.
6. Desenchufe la unidad del tomacorriente mientras no la usa y al limpiarla.
7. NO opere este aparato con un cable o enchufe dañado, o si el aparato funciona mal.
8. NO limpie partes de este aparato en el lavavajillas.
9. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
10. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
11. Los niños pequeños y las personas con discapacidades cognitivas no deben operar el aparato sin supervisión.
12. Los niños pequeños deben estar supervisados mientras estén cerca del aparato para garantizar su seguridad.
13. NO intente reparar este aparato.

MEDIDAS IMPORTANTES

Se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos, que incluyan:

1. Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.

2. NO toque superficies calientes. Utilice las manijas y perillas provistas. Utilice mitones al manipular superficies calientes.
3. Para proteger contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, enchufe o base en agua u otros líquidos.
4. Desenchufe del toma de corriente cuando no se usa, antes de desarmar y antes de limpiar.
5. NO opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, ni tampoco si el aparato ha sido dañado de alguna forma. Devuelva el aparato al taller de reparación más cercano para su examen o reparación.
6. El fabricante no recomienda el uso de conexiones adicionales. El uso de conexiones adicionales puede ocasionar lesiones.
7. No intente reparar el equipo, ya que abrir o retirar las cubiertas puede exponerlo a tensiones peligrosas u otros riesgos. Solicite al personal de servicio calificado la realización de estas tareas.
8. NO lo utilice en exteriores.
9. NO mueva el aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
10. NO use el aparato sobre la cocina, bajo una caldera o en el horno.

11. NO utilice el aparato para un propósito diferente al indicado.
12. Un aparato que se enchufa en un tomacorriente no debe dejarse sin supervisión.
13. Se deben extremar las precauciones al sacar las palomitas de maíz. Siempre aleje la unidad y colóquela sobre una meseta de tal forma que el aceite o manteca residual caliente que sale no ocasione quemaduras.
14. Tenga precaución al dar vuelta la unidad, ya que la base se calienta en extremo. Es preferible usar mitones al dar vuelta la unidad.
15. NO deje el aparato enchufado cuando no se usa.
16. Se incluye un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de engancharse o tropezar con un cable largo.
17. Se pueden usar cables amovibles de mayor longitud si se tiene precaución al usarlos.
18. La clasificación eléctrica nominal de un cable de extensión debe ser al menos equivalente a las características nominales eléctrica del aparato.
19. Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe debe colocarse en un tomacorriente polarizado en una posición. Si el enchufe no se introduce totalmente en el tomacorriente, invierta el enchufe. **Si aún no se inserta correctamente, contacte a un electricista calificado. No intente modificar en enchufe de ninguna forma.**

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la SHAKE 'N' POP™ de Nostalgia™! Este único explotador es divertido y fácil de usar. ¡Ideal para la casa, el dormitorio o un antro, es una máquina de palomitas de maíz y un recipiente para servir en uno! Sólo agregue pepitas y aceite, mueva el interruptor, agite y en unos cinco minutos tendrá un recipiente lleno de deliciosas palomitas de maíz. Añada mantequilla o sal para mejorar el sabor. ¡También funciona muy bien como una plancha para hacer maíz hervido, nueces asadas huevo frito!

Características:

- Superficie antiadherente para una fácil cocción.
- Agarradera fría al tacto
- Recipiente con ventilación superior
- Interruptor de encender/apagar
- Recipiente removible para servir

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

Montaje

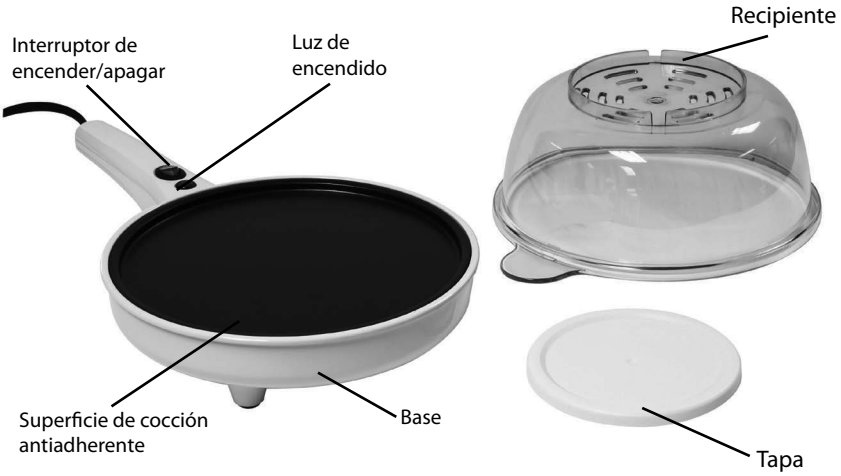

CÓMO FUNCIONA

Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie el recipiente y la superficie de cocción antiadherente al limpiar con una esponja, toalla o paño húmedo no abrasivo. Séquelo por completo con una toalla no abrasiva.

1. Primero, encuentre una superficie nivelada cerca de una toma de corriente. Asegúrese de que cable esté alejado de cualquier fuente de agua. Si es necesario, use un cable de extensión.
2. Recopile los suministros para hacer palomitas de maíz: Palomitas de maíz, condimentos, aceite de cocinar y cuchara medidora para el aceite.
3. Con la taza medidora que se suministra con el SHAKE 'N' POP™, añada hasta 2.5 onzas (1/3 taza) de pepitas de maíz. La taza medidora de pepitas es de 2.5 onzas. NO exceda las 2.5 onzas de granos de palomitas de maíz.
4. Por cada taza medidora llena de pepitas (2.5 onzas), agregue 1 cucharada de aceite. Para obtener mejores resultados, se recomienda usar maíz de cáscara blanda para explotar o aceite de canola.
5. Asegúrese de retirar la tapa mientras que las pepitas estén explotando. This will allow steam to vent through the top.
6. Conecte el aparato mientras que el interruptor de encendido/apagado esté colocado en la posición OFF. Coloque el recipiente en la base de la unidad y asegúrela al girar el mismo a la posición de bloqueo (🔒).
   IMPORTANTE: Asegúrese de que el recipiente esté asegurado en su lugar antes de encender la unidad
7. Encienda la unidad al presionar el interruptor de encendido/apagado ubicado en la agarradera. La luz de encendido se iluminará.
8. Al escuchar un sonido chirriante, agite la unidad hacia atrás y hacia adelante continuamente hasta que se detengan las explosiones. IMPORTANTE: No agitar las pepitas de maíz puede producir palomitas de maíz quemadas.

9. Tan pronto que paren las explosiones, apague la unidad y desenchúfela.
10. Asegura la tapa sobre el recipiente, luego gire el recipiente a la posición de desbloqueo (🔓).
11. Mientras usa guantes para horno, vire la unidad y retire la base al girar el recipiente a la posición de desbloqueo (🔓).

¡Ahora tendrá palomitas de maíz calientes, frescas y deliciosas para servir!

CONSEJOS ÚTILES

Fumar

Si el SHAKE 'N' POP™ comienza a producir humo al cocinar, puede deberse a acumulación de grasa. Con el fin de reducir la producción de humo, asegúrese de limpiar la superficie antiadherente de la base entre usos.

Palomitas de maíz

Para obtener mejores resultados, utilice maíz para explotar de cáscara blanda totalmente natural. Algunas marcas de pepitas tienden a tener una cáscara externa más dura, lo que puede producir menos pepitas explotadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado y se haya enfriado antes de limpiarlo.
2. Lave el recipiente y la tapa con agua tibia jabonosa con un paño o esponja no abrasivos. Enjuague y seque completamente con un paño no abrasivo.
3. Limpie la superficie de cocción antiadherente de la base con un paño no abrasivo, húmedo y jabonoso. Frote la superficie hasta que esté completamente limpia y luego séquela con un paño seco y no abrasivo. NUNCA utilice estropajos ni productos abrasivos en la base, ya que podrá rallarla.
4. Limpie el exterior de la base con un paño húmedo y séquelo

   NOTA: No coloque las piezas en el lavavajillas. Siempre lávelas a mano.

RECETAS

¡El SHAKE 'N' POP™ hace palomitas de maíz calientes y frescas en cualquier momento! Disfrute de las palomitas de maíz recién hechas en una variedad de formas:

- Agregue nueces a las pepitas de maíz para crear un bocadillo crujiente.
- Añada azúcar, canela y sal a las palomitas para un sabor a maíz dulce y salado.
- Palomitas con sabor – añada condimentos de cualquier grupo de condimentos gourmet para palomitas.
- Pruebe algunas de estas divertidas recetas:

1 Galón = 16 Tazas

PALOMITAS DE MAÍZ CON QUESO PARMESANO

- 1 Galón de palomitas de maíz
- 1 cdita. de ajo en polvo
- 3 cebollas verdes, finamente picadas
- ½ Cda. de pimienta molida
- 1 Cda. de sal marina
- 1 Taza de queso parmesano, rallado (más o menos a gusto)
- 3 Cdas de aceite de oliva, caliente

Prepare las palomitas de maíz usando la SHAKE 'N' POP™ como se indica en la página 6.

Combine el ajo en polvo, cebollas verdes, pimienta molida, sal marina y queso parmesano. Póngalas a un lado.

En un contenedor, vierta el aceite de oliva caliente sobre las palomitas de maíz.

Revuelva hasta que quede bien recubierto.

Agregue lentamente los ingredientes secos mientras mezcla continuamente las palomitas de maíz hasta que queden bien recubiertas.

También puede sacudir los ingredientes secos sobre las palomitas de maíz en una bolsa de papel grande.

BOLAS TRADICIONALES DE PALOMITAS DE MAÍZ

- ½ taza de palomitas de maíz
- ½ taza de jarabe de maíz
- ½ taza de azúcar impalpable
- ½ taza de sal
- 1 pan de manteca, ablandada

Prepare las palomitas de maíz usando la SHAKE 'N' POP™ como se indica en la página 6.

Mezcle el jarabe de maíz, azúcar y sal en una olla y disuelva a temperatura media por alrededor de 3 minutos.

Agregue las palomitas de maíz a la olla, revolviendo de forma consistente hasta que las palomitas de maíz queden recubiertas a baja temperatura. Retire del calor.

Use la manteca ablandada para formar bolas mientras la mezcla de palomitas de maíz aún está tibia.

Envuelva las bolas individuales en plástico, cierre y conserve a temperatura ambiente.

BOCADILLOS GOLOSOS

- 1 galón de palomitas de maíz
- 1 bolsa de 12 onzas de chispas de cholocate semi-amargo
- 1 bolsa de 12 onzas de chispas de mantequilla de maní
- Bolsa de 4,2 onzas de galletas de banana, en trozos pequeños
- Bolsa de 11 onzas de maníes

Prepare las palomitas de maíz usando la SHAKE 'N' POP™ como se indica en la página 6.

Derrita las chispas de chocolate y de mantequilla de maní en al fuego, según las recomendaciones del envase.

Coloque un papel encerado sobre la placa para horno.

Mezcle las palomitas de maíz y los trozos de galletas de banana.

Vierta la mezcla de palomitas de maíz y galletas de banana en trozos de forma uniforme sobre la placa para horno.

Vierta la mezcla de chocolate y mantequilla de maní derretida sobre la preparación de palomitas de maíz y galletas de banana.

Rocíe maníes sobre la mezcla de chocolate y mantequilla de maní.

Deje enfriar.

Cuando la mezcla de chocolate y maní se ha endurecido, corte los Bocadillos Golosos en trozos.

Se pueden conservar en bolsas plásticas para congelador.

PALOMITAS DE MAÍZ A LA MENTA

- 1 galón de palomitas de maíz
- 1 bolsa de 12 onzas de chips de chocolate semi amargo o amargo
- 1¼ taza de barras de menta, molidas

Prepare las palomitas de maíz usando la SHAKE 'N' POP™ como se indica en la página 6.

Derrita las chispas de chocolate en la cocina según las recomendaciones del paquete.

Coloque un papel encerado sobre la placa para horno.

Distribuya las palomitas de maíz de forma uniforme en la placa para horno.

Vierta el chocolate derretido sobre las palomitas de maíz.

Rocíe las mentas molidas sobre el chocolate.

Deje enfriar.

Una vez que el chocolate se ha endurecido, corte las Palomitas de Maíz a la Menta en trozos.

Se puede conservar en bolsas plásticas para congelador.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

SHAKE 'N' POP™ / SNP100

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct s.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.
Me Gusta en Facebook en www.facebook.com / NostalgiaElectrics.
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com / nostalgiaelctrx.
Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com / NostalgiaElctrx.

Faire une fête tous les jours!
Visiter le site Web **www.nostalgiaproducts.com** pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 21
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES 21
INTRODUCTION 22
PIÈCES ET ASSEMBLAGE 23
MODE DE FONCTIONNEMENT 24
CONSEILS PRATIQUES 25
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 25
RECETTES 26
RETOUR ET GARANTIE 28

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.

Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:
120 Volts, 60 Hz
800 Watts, approbation ETL

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser une éponge ou un linge abrasi(f)ve sur l'appareil.
4. NE JAMAIS utiliser un tampon à récurer.
5. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance, lorsqu'il est utilisé
6. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas en fonction et pendant le nettoyage.
7. NE PAS utiliser cet appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche électrique est endommagé(e) ou s'il ne fonctionne pas correctement.
8. NE PAS mettre aucune pièce dans le lave-vaisselle.
9. Gardez hors de la portée des enfants.
10. Cet appareil NEST PAS UN JOUET.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé, sans supervision, par de jeunes enfants ou des individus ayant une déficience cognitive.
12. Superviser les jeunes enfants pour leur sécurité, lorsqu'ils sont à proximité de l'appareil.
13. NE PAS ESSAYER de réparer l'appareil soi-même.

MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base devraient toujours être prises, incluant :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées et les boutons, s'il y a lieu. Utiliser des gants de cuisine pour manipuler des surfaces chaudes.
3. Pour se protéger des secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la prise ou quelque pièce du présent appareil dans l'eau ou autres liquides.
4. Débrancher l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas ou avant d'en retirer des pièces ou de le nettoyer.
5. NE PAS utiliser d'appareil si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ni si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit. Envoyer immédiatement l'appareil au réparateur le plus proche pour révision ou réparation.
6. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires avec cet appareil. Utiliser des accessoires pourrait causer des blessures.
7. Réparer cet appareil vous-même, l'ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à une tension électrique dangereuse ou à d'autres dangers. Confier toute réparation à un personnel qualifié.
8. NE PAS utiliser à l'extérieur.
9. NE PAS déplacer l'appareil s'il contient de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud.

10. NE PAS utiliser l'appareil sur une cuisinière, sous un grill ou dans un four.
11. NE PAS utiliser cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu.
12. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
13. Soyez prudent lorsque vous enlevez le maïs soufflé. Tenez toujours l'appareil éloigné de vous ainsi que la cuisinière pour éviter que les résidus d'huile chaude ou de beurre ne n'échappent et vous brûlent.
14. Soyez prudent lorsque vous retournez l'appareil, car le socle devient très chaud. Il est suggéré que vous portiez des gants de cuisine.
15. NE PAS laisser l'appareil branché s'il n'est pas utilisé.
16. L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation court pour éviter de s'enchevêtrer ou de trébucher sur un long cordon.
17. Une rallonge peut être utilisée, mais avec précaution.
18. La puissance électrique indiquée de la rallonge doit être au moins égale à la puissance nominale électrique de l'appareil.
19. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de secousse électrique, cette fiche est destinée à rentrer dans une prise polarisée d'une seule façon. Si elle n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. **Si ceci ne fonctionne toujours pas, communiquer avec un électricien agréé. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le SHAKE 'N' POP™ de Nostalgia™! Cet éclateur de maïs unique est amusant et facile à utiliser. Idéal pour la maison, le dortoir et pour le sous-sol, il s'agit d'un éclateur de maïs et un bol de service à la fois! Il suffit d'ajouter les graines et l'huile, appuyer sur l'interrupteur, de secouer, et en cinq minutes vous aurez un bol plein de délicieux maïs soufflé. Ajouter du beurre ou du sel pour rehausser le goût. Fonctionne également bien comme grille pour faire du maïs soufflé, des noix grillées ou pour frire un œuf!

Caractéristiques :

- Plaque de cuisson antiadhésive pour un nettoyage facile
- Poignées restant froides
- Couvercle du Bol avec aération
- Interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
- Bol amovible pour servir

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Montage

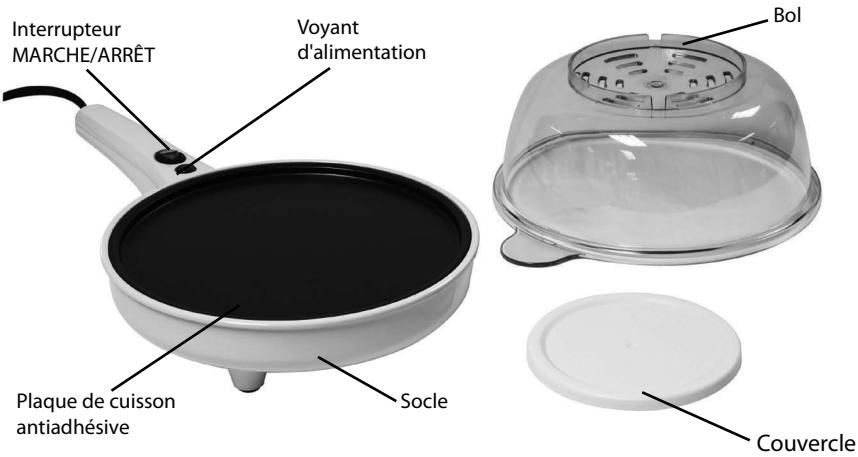

MODE DE FONCTIONNEMENT

Avant son utilisation, nettoyer le Bol, le Couvercle et la Plaque de cuisson antiadhésive en l'essuyant à l'aide d'une éponge, d'une serviette ou d'un chiffon non abrasif, humide. Essuyer complètement avec une serviette sèche non abrasive.

1. Avant de démarrer, trouver une surface plane près d'une prise de courant. S'assurer que le cordon électrique est éloigné de toute source d'eau. L'utilisation d'une rallonge est permise, en cas de besoin.
2. Rassembler les articles nécessaires pour faire le maïs soufflé : maïs, assaisonnements, huile de cuisson et cuillère à mesurer l'huile.
3. À l'aide de la Tasse à mesurer fournie avec votre SHAKE 'N' POP™, ajouter 71 g (2,5 oz) (1/3 tasse) de grains de maïs. La Tasse à mesurer le maïs est de 71 g (2,5 oz). NE PAS dépasser 71 g (2,5 oz) de grains de maïs.
4. Pour chaque tasse pleine de maïs (71 g ou 2,5 oz), ajouter 1 cuillère d'huile. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser des graines de maïs à coquille molle, de l'huile végétale ou de l'huile de colza.
5. S'assurer de retirer le couvercle lorsque les grains éclatent. Cela permettra à la vapeur de s'échapper par le dessus.
6. Brancher l'appareil alors que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT est à la position ARRÊT (OFF). Poser le Bol sur le Socle de l'appareil et le verrouiller en le tournant à la position verrouillée (🔒).
   IMPORTANT : S'assurer que le Bol est bien en place avant de faire fonctionner l'appareil
7. Mettre l'appareil en MARCHE (ON) en appuyant sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT situé sur la poignée. Le Voyant d'alimentation s'allumera.
8. Lorsqu'un grésillement se fait entendre, agiter en permanence d'avant en arrière l'appareil jusqu'à l'arrêt de l'éclatement des grains. IMPORTANT : Le fait de ne pas secouer les grains de maïs peut brûler le maïs soufflé.

9. Dès que l'éclatement arrête, éteindre l'appareil et le débrancher.
10. Poser le couvercle sur le dessus du Bol, et le tourner à la position déverrouillée (🔓).
11. À l'aide de gants de cuisinier, retourner l'appareil et enlever le Socle en tournant le Bol en position déverrouillée (🔓)

Vous avez maintenant du maïs soufflé chaud, frais et délicieux, prêt à être servi !

CONSEILS PRATIQUES

Fumée

Si votre SHAKE 'N' POP™ commence à fumer pendant la cuisson, il se peut qu'il y ait une accumulation de graisse. Afin de diminuer le risque de fumée, s'assurer de nettoyer la Plaque antiadhésive du Socle entre les utilisations.

Maïs soufflé

Pour un meilleur résultat, utiliser des grains naturels à coquille molle. Certaines marques de grains ont une coquille extérieure plus dure et peuvent donner moins de grains éclatés.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. S'assurer de débrancher l'appareil et de le nettoyer lorsqu'il est refroidi.
2. Laver le Bol et le Couvercle à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge non abrasive. Rincer vigoureusement et assécher avec une serviette non abrasive.
3. Nettoyer la Plaque de cuisson antiadhésive sur le Socle avec un chiffon humide et savonneux. À l'aide d'un chiffon non abrasif, essuyez la plaque jusqu'à ce qu'elle soit propre. NE JAMAIS utiliser un tampon à récurer ou des nettoyants abrasifs sur le Socle pour éviter de l'égratigner.
4. Essuyer l'extérieur le Socle avec un chiffon humide, puis assécher.

REMARQUE : Ne mettre aucune pièce au lave-vaisselle. Toujours laver à la main.

RECETTES

Le SHAKE 'N' POP™ fait du maïs soufflé chaud et frais n'importe quand! Déguster votre maïs soufflé, fraîchement fait de diverses façons :

- Ajouter des noix aux maïs soufflés pour avoir une collation croustillante.
- Ajouter une pincée de sucre, de cannelle et de sel au maïs soufflé pour donner un petit goût sucré.
- Maïs soufflé aromatisé – ajouter les assaisonnements de votre kit d'assaisonnement à maïs soufflé pour gourmet.
- Goûter quelques-unes de ces recettes amusantes :

4,5 l (1 gal) = 16 tasses

MAÏS SOUFFLÉ AU PARMESAN

- 1 gallon de maïs soufflé
- 1 c. à t. de poudre d'ail
- 3 petits oignons verts, finement hachés
- ½ c. à t. de poivre moulu
- 1 c. à t. de sel
- 1 tasse de fromage parmesan, râpé (au goût)
- 3 c. à t. d'huile d'olive, préchauffée

Maïs soufflé fait avec le SHAKE 'N' POP™, tel qu'il est indiqué à la Page 6.

Mélanger la poudre d'ail, les petits oignons verts, le poivre moulu, le sel de mer et le fromage parmesan. Réserver.

Dans un bol à mélanger, arroser le maïs avec l'huile d'olive préchauffée.

Remuer jusqu'à ce que le maïs soit recouvert.

Ajouter graduellement les ingrédients secs en remuant jusqu'à ce que le maïs soufflé soit bien recouvert.

Vous pourrez également saupoudrer le maïs soufflé avec les ingrédients déposés dans un sac en papier ou en toile.

BOULES DE MAÏS SOUFFLÉ TRADITIONNEL

- ½ tasse de maïs soufflé
- ½ tasse de sirop de maïs
- ½ tasse de sucre cristallisé
- ½ c. à thé de sel
- 1 bâtonnet de beurre, mou

Maïs soufflé fait avec le SHAKE 'N' POP™, tel qu'il est indiqué à la Page 6.

Mélanger le sirop de maïs, le sucre et le sel dans une casserole et faire fondre à feu moyen pendant 3 minutes.

Ajouter le maïs soufflé, remuer à feu doux jusqu'à ce que le maïs soit recouvert de façon uniforme.

Retirer du feu.

Utiliser le beurre mou pour former des boules pendant que le mélange de maïs soufflé est encore chaud.

Envelopper les boules dans un plastique, attacher, puis conserver à la température ambiante.

FRIANDISE CHUNKY MONKEY

- 1 gallon de maïs soufflé
- 1 sac de 12 oz de grains de chocolat mi-sucré
- 1 sac de 12 oz de morceaux de beurre d'arachide
- 4,2 oz de croustilles de bananes, émiettées
- 1 sac de 11 oz d'arachides

Maïs soufflé fait avec le SHAKE 'N' POP™, tel qu'il est indiqué à la Page 6.

Faire fondre les grains de chocolat avec les morceaux de beurre d'arachide sur le feu, tel qu'il est recommandé sur l'emballage.

Recouvrir une tôle à biscuits avec un papier ciré.

Mélanger le maïs soufflé et les croustilles de bananes.

Déposer le mélange de maïs soufflé et de croustilles de bananes sur la tôle à biscuits.

Arroser le maïs soufflé et les croustilles de banane avec le mélange de chocolat et de morceaux de beurre d'arachide fondu.

Saupoudrer le mélange de chocolat et de morceaux de beurre d'arachide avec des arachides.

Laisser refroidir.

Lorsque le chocolat et le beurre d'arachide auront durci, casser la friandise Chunky Monkey en morceaux.

Elle peut être conservée dans des sacs au congélateur.

CROQUANT DE MAÏS SOUFFLÉ À LA MENTHE

- 1 gallon de maïs soufflé
- 1 sac de 12 oz de grains de chocolat noir ou mi-sucré
- 1¼ tasse de bâtonnets de menthe, concassés

Maïs soufflé fait avec le SHAKE 'N' POP™, tel qu'il est indiqué à la Page 6.

Faire fondre le chocolat sur le feu, tel qu'il est recommandé sur l'emballage.

Recouvrir une tôle à biscuits avec un papier ciré.

Étendre le maïs soufflé sur une tôle à biscuits de façon uniforme.

Arroser le maïs soufflé de chocolat fondu.

Déposer des morceaux de bâtonnets de menthe sur le chocolat.

Laisser refroidir.

Lorsque le chocolat aura durci, casser le croquant de maïs soufflé à la menthe en morceaux.

Il peut être conservé dans des sacs au congélateur.

RETOUR ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

SHAKE 'N' POP™ / SNP100

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conforment aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permit selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientele, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, conséquentiel ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou conséquentiels, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la merchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.
Aimez-nous sur Facebook à l'adresse www.facebook.com / NostalgiaElectrics.
Suivez nos conseils sur Pinterest à www.pinterest.com / nostalgiaelctrx.
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse www.twitter.com / NostalgiaElctrx.