



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2015 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 03/20/15)



RRF325
SERIES

Retro Series™ Refrigerator
Refrigerador Serie Retro
Réfrigérateur Série Rétro

Instruction Manual
Manual de instrucciones
Manuel d'utilisation



Make every day a party!
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products.

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	5
PARTS & ASSEMBLY	7
HOW TO OPERATE	9
HELPFUL TIPS	10
CLEANING & MAINTENANCE	11
RETURNS & WARRANTY	12

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

115 Volts, 60 Hertz

75 Watts

3.1 Cubic Feet, UL / CUL Approved

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.





IMPORTANT PRECAUTIONS


1. NEVER immerse appliance in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER use an abrasive sponge or cloth on the appliance.
4. NEVER leave appliance unattended while in use.
5. NEVER place anything other than foods and beverages in the appliance.
6. Unplug unit from outlet when not in use and during cleaning.
7. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance ever malfunctions.
8. Keep out of reach of children.
9. This appliance is NOT A TOY.
10. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
11. Young children should be supervised while in proximity of the appliance to ensure that they do not play with it.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

1. Read all instructions before operating this appliance.
2. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this appliance in water or other liquids.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. This appliance is not intended for use by children, cognitively, or physically challenged individuals, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
6. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning.
7. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, nor if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
8. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of accessory attachments may cause injuries.
9. DO NOT use outdoors.
10. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, nor in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving this appliance.
12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
13. Check appliance for presence of foreign objects prior to use.

14.  NEVER put anything living into the refrigerator for risk of severe injury or death.
15. DO NOT cover or block any ventilation openings on the appliance.
16. Keep the internal temperature as high as you can, which will reduce energy consumption and save you money.
17. DO NOT continuously open and close the refrigerator and freezer door during normal use.
18. Keep the drawers, stabilizing rods and shelves consistent with their original placement in the refrigerator.
19. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
20. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
21. DO NOT let cord hang over the edge of a table or countertop.
22. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
23. This appliance has a three-pronged plug. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into an outlet only one way. Do not modify the plug in any way. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet.
24. The circuitry for the refrigerator must be isolated. The area of cross section of wire must be larger than $.75\text{mm}^2$. The power plug should have its own socket, as an adapter may cause the socket to overheat.
25. The voltage and frequency of this product should be 115V, 60Hz. Contact an authorized service technician if the wire is damaged.
26. DO NOT interrupt the power by pulling the power supply cord and/or pulling the power plug out of its socket directly.
27. DO NOT damage the refrigerant circuit.
28. All maintenance on this unit should be done by an authorized repair technician.
29. DO NOT put bottled beverages in the freezer, as they may break and/or explode.
30.  DO NOT put sealed containers of hot sauces, soups and foods into the refrigerator without cooling off first. Hot sauces, soups and foods placed into the refrigerator will grow bacteria and can cause food poisoning.
31.  DO NOT store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance. This appliance is intended for household use and similar uses such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses and by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments
 - Catering and similar non-retail applications
32. If the refrigerator light fails, consult an authorized service technician or electrician.
33.  **DANGER! RISK OF CHILD ENTRAPMENT!** Before you throw away your old refrigerator or freezer, **TAKE OFF THE DOORS!** Leave the shelves and drawers in a place so that children may not easily climb inside.

34. DO NOT dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately, for special treatment, is necessary.
35. It is best to not store objects on top of this appliance which are magnetic, heavy or filled with water or other liquids. Electronic components may not work if water gets inside of this appliance. Do not store valuable objects, objects that are adversely affected by temperature or serum, bacterin, etc. inside or on top of the appliance.
36.  **SPECIAL SAFETY NOTICE:**
 - If gas leaks from its container, don't pull the plug out or in, as it may cause sparks or fire.
 - Don't splash water on the back of the appliance, as it may cause malfunction or electric shock.
 - Don't store flammable materials such as ether, benzene, gas and glue in the refrigerator.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the RETRO SERIES REFRIGERATOR from Nostalgia™! This compact 3.1 cubic foot refrigerator-freezer allows you to store and keep cool snacks, beverages and more - anywhere you need them! Best of all, this mini refrigerator-freezer has the look and feel of a fabulous 1950s diner with the appeal of a modern appliance. It's a fun and stylish addition to any kitchen!

Features include:

- Full-range adjustable thermostat
- Two removable shelves
- Spacious, clear vegetable/fruit crisper
- Separate freezer compartment
- Can dispenser holds up to 6 cans of beverage
- Tall bottle storage for 2-liter beverage
- Bright interior lighting
- CFC free

SPECIFICATIONS AND PARAMETERS

- Climate Class: T
- Capacity:
Freezer = 6.6 gallons Refrigerator = 16.6 gallons
- Current: 0.8 A
- Rated Voltage: 115 V
- Rated Frequency: 60Hz

- High Side: 320psi
- Low Side: 120psi
- Energy Consumption (kWh/24h): 0.98
- Refrigerant (oz): R600a/0.85oz
- Foaming Agent: Cyclopentane
- Light Power: 10 Watts
- Interior Temperature:
Freezer = $< 5^{\circ}\text{F}$ Refrigerator = $32^{\circ}\text{F} - 46.4^{\circ}\text{F}$
- Dimensions:
Width = 19.13" Depth = 21.1" Height = 33"
- Weight: 65lbs.

PARTS & ASSEMBLY

Your RETRO SERIES REFRIGERATOR requires very little assembly. Before using, remove all packing materials from inside the refrigerator. Check the refrigerator for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loose door hinges and latches and dents inside the refrigerator or on the door. If there is any damage, DO NOT use the refrigerator. Return damaged item to the store where it was purchased.

The refrigerator you purchased may be improved, and may not be completely consistent with this instruction manual. However, the function and operating methods should be the same.




PARTS

1. Freezer
2. Light and Temperature Control Knob
3. Removable Shelves
4. Vegetable/Fruit Crisper
5. Bottle Storage

ATTACHING DOOR HANDLES

Hardware



#1 Screw
Qty. 8




#2 Door Plate
Qty. 2




#3 Door Handle
Qty. 2

- Attach each #2 Door Plate to door aligning three of the #1 Screws with corresponding holes in door.

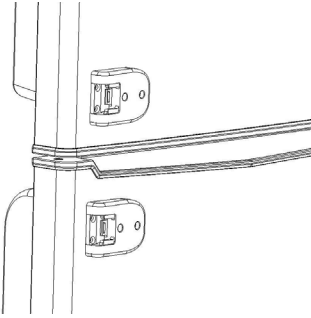

- Slide #3 Door Handle into each #2 Door Plate until locked into place.

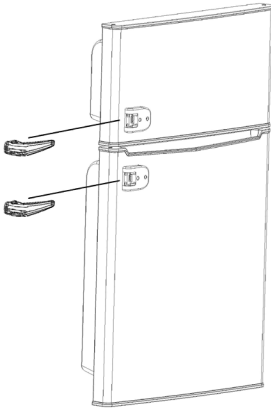

HOW TO OPERATE

Before first use, remove all adhesive tape from the drawers, shelves, trays and drain tube plug.

INSTALLATION

1. The refrigerator should be placed on a completely flat surface. Allow 1 foot of space on each side of the refrigerator and between the refrigerator and the wall. Also allow at least 8 inches of space between the top of the refrigerator and the ceiling.
2. Choose a location for your refrigerator that is not exposed to sunlight, high temperature or humidity, as humidity may stain and damage the refrigerator.
3. The appliance can be adjusted by rolling the two legs in the bottom front of the refrigerator if it becomes unstable. Raise the refrigerator by rolling the two legs clockwise.
4. The surface of the location where the refrigerator is installed should be firm and flat. If refrigerator is not secured in a proper location, noise and vibration may occur. The noise may be increased if the floor is not firm. If you have to position the refrigerator on a carpeted floor, place a sheet underneath the refrigerator to prevent heat emissions from ruining the carpet.
5. Make sure that legs are pressed firmly into the floor and allow the refrigerator to lean backward slightly so that the doors remain closed.

PLACEMENT OF FOOD

1. There should always be some space between items inside for air circulation.
2. Food should be kept in sealed containers to avoid becoming dry, spoiled or creating odors in the refrigerator.
3. Hot food should be cooled down before placing into the appliance. Otherwise, bacteria will grow in food.
4. Reducing the frequency of opening the doors can lower the electronic consumption.

NOTE: Do not use any electronic equipment inside the appliance.

ADJUSTING TEMPERATURE

The temperature of the refrigerator can be controlled manually by the knob. However, the number shown on the knob does not correlate to the degrees. The higher the number, the lower the interior temperature of the refrigerator will be.

0 = OFF

4-1 = Higher Temperature

4 = Normal Use

4-6 = Low Temperature

PACKING AND MOVING

Save packing materials if possible and remember how materials are packed in the box. Repack refrigerator and accessories carefully.

DO NOT lift or pull the doors or door handles during transportation.

When moving, do not tilt appliance more than 45 degrees. Be very careful not to bump the refrigerator into anything.


HELPFUL TIPS

- **The refrigerator does not work.**
It may not be properly connected to the power supply, or the voltage may be too low.
- **The refrigerator does not work as efficiently as expected.**
It may be caused by heavy frost, the temperature setting being too warm, or by frequently opening and closing the door.
- **It makes strange noises.**
The noises may be caused by the refrigerator not being stabilized. Make sure the surface that the refrigerator is on is flat and firm. Noise can also be caused by resonance between the refrigerator and objects near it.
- **The compressor keeps working for a long period of time.**
The temperature may be too high. This can also be caused by the frequent opening and closing of the doors, or by the door being left open. Try moving the temperature setting between 4-1.
- **The inside of the refrigerator has a bad odor.**
Food with a strong odor should be packed in tightly closed containers before storing in the refrigerator or freezer. Make sure to regularly clean out your refrigerator and make sure that you do not leave spoiled food in the refrigerator.
- **Water is leaking from the bottom of the refrigerator.**
The drain tube is probably jammed. Contact a qualified technician to repair it.
- **Heavy frost occurs in the back of the appliance.**
Putting humid or hot food into the refrigerator or freezer may cause this problem. Or it may be caused by a lot of moisture in the environment.
- **DO NOT** place objects on top of the refrigerator that are magnetic, heavy or filled with water. Electronic components may not work properly if water gets inside. **DO NOT** store valuables or objects sensitive to temperature inside the refrigerator or freezer.


CHANGING THE BULB

Uninstall the cover and replace the light with a 220V/10 Watt bulb. Follow the directions below:


1. Push the cover outward.



2. Take off the cover.



3. Rotate bulb in a counterclockwise direction and remove.



DEFROSTING

Heavy frost will effect the efficiency and performance of the refrigerator and can create increased energy consumption. If the frost inside of the freezer gets as thick as ¼ inch, you must defrost the refrigerator. Follow these steps to defrost the freezer:

1. Remove all food from the refrigerator and freezer.
2. Uninstall the drawers and shelves.
3. Unplug the power supply cord.
4. Open the doors and wait for the appliance to thaw completely.
5. Clean up the water with dry towels.

NOTE: DO NOT use any other equipment or method to force the defrost process. It may ruin the cooling system.

DISCONNECTING THE APPLIANCE

After a power failure the refrigerator can keep food cool for several hours if doors are kept shut.

If the power fails, do not put additional food into the refrigerator or open the doors.

If you plan to have your power shut off for an extended period of time, make sure to remove all perishable food from the refrigerator or freezer first.

If you stop use of your refrigerator for an extended period of time, unplug the appliance from the outlet.

Always wait at least five minutes after unplugging the power supply cord before plugging it back in.

CLEANING & MAINTENANCE

To prolong the life of your RETRO SERIES REFRIGERATOR, please follow these simple instructions for maintenance. This appliance should be maintained and cleaned frequently. For your safety, pull plug from socket before cleaning.

- **Interior Maintenance**
Clean the interior of the appliance with clean, soapy water. Wipe dry with a non-abrasive cloth or towel.
- **Outer Maintenance**
Wipe outside of refrigerator with a dry, non-abrasive cloth or towel.
- **Door Gasket**
It is easy to damage the door gaskets with oil, sauce, etc. Be very careful when cleaning.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

RETRO SERIES™ REFRIGERATOR / RRF325 SERIES

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgielectrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

¡Convierta todos los días en una fietsa!
Visite www.nostalgiaproducts.com para
ver más productos divertidos.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	14
MEDIDAS IMPORTANTES	14
INTRODUCCIÓN	16
PARTES Y ENSAMBLAJE	18
CÓMO FUNCIONA	20
CONSEJOS ÚTILES	21
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	22
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	23

SEGURIDAD

Su seguridad y la de otras personas es muy importante.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le previene de peligros potenciales que pueden causar la muerte o lesiones a usted y a otras personas.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

115 Volts, 60 Hertz

75 Watts, 3,1 Pies Cúbicos (88cm³), Aprobado por la UL / CUL

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.




PRECAUCIONES IMPORTANTES



1. NUNCA sumerja en agua.
2. NUNCA lo utilice cerca del agua.
3. NUNCA use una esponja o paño abrasivo en el aparato.
4. NUNCA deje el aparato sin supervisar mientras está en uso.
5. NUNCA coloque nada que no sea comida o bebidas en el aparato.
6. Desenchufe el aparato del toma corriente cuando no está en uso y para su limpieza.
7. NO utilice este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados o en el caso de que esté funcionando mal.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.
9. Este equipo NO ES UN JUGUETE.
10. Este aparato no debe ser utilizado por niños ni por individuos con problemas cognitivos, sin estar supervisados.
11. Los niños pequeños deberán estar bajo la supervisión de un adulto cuando se encuentren cerca del aparato para asegurar que no jueguen con él.

MEDIDAS IMPORTANTES

Siempre deberán seguirse las precauciones básicas de seguridad cuando se utilizan aparatos eléctricos, que incluyen las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de manejar este equipo.**
2. Para protegerlo de una descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de esta unidad en agua ni en ningún otro líquido.
3. Cuando el aparato es utilizado cerca de los niños, éstos deberán estar muy bien supervisados.
4. Se debe supervisar a los niños para asegurarse que no jueguen con el aparato.
5. No está previsto que este aparato sea utilizado por niños o por personas con problemas cognitivos o físicos, excepto que sean supervisados o instruidos en lo que respecta al uso del aparato por una persona responsable, por su seguridad.
6. Desenchufe del tomacorriente cuando no se encuentra en uso, antes de quitar las partes o para su limpieza.
7. NO utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado o si el aparato se dañó de alguna manera. Lleve el aparato al local de reparación más cercano para que sea revisado o reparado.
8. El fabricante del aparato no recomienda el uso de accesorios. Estos podrían ocasionar daños.
9. NO lo utilice en el exterior.
10. NO lo coloque sobre una hornalla a gas o sobre un quemador eléctrico caliente, ni cerca de ellos y tampoco dentro de un horno caliente.
11. Se debe tener extremo cuidado cuando mueve el aparato.
12. NO utilice el aparato de otro modo que no sea para su uso pretendido.

13. Antes de usar, controle la unidad para observar si existe la presencia de objetos extraños.
14.  NUNCA coloque nada con vida dentro del refrigerador ya que existe el riesgo de lesiones graves o incluso la muerte.
15. NO cubra ni bloquee ninguna abertura de ventilación del aparato.
16. Mantenga la temperatura interna lo más alta posible para reducir el consumo de energía y ahorrar dinero.
17. NO abra y cierre el refrigerador y el freezer continuamente durante su uso regular.
18. Mantenga los cajones, las varillas estabilizadoras y los estantes en los lugares que vinieron colocados originalmente en el refrigerador.
19. Se proporciona un cable de energía corto, para reducir el riesgo de estrangulamiento o tropiezos que podrían resultar con un cable largo.
20. Se pueden utilizar cables prolongadores de suministro de energía si se tiene cuidado en su uso.
21. NO deje el cable colgando del borde de una mesa o mesada.
22. La clasificación eléctrica indicada en un prolongador debe ser al menos del mismo valor que la clasificación eléctrica del aparato.
23. Este aparato viene provisto con un enchufe de tres patas. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está previsto para que se adapte a un tomacorriente polarizado de una sola manera. No modifique el enchufe de ninguna manera. Este aparato debe estar conectado a tierra. Conecte únicamente a un tomacorriente con descarga a tierra.
24. El circuito del refrigerador debe estar aislado. El área de la sección transversal del cable debe ser superior a los ,75mm². El enchufe de energía deberá tener su propia conexión, ya que un adaptador puede hacer que se sobrecaliente el enchufe.
25. El voltaje y la frecuencia de este producto debe ser de 115V, 60Hz. Comuníquese con un servicio técnico autorizado si el cable se daña.
26. NO interrumpa la energía tirando del cable de energía eléctrica y/o tirando del enchufe de energía directamente de su conector.
27. NO dañe el circuito refrigerante.
28. Todos los servicios de mantenimiento de esta unidad deberán ser realizados por un técnico en reparaciones autorizado.
29. NO coloque bebidas en botellas en el freezer ya que pueden romperse y/o explotar.
30.  NO coloque contenedores herméticos de salsas calientes, sopas o comida en el refrigerador sin enfriarlos previamente. Las salsas calientes, sopas y comidas que se coloquen en el refrigerador generarán bacterias que podrán contaminar la comida.
31.  NO guarde sustancias explosivas como por ejemplo latas de aerosol con carburantes inflamables dentro de este aparato. Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y para usos similares como por ejemplo:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - Farm houses and by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments
 - Catering and similar non-retail applications
32. Si dejara de funcionar la luz del refrigerador, consulte con el servicio técnico o un electricista autorizado.

33.  **¡PELIGRO! ¡RIESGO DE QUE LOS NIÑOS QUEDEN ATRAPADOS!** Antes de arrojar su antiguo refrigerador o freezer, **¡QUÍTELE LAS PUERTAS!** Deje los estantes y cajones en otro lugar para que los niños no puedan treparse fácilmente e ingresar al refrigerador.
34. NO deseche este producto como desecho municipal sin clasificar. Es necesario que estos desechos se recojan por separado para que reciban un tratamiento especial.
35. Es preferible no guardar objetos que sean magnéticos, pesados o llenos de agua u otros líquidos sobre este aparato. Los componentes electrónicos podrían no funcionar si ingresara agua en este aparato. No guarde objetos de valor, objetos que puedan afectarse de forma negativa debido a la temperatura ni sueros, bacterias, etc. adentro ni arriba del aparato.
36.  **AVISO ESPECIAL DE SEGURIDAD:**
- Si el contenedor pierde gas, no tire del enchufe ni hacia adentro ni hacia afuera, ya que podría generar chispas y originar un incendio.
 - No salpique agua en la parte de atrás del aparato ya que podría hacer que funcione mal o tenga una descarga eléctrica.
 - No guarde materiales inflamables como por ejemplo éter, benceno, gas o pegamento en el refrigerador.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el REFRIGERADOR SERIE RETRO de Nostalgia™! Este refrigerador-freezer compacto de 3,1 pies cúbicos (88 cm³) le permite guardar y mantener frescos sus aperitivos, bebidas y mucho más – con el aspecto de un aparato moderno. ¡Es una incorporación con estilo para cualquier cocina!

Sus características incluyen:

- Termostato completamente ajustable
- Dos estantes extraíbles
- Cajón de verduras/frutas transparente y espacioso
- Compartimiento del freezer separado
- El dispensador de latas guarda hasta 6 latas de bebida
- Almacenamiento de botellas altas para bebidas de 2 litros
- Fuerte luz interior
- Libre de CFC


ESPECIFICACIONES Y PARÁMETROS

- Clase de Clima: T
- Capacidad: Freezer = 6,6 galones (25 litros) Refrigerador = 16.6 galones (63 litros)
- Corriente: 0,8 A
- Clasificación del Voltaje: 115 V
- Clasificación de Frecuencia: 60Hz
- Lado alto: 320psi
- Lado bajo: 120psi
- Consumo de Energía (kWh/24h): 0,98
- Refrigerante (onzas): R600a/0,85oz
- Agente Espumante: Ciclopentano
- Potencia de la Luz: 10 Vatios
- Temperatura Interior: Freezer = < 5° F Refrigerador = 32° F (0° C) a 46,4° F (8° C)
- Dimensiones: Ancho = 19,13" (48,6 cm) Profundidad = 21,1" (53,6 cm) Altura = 33" (83,8 cm)
- Peso: 65lbs. (30kg)

PIEZAS Y ENSAMBLAJE

Su REFRIGERADOR SERIE RETRO requiere de muy poco armado. Antes de usar, quite todos los materiales del embalaje del interior del refrigerador. Controle si el refrigerador tiene algún daño como por ejemplo si alguna puerta está mal alineada o torcida, si los cierres de las puertas o las superficies de cierre hermético están dañados, si hay bisagras o trabas rotas o sueltas y si hay partes abolladas dentro del refrigerador o sobre la puerta. Si existe algún daño NO use el refrigerador. Devuelva el artículo dañado a la tienda en la que lo compró.

El refrigerador que usted compró puede haber sufrido mejoras y podría no coincidir completamente con el manual de instrucciones. No obstante, la función y los métodos de funcionamiento deberán ser los mismos.

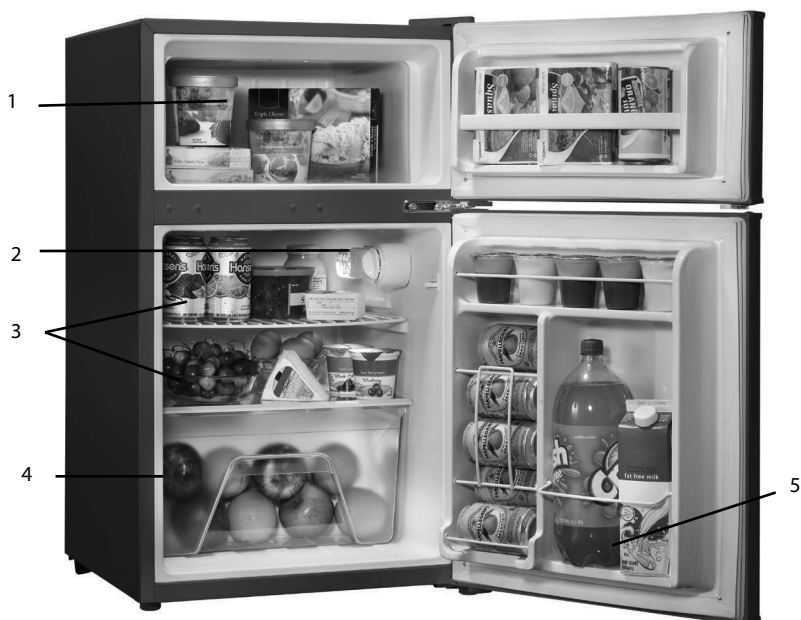


PARTES

1. Freezer
2. Perilla de Control de la Luz y la Temperatura
3. Estantes Extraíbles
4. Cajón para Frutas y Verduras
5. Almacenamiento de Botellas

CÓMO SUJETAR LAS MANIJAS DE LAS PUERTAS

Tornillería




Tornillo N° 1
Cantidad: 8


Placa de la Puerta N° 2
Cantidad: 2

Manija de la Puerta N° 3
Cantidad: 2

- Sujete cada la Placa de la Puerta N° 2 a la puerta alineando tres de los Tornillos N° 1 con los orificios correspondientes de la puerta.

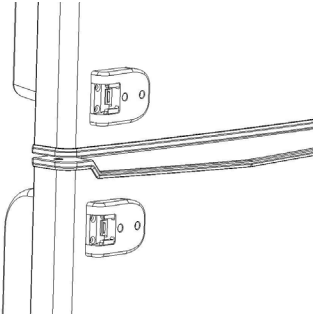

- Deslice cada la Manija de la Puerta N° 3 dentro de la Placa de la Puerta N° 2 hasta que se traben en su lugar.

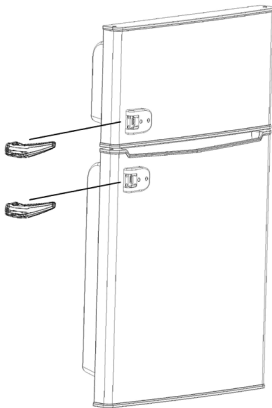

CÓMO FUNCIONA

Antes de utilizar por primera vez, quite todas las cintas adhesivas de los cajones, estantes, bandejas y conexiones del tubo de drenaje.

INSTALACIÓN

1. El refrigerador deberá colocarse sobre una superficie completamente plana. Deje un espacio de 1 pie (30,5 cm) de cada lado del refrigerador y entre el refrigerador y la pared. También deje por lo menos 8 pulgadas (20 cm) de espacio entre la parte superior del refrigerador y el techo.
2. Seleccione un lugar para su refrigerador que no esté expuesto a la luz solar, a altas temperaturas ni a la humedad, ya que la humedad puede oxidar y dañar el refrigerador.
3. El aparato podrá nivelarse haciendo girar las dos patas delanteras del refrigerador si queda inestable. Eleve el refrigerador girando las dos patas en el sentido de las agujas del reloj.
4. La superficie del lugar en el que se instala el refrigerador deberá ser firme y plana. Si el refrigerador no está bien afirmado en una correcta ubicación podría generar ruidos y vibraciones. El ruido podría incrementarse si el piso no está firme. Si tiene que poner el refrigerador sobre un piso con alfombra, coloque una placa debajo del refrigerador para evitar que las emisiones de calor dañen la alfombra.
5. Asegúrese de que las patas estén apoyadas con firmeza sobre el piso e incline el refrigerador un poquito hacia atrás para que las puertas permanezcan cerradas.

ALMACENAMIENTO DE COMIDA

1. Siempre deberá quedar algo de espacio entre los artículos que estén dentro, para que haya circulación de aire.
2. La comida deberá guardarse en contenedores herméticos para evitar que se seque, se eche a perder o genere olores en el refrigerador.
3. Las comidas calientes deben enfriarse antes de colocarlas en el aparato. De lo contrario se formarán bacterias en la comida.
4. Si abre la puerta con menor frecuencia podrá reducir el consumo eléctrico.

NOTA: No utilice ningún equipo electrónico dentro del aparato.

CÓMO AJUSTAR LA TEMPERATURA

La temperatura del refrigerador puede controlarse manualmente con la perilla. No obstante, el número que aparece en la perilla no está relacionado con los grados. Cuanto más alto sea el número menor será la temperatura interior del refrigerador.

0 = APAGADO

4 a 1 = Temperatura Menos Fría

4 = Uso Normal

4 a 6 = Temperatura Más Fría

EMBALAJE Y MOVILIZACIÓN

Si es posible guarde los materiales del embalaje y recuerde cómo estaba embalado el aparato en la caja. Vuelva a embalar el refrigerador y los accesorios con cuidado.

NO levante ni tire de las puertas ni de las manijas de las puertas durante el transporte.

Cuando lo mueva no incline el aparato a más de 45 grados. Tenga mucho cuidado en no golpear el refrigerador con nada.


CONSEJOS ÚTILES

- **El refrigerador no funciona.**
Podría no estar bien conectado al suministro de energía eléctrica o el voltaje podría ser demasiado bajo.
- **El refrigerador no funciona de la forma eficiente esperada.**
Esto podría ocurrir debido a una gran cantidad de escarcha, si la temperatura estuviera regulada al mínimo, o por abrir y cerrar la puerta con mucha frecuencia.
- **Hace ruidos extraños.**
Los ruidos pueden generarse si el refrigerador no está bien nivelado. Asegúrese de que el refrigerador esté sobre una superficie plana y firme. El ruido también podría originarse por la resonancia entre el refrigerador y los objetos que se encuentran cerca.
- **El compresor sigue funcionando por un largo tiempo.**
Esto podría deberse a que la temperatura esté regulada al frío máximo. Podría ser que las puertas se abren y cierran con frecuencia o debido a que la puerta se dejó abierta. Intente seleccionando la temperatura entre 4 y 1.
- **El interior del refrigerador tiene mal olor.**
Las comidas con olor fuerte deberán guardarse en contenedores bien cerrados antes de guardarse en el refrigerador o freezer. Asegúrese de limpiar su refrigerador de forma regular y asegúrese de que no quede comida echada a perder en el refrigerador.
- **Pierde agua por la parte inferior del refrigerador.**
El tubo de drenaje probablemente esté obturado. Comuníquese con un técnico calificado para repararlo.
- **Hay mucha escarcha en la parte de atrás del aparato.**
Si coloca comida húmeda o caliente en el refrigerador o freezer podría originarse este problema. O podría ser causado por un exceso de humedad en el ambiente.
- NO coloque objetos magnéticos, pesados o llenos de agua sobre el refrigerador. Los componentes electrónicos podrían no funcionar bien si ingresa agua. NO guarde objetos de valor o sensibles a la temperatura dentro del refrigerador o freezer.


CÓMO CAMBIAR LA LAMPARITA

Uninstall the cover and replace the light with a 220V/10 Watt bulb. Follow the directions below:


1. Tire de la tapa hacia afuera.



2. Retire la tapa.



3. Rote la lamparita en el sentido opuesto a las agujas del reloj y retírela.



CÓMO QUITAR LA ESCARCHA

Una gran cantidad de escarcha influirá en la eficiencia y el rendimiento del refrigerador y podría generar un incremento en el consumo de energía. Si la escarcha dentro del freezer tiene $\frac{1}{4}$ de pulgada (6 mm) de espesor deberá quitar la escarcha del refrigerador. Siga los siguientes pasos para retirar la escarcha del freezer:

1. Retire toda la comida del refrigerador y del freezer.
2. Retire los cajones y estantes.
3. Desenchufe el cable de suministro de energía eléctrica.
4. Abra las puertas y espere a que el aparato se descongele completamente.
5. Limpie el agua con trapos secos.

NOTA: NO utilice ningún otro equipo ni método para forzar el proceso para retirar la escarcha. Podría arruinar el sistema de refrigeración.

CÓMO DESCONECTAR EL APARATO

Durante un corte de luz, el refrigerador podrá mantener la comida fresca por varias horas si las puertas se mantienen cerradas.

Si hay un corte de luz no coloque más comida en el refrigerador ni abra las puertas.

Si planea estar sin luz durante un período de tiempo prolongado, primero asegúrese de retirar toda la comida perecedera del refrigerador o freezer.

Si deja de utilizar su refrigerador durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el aparato del tomacorriente.

Siempre espere por lo menos cinco minutos después de desenchufar el cable de suministro de energía eléctrica para volver a enchufarlo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para prolongar la vida útil de su REFRIGERADOR SERIE RETRO, por favor, siga estas simples instrucciones de mantenimiento. Este aparato deberá recibir mantenimiento y limpiarse con frecuencia. Para su seguridad, retire el enchufe del tomacorriente antes de limpiarlo.

- **Mantenimiento del Interior**
Limpie el interior del aparato con agua limpia con jabón.
Seque con un paño o toalla no abrasivos.
- **Mantenimiento Exterior**
Limpie el exterior del refrigerador con un paño o toalla secos y no abrasivos.
- **Junta de la Puerta**
Es fácil dañar las juntas de las puertas con aceite, salsa, etc. Tenga mucho cuidado cuando limpia.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

REFRIGERADOR SERIE RETRO / SERIE RRF325 Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del periodo de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

Faire une fête tous les jours!
Visiter le site Web **www.nostalgiaproducts.com** pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	25
MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES	25
INTRODUCTION	27
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	29
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	31
CONSEILS PRATIQUES	32
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	33
RETOUR ET GARANTIE	34

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous alerte des dangers potentiels, pouvant vous être fatals à vous ou envers d'autres utilisateurs.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications des Appareils:

115 Volts, 60 Hertz

75 watts, 87,78 litres (3,1 pieds cubes), Approbation UL /CUL

CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT DANS UNE PRISE DE COURANT DE 120 V CA.




PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. NE JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser l'appareil près de l'eau.
3. NE JAMAIS utiliser une éponge abrasive ou un chiffon sur l'appareil.
4. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
5. NE JAMAIS placer autre chose que les aliments et les boissons dans l'appareil.
6. Débrancher l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment du nettoyage.
7. NE PAS faire fonctionner cet appareil lorsque la prise ou le cordon est endommagé(e) ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
8. Garder hors de portée des enfants.
9. Cet appareil NEST PAS UN JOUET.
10. Les enfants laissés sans surveillance et les personnes ayant une déficience cognitive ne devraient pas utiliser cet appareil.
11. Les jeunes enfants qui sont à proximité de l'appareil ne devraient pas être laissés sans surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.



MISES EN GARDE SÉCURITAIRES IMPORTANTES

Des mesures de précaution de base devraient toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. Pour éviter l'électrisation, ne pas plonger le cordon, la prise ou quelque pièce de cet appareil dans l'eau ou autre liquide.
3. La surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque quelque appareil électrique est utilisé à leur proximité.
4. Les jeunes enfants devraient être supervisés au moment de l'utilisation de l'appareil pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec celui-ci.
5. Le présent appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes d'une déficience cognitive ou handicapées, sauf s'ils sont supervisés ou formés à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
6. Débrancher de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de retirer des pièces ou de le nettoyer.
7. NE PAS faire fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la prise est endommagé(e) ou qu'il a été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour qu'il soit évalué ou réparé.
8. Le fabricant recommande l'utilisation d'aucun accessoire. L'utilisation d'un accessoire pourra provoquer des blessures.
9. NE PAS utiliser à l'extérieur.
10. NE PAS placer sur un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chaud.

11. Faire preuve d'une extrême prudence au moment de déplacer le présent appareil.
12. NE PAS utiliser l'appareil à une autre fin que celle pour laquelle il est prévu.
13. Vérifier la présence d'objet étranger dans l'appareil avant son utilisation.
14.  NE JAMAIS mettre aucun être vivant dans le réfrigérateur, car ceci poserait un risque de blessure grave ou de mort.
15. NE PAS couvrir ou bloquer les ouvertures de ventilation sur l'appareil.
16. Garder la température à l'intérieur aussi élevée que possible, ce qui réduira la consommation en énergie et fera économiser de l'argent.
17. NE PAS continuellement ouvrir et fermer la porte du réfrigérateur et du congélateur pendant une utilisation normale.
18. Garder les tiroirs, les tringles de stabilisation et les clayettes à leur emplacement d'origine dans le réfrigérateur.
19. Un cordon d'alimentation court est prévu pour diminuer le risque d'emmêlement ou de trébuchement que pourrait causer un cordon plus long.
20. Un cordon d'alimentation amovible plus long peut être utilisé, mais avec prudence.
21. NE PAS laisser pendre le cordon d'alimentation d'un bord de table ou d'un dessus de comptoir.
22. La puissance nominale électrique indiquée d'une rallonge devrait être aussi élevée que celle de l'appareil.
23. Le présent appareil comporte une fiche à trois broches. Pour diminuer le risque d'électrisation, la présente fiche est prévue pour ne s'insérer dans une prise polarisée que d'une façon. Ne pas tenter de la modifier de quelque façon. Le présent appareil doit être mis à la terre. Ne raccorder qu'à une prise de courant correctement mise à la terre.
24. Le circuit du réfrigérateur doit être isolé. La section transversale du fil doit être supérieure à 0,75 mm². La fiche du cordon d'alimentation doit avoir sa propre prise, car un adaptateur pourra provoquer la surchauffe.
25. La tension et la fréquence de ce produit doivent être de 115 V, 60 Hz. Communiquer avec un technicien agréé si le cordon d'alimentation est endommagé.
26. NE PAS couper le courant en tirant sur le cordon d'alimentation et/ou en tirant directement sur le cordon d'alimentation par sa fiche.
27. NE PAS endommager le circuit frigorifique.
28. Tout l'entretien de l'appareil doit être effectué par un technicien de service autorisé.
29. NE PAS mettre les boissons en bouteille dans le congélateur, car elles pourront se casser et/ou implorer.
30.  NE PAS mettre de récipient contenant de la sauce, de la soupe et des aliments chauds dans le réfrigérateur avant qu'ils aient refroidi auparavant. Les sauces, les soupes et les aliments chauds placés dans le réfrigérateur développeront des bactéries et pourront provoquer une intoxication alimentaire.
31.  NE PAS ranger des substances explosives telles que les aérosols contenant un gaz propulseur inflammable dans le présent appareil. Le présent appareil est destiné à un usage domestique et à des utilisations similaires, tels que :
 - Les cuisines du personnel dans les ateliers, les bureaux et autres milieux de travail
 - Les fermes et par les clients dans les hôtels, les motels, les

chambres d'hôte et autres milieux résidentiels

- Les services de traiteur et autres services non reliés à la vente au détail de même nature
32. Si la lumière du réfrigérateur tombe en panne, consulter un technicien ou un électricien agréé.
33.  **DANGER ! RISQUE DE PIÉGEAGE !** Avant de jeter quelque vieux réfrigérateur ou congélateur, **RETIRER LES PORTES !** Laisser les clayettes et les bacs en place pour ne pas que les enfants puissent y pénétrer facilement.
34. NE PAS jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés. La collecte séparée de ces déchets pour un traitement spécial, s'avère nécessaire.
35. Ne ranger aucun objet sur le dessus de cet appareil qui soit magnétique, lourd ou rempli d'eau ou d'autres liquides. Les composants électroniques pourront ne pas fonctionner si l'eau pénètre à l'intérieur de cet appareil. Ne ranger aucun objet de valeur, objet qui est affecté par la température, comme le sérum, la bactérine, etc. à l'intérieur ou au-dessus de l'appareil.
36.  **AVIS SPÉCIAL DE SÉCURITÉ :**
- Si un gaz s'échappe du récipient, ne pas débrancher ou rebrancher la fiche, car elle pourra provoquer des étincelles ou un incendie.
 - Ne pas éclabousser d'eau sur l'arrière de l'appareil, car elle pourra provoquer le mauvais fonctionnement ou l'électrisation.
 - Ne ranger aucun matériel inflammable tel que l'éther, le benzène, l'essence et la colle dans le réfrigérateur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le RÉFRIGÉRATEUR DE LA SÉRIE RÉTRO de Nostalgia^{MC}! Ce réfrigérateur-congélateur compact de 87,78 litres (3,1 pieds cubes) permet de ranger et de conserver des collations, des boissons fraîches et autres - disponibles à tout moment! En outre, ce mini réfrigérateur-congélateur rappelle par son apparence et son impression l'époque des « Diner » dans les années 1950, tout en ayant une élégance moderne. Un ajout amusant et élégant à n'importe quelle cuisine !

Les fonctionnalités comprennent :

- Un thermostat gamme complète réglable
- Deux clayettes amovibles
- Un bac pour légumes/fruits transparent, spacieux
- Un conservateur séparé
- Un distributeur pouvant contenir jusqu'à 6 canettes de boisson
- Une clayette pour contenants de 2 litres
- Un éclairage intérieur clair
- Sans CFC

SPECIFICATIONS AND PARAMETERS/SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES

- Classe climatique : T
- Capacité :
Réfrigérateur = 30 litres (6,6 gallons) Réfrigérateur = 75 litres (16,6 gallons)
- Courant : 0,8 A
- Tension nominale : 115 V
- Fréquence normale : 60 Hz
- Côté HP : 320 lb/po2
- Côté BP : 120 lb/po2
- Consommation en énergie (kWh/24 h) : 0,98
- Fluide frigorigène (oz) : R600a/0,85 oz
- Agent moussant : Cyclopentane
- Lampe : 10 watts
- Température intérieure :
Conservateur = < 5 °F Réfrigérateur = 32 °F - 46,4 °F
- Dimensions :
Largeur = 48,6 cm (19,13 po) Profondeur = 53,6 cm (21,1 po) Hauteur = 83,8 cm (33 po)
- Poids : 29,5 kg (65 lb).

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Le RÉFRIGÉRATEUR DE LA SÉRIE RÉTRO nécessite très eu d'assemblage. Avant de l'utiliser, enlever tout le matériel d'emballage à l'intérieur du réfrigérateur. Vérifier que le réfrigérateur n'est pas endommagé, que la porte n'est pas mal alignée ou courbée, que les joints de porte et les surfaces d'étanchéité ne sont pas endommagés, que les charnières et les loquets de la porte ne sont pas brisés ou desserrés et qu'il n'y a aucune bosse à l'intérieur du réfrigérateur ou sur la porte. S'il y a un quelconque dommage, NE PAS utiliser le réfrigérateur. Retourner l'article endommagé au magasin où il a été acheté.

Le réfrigérateur acheté pourra être amélioré et pourra ne pas tout à fait correspondre au manuel d'utilisation. Toutefois, la fonction et les méthodes d'utilisation doivent être les mêmes.




PIÈCES


1. Congélateur
2. Lumière et Bouton de contrôle de la température
3. Clayettes amovibles
4. Bac pour fruits/légumes
5. Clayette pour les bouteilles

FIXATION DE LA POIGNÉE DE LA PORTE

Matériel



N° 1 Vis
Qté 8




N° 2 Plaque
de la porte Qté 2




N° 3 Poignée
de la porte Qté 2

- Fixer chaque la Plaque de la porte no 2 à la porte en alignant trois des les Vis no 1 avec les trous correspondants de la porte.

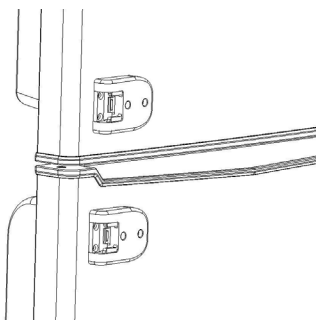

- Faire chaque glisser la Poignée de la porte no 3 dans la no 2 Plaque de la porte jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

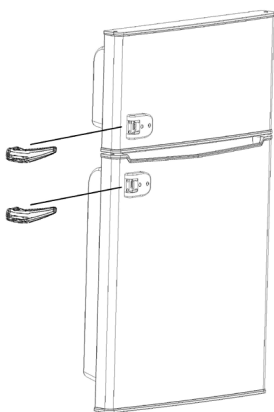

COMMENT FAIRE FONCTIONNER

Avant la première utilisation, enlever tous les rubans adhésifs des bacs, des clayettes, des plateaux ou bacs et du bouchon de vidange.

INSTALLATION

1. Le réfrigérateur doit être placé sur une surface plane. Laisser 30 cm (1 pied) d'espace de chaque côté du réfrigérateur et entre le réfrigérateur et la paroi murale. Laisser également au moins 20 cm (8 pouces) d'espace entre le haut du réfrigérateur et le plafond.
2. Choisir un emplacement pour le réfrigérateur qui n'est pas exposé aux rayons du soleil, à une température ou à une humidité élevée, car l'humidité pourra tacher et endommager le réfrigérateur.
3. L'appareil peut être mis à niveau en tournant les deux pattes de la partie inférieure avant du réfrigérateur s'il devient instable. Soulever le réfrigérateur en tournant les deux pattes dans le sens horaire.
4. La surface de l'emplacement où le réfrigérateur est installé doit être solide et plane. Si le réfrigérateur n'est pas fixé solidement dans un endroit approprié, un bruit et des vibrations pourront se produire. Le bruit pourra augmenter si le plancher n'est pas solide. Si le réfrigérateur est placé sur une moquette, placer un panneau sous le réfrigérateur pour éviter que la chaleur dégagée n'endommage la moquette.
5. S'assurer que les pattes s'appuient solidement sur le plancher et que le réfrigérateur penche légèrement vers l'arrière pour que les portes restent fermées.

DISPOSITION DES ALIMENTS

1. Il devrait toujours y avoir un espace entre les divers aliments à l'intérieur pour une circulation d'air.
2. Les aliments doivent être conservés dans des récipients hermétiques pour éviter qu'ils ne deviennent secs ou avariés ou que des odeurs se dégagent du réfrigérateur.
3. Les aliments chauds doivent être refroidis avant de les placer dans l'appareil. Sinon, des bactéries se développeront dans les aliments.
4. La réduction de la fréquence d'ouverture des portes peut abaisser la consommation en électricité.

REMARQUE : N'utiliser aucun équipement électronique à l'intérieur de l'appareil.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

La température du réfrigérateur est contrôlée manuellement par le bouton. Toutefois, le chiffre indiqué sur le bouton n'est pas en corrélation avec les degrés. Plus le chiffre est élevé, plus la température à l'intérieur du réfrigérateur sera basse.

0 = OFF (arrêt)

Entre 4 et 1 = Température plus élevée

4 = Utilisation normale

Entre 4 et 6 = Température plus basse

EMBALLAGE ET TRANSPORT

Conserver le matériel d'emballage, si possible et se rappeler comment le matériel est emballé dans le carton. Emballer à nouveau le réfrigérateur et les accessoires soigneusement.

NE PAS soulever le réfrigérateur par les portes ou les poignées de porte ou tirer sur celles-ci pendant le transport.

Au moment de déplacer le réfrigérateur, ne pas incliner l'appareil de plus de 45 degrés. Éviter de frapper le réfrigérateur contre quoi que ce soit.


CONSEILS PRATIQUES

- **Le réfrigérateur ne fonctionne pas.**
Il pourra ne pas être correctement branché à l'alimentation secteur ou la tension pourra être trop faible.
- **Le réfrigérateur ne fonctionne pas aussi efficacement comme il le devrait.**
Ceci pourra être causé par un givrage excessif, un réglage de température trop élevé ou une ouverture ou une fermeture fréquente de la porte.
- **Il fait des bruits étranges.**
Les bruits pourront être causés par le manque de stabilité du réfrigérateur. S'assurer que la surface sur laquelle repose le réfrigérateur est plane et solide. Le bruit peut aussi être causé par une résonance entre le réfrigérateur et les objets à proximité.
- **Le compresseur continue de fonctionner pendant une longue période de temps.**
La température pourra être trop élevée. Ceci peut également être provoqué par l'ouverture et la fermeture fréquentes des portes, ou par la porte qui est demeurée ouverte. Régler la température entre 4 et 1.
- **L'intérieur du réfrigérateur dégage une odeur désagréable.**
Les aliments qui sentent fort doivent être emballés dans des récipients hermétiques avant qu'ils soient rangés dans le réfrigérateur ou le congélateur. S'assurer de nettoyer régulièrement le réfrigérateur et de ne pas laisser aucun aliment avarié dans le réfrigérateur.
- **De l'eau fuit par le bas du réfrigérateur.**
Le flexible de vidange est probablement bloqué. Communiquer avec un technicien agréé pour le réparer.
- **Un givrage excessif est présent à l'arrière de l'appareil.**
Les aliments humides ou chauds dans le réfrigérateur ou le congélateur pourront causer ce problème. Ou ceci pourra être causé par un milieu très humide.
- NE placer aucun objet sur le dessus du réfrigérateur qui est magnétique, lourd ou rempli d'eau. Les composants électroniques pourront ne pas fonctionner si l'eau y pénètre. NE ranger AUCUN objet de valeur ou objet sensible à la température, à l'intérieur du réfrigérateur ou du congélateur.


REMPACEMENT DE L'AMPOULE

Déposer le couvercle et remplacer l'ampoule par une autre de 220 V/10 W. Suivre les consignes ci-après :


1. Pousser le couvercle vers l'extérieur.



2. Retirer le couvercle.



3. Tourner l'ampoule dans le sens antihoraire, puis la retirer.



DÉGIVRAGE

Un givrage excessif affectera l'efficacité et la performance du réfrigérateur et pourra augmenter la consommation en énergie. Si le givrage à l'intérieur du congélateur atteint 6,3 mm (¼ pouce) d'épaisseur, dégivrer le réfrigérateur. Suivre les étapes suivantes pour dégivrer le congélateur :

1. Retirer tous les aliments du réfrigérateur et du congélateur.
2. Déposer les bacs et les clayettes.
3. Débrancher le cordon d'alimentation.
4. Ouvrir les portes et attendre que l'appareil se dégivre complètement.
5. Éponger l'eau à l'aide de serviettes sèches.

REMARQUE : N'utiliser aucun(e) autre équipement ou méthode pour forcer le processus de dégivrage. Ceci pourra endommager le circuit frigorifique.

DÉBRANCHEMENT DE L'APPAREIL

Après une panne de courant, le réfrigérateur pourra conserver les aliments frais pendant plusieurs heures si les portes sont maintenues fermées.

En cas de panne de courant, ne pas mettre des aliments supplémentaires dans le réfrigérateur ou ouvrir les portes.

En prévision d'une panne de courant pendant une période prolongée, s'assurer de retirer tous les aliments périssables du réfrigérateur ou du congélateur.

En prévision d'une non-utilisation du réfrigérateur pendant une période prolongée, débrancher l'appareil de la prise.

Toujours attendre au moins cinq minutes après avoir débranché le cordon d'alimentation avant de le rebrancher.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie utile du réfrigérateur, suivre ces consignes simples pour l'entretien. Cet appareil devrait être entretenu et nettoyé fréquemment. Par mesure de sécurité, débrancher la fiche de la prise avant le nettoyage.

- **Entretien intérieur**
Nettoyer l'intérieur de l'appareil à l'eau propre, savonneuse. Rincer, puis assécher à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non abrasif(ve).
- **Entretien extérieur**
Essuyer l'extérieur du réfrigérateur à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette non abrasif(ve).
- **Joint d'étanchéité de la porte**
Les joints d'étanchéité de la porte peuvent être facilement endommagés par l'huile, la sauce, etc. Effectuer soigneusement le nettoyage.

RETOUR ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

RÉFRIGÉRATEUR DE LA SÉRIE RÉTRO / SÉRIE RRF325

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelectrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

