



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2020 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 02/07/20 NW)

TACO TUESDAY



TTMS56LG

Margarita & Slush Maker **Machine à Margarita et Barbotine** **Máquina de margarita y aguanieve**

Instructions and Recipes
Consignes et recettes
Instrucciones y recetas

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	6
HELPFUL TIPS	7
CLEANING & MAINTENANCE	8
RECIPES	9
RETURNS & WARRANTY	11

SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz

350 Watts, ETL Approved

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.



IMPORTANT SAFEGUARDS

A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT TOUCH the hot surfaces. Use handles or knobs.
3. This appliance is NOT A TOY.
4. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination, repair or adjustment.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is provided by the manufacturer. Use of attachments may cause injuries.
10. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
11. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. DO NOT put in dishwasher.
14. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
15. NEVER leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
16. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food or liquid.
17. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse the MARGARITA & SLUSH MAKER base or cord in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER leave unit unattended if used near children.
4. NEVER use a scouring pad on the MARGARITA & SLUSH MAKER.
5. NEVER use an abrasive sponge or harsh cleaning products on the MARGARITA & SLUSH MAKER.

6. NEVER use for anything other than what this item was originally intended.
7. Avoid contact with moving parts.
8. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, or in the event the appliance ever malfunctions.
9. DO NOT place motor base in dishwasher.
10. Keep out of reach of children.
11. Unplug MARGARITA & SLUSH MAKER from electrical outlet when not in use and before cleaning. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.
12. This appliance is NOT A TOY.
13. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the TACO TUESDAY MARGARITA & SLUSH MAKER from Nostalgia™! Using standard ice cubes, now you can shave, blend, shave-pulse, and blend-pulse your way to perfectly made margaritas, daiquiris or smoothies, every time! Equipped with a generously-sized 56 ounce glass pitcher with liquid measurements on the side, this unit works wonderfully for small groups and parties. With the MARGARITA & SLUSH MAKER, creating refreshing, icy drinks is fun and easy!

- 56-oz. capacity is great for making margaritas, slush drinks, daiquiris and more
- Control panel features three blending options - Shave, Blend and Shave-Blend
- Stainless steel blades
- The water reservoir tank collects melted ice to prevent your drink from being too watered down
- Cord storage in bottom of unit allows for tidy storage
- Pitcher is etched with liquid markings to easily measure and portion your beverage

PARTS & ASSEMBLY

Parts



Assembly

Before first use, thoroughly wash all parts by following the instructions under CLEANING AND MAINTENANCE.

1. Screw the Blending Blade into the Blending Base. Be sure rubber washer is in place.
2. Set the Pitcher Lid onto the mouth of the Pitcher.
NOTE: The Ice Shaving Chute moves up and down to allow for the insertion of the pitcher. Tip the pitcher slightly as you insert the mouth of the pitcher under the Ice Shaving Chute, pushing upwards and simultaneously set the Pitcher base onto the Blending Gear.
3. Ice Compartment Lid can be opened by pushing inward on the tab located on one side of the clear lid and lifting.
4. Ice Tray can be removed by pushing inward on the tab located at the rear of the unit and lifting. To replace, insert the front of the Ice Tray into the notches at the front of the unit and snap the back of the Ice Tray into place. The Ice Tray should fit smoothly into place.

Now you are ready to enjoy cold, refreshing margaritas and drinks from your MARGARITA & SLUSH MAKER!

HOW TO OPERATE

Now that your MARGARITA & SLUSH MAKER is pre-cleaned and assembled, making perfect frozen drinks is both easy and fun!

1. First, find a stable surface near an electrical outlet before starting. Make sure the cord is away from any water source. Check the Power/Function Selection Buttons panel and make sure unit is in the OFF position before plugging unit into outlet.
2. Fill the Pitcher with your favorite liquor, drink mix or fruit. You may choose to follow one of the recipes included in this Instruction Manual.
3. Put the Pitcher Lid on the Pitcher and set the Pitcher in place.
4. Set aside a dish of ice cubes and allow ice to sit for about 5-10 minutes, or until ice has slightly melted and does not have a frosty appearance.
5. Open the Ice Shaving Compartment by pushing the tab on the clear lid inwards. Make sure the compartment is free of any foreign objects.
6. Add enough ice cubes to reach, but not exceed, the MAX ICE line.
7. Close the Ice Compartment lid. The Ice Compartment Lid should close and snap shut with the lid fitting smoothly into place.
8. To begin making your beverage, select and push the desired Power/Function Selection Button located at the top of the MARGARITA & SLUSH MAKER.

Power/Function Selection Button options:

- **OFF** - Red button that stops all blending and shaving.
 - **Shave** - Operates upper motor and shaves ice located in the Ice Shaving Compartment.
 - **Blend**: Operates lower motor and Blending Blade.
 - **Shave Blend**: Operates both upper and lower motors to simultaneously shave and blend.
9. Allow ice to shave to desired consistency, then press the OFF button.
NOTE: This is not a commercial unit. DO NOT leave the unit running for more than 3 minutes at a time.
 10. Wait until all moving parts have stopped and the unit is unplugged from the outlet before moving or cleaning the unit.

HELPFUL TIPS

Shaving Ice

- For best results, let ice sit in a separate bowl or container for 5-10 minutes before putting in Ice Shaving Chamber. Ice should not have a frosty appearance and should be slightly melted before shaving.
- The Pitcher is able to hold more liquid than the fluid ounce measurements allow, but has been marked to prevent spillage resulting from ice shaving volume. If using the Ice Shaving Chamber, make sure to fill the Pitcher with no more than 24-ounces of liquid. Exceeding this amount will result in spillage.
- Prior to each use, make sure that Blending Base has been tightened for optimal shaving results.
- To prolong the life of your MARGARITA & SLUSH MAKER, allow 5 minutes for unit to cool before using again.
- Should the unit operate slowly, turn off the unit and wait 10 minutes for unit to cool down before operating. Make sure all shaving areas are free of debris.
- DO NOT leave unit running for more than 3 minutes at a time. This is not a commercial unit.
- DO NOT use the Pitcher to blend ice. The Ice Shaving Compartment is for ice shaving.


Odor

As with most modern blending appliances, this unit has a high RPM electric motor. It is common for the motor to emit a slight graphite or burning odor for the first few uses. After the first few uses, the odor will go away.

Location of Water Reservoir and Cord

The Water Reservoir and cord are located at the back of the Ice Shaving Chamber.

NOTE: Be sure water in Water Reservoir does not exceed the MAX line. Be sure to empty Water Reservoir after every use.

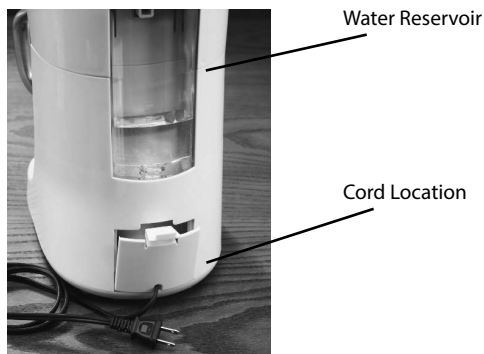

CLEANING & MAINTENANCE

1. After using your MARGARITA & SLUSH MAKER, disconnect the unit from the electrical outlet. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.
2. Thoroughly wash the Pitcher, Pitcher Lid, Blending Blade, Blending Base, Ice Tray, Ice Compartment Lid and Water Reservoir in warm, sudsy water and thoroughly dry. **DO NOT** put the Base in water. To clean the Base, use a damp cloth to wipe the exterior and dry with a clean, dry towel.
3. Once washing and drying is complete, reassemble your MARGARITA & SLUSH MAKER. Wind the cord and return to the convenient storage location at the back of the Motor Base. Now your MARGARITA & SLUSH MAKER is ready to use again.

Changing the Blade



CAUTION: BLADE IS EXTREMELY SHARP! Use extreme caution when removing and handling the Blade.

Once blade becomes dull, it will need to be changed. You may also want to periodically take apart the Ice Shaving Chamber to clean all of the parts inside.



Blade Housing

Blade

Blade Cap

Spinner

Removing the Blade:

1. Begin by removing the Ice Shaving Compartment from the top of the unit. Compartment can be removed by pushing the tab at the rear of the unit and lifting up.
2. Turn the Spinner counterclockwise to unlock. Lift up the Spinner to remove.
3. Carefully press tabs of Blade Housing inward and lift up.
4. Twist off Blade Cap to release the Blade.

RECIPES

Use your imagination to create many different drinks with your MARGARITA & SLUSH MAKER. Here, you will find several recipes. You can adjust the ingredients to your particular taste, or create your own – so have fun! If you have a recipe for a drink made for one, your MARGARITA & SLUSH MAKER has the capacity for 10 – 8 oz. drinks – so remember to adjust your recipes accordingly.

1 SHOT = 1½ ounces (45 ml)

1 CUP = 5.33 Shots (239.85 ml)

BASIC MARGARITA

- 2 Shots of Tequila Serves one
- 1 Shot of Triple Sec
- 1½ Cups of Margarita Mix
- 1 Shot of Freshly Squeezed Lime Juice
- Salt & Lime Wedge for Garnishing

STRAWBERRY MANGO MARGARITA

- 1 Shot of Tequila Serves one
- 8 Ounces of Mango Juice
- 3 16-ounce Fresh Strawberries, Cut in Quarters
- Salt for Rimming Glass (optional)

ORANGE JULIUS SLUSH

- 2½ Ounces of Rum Serves two
- 12 Ounces of Orange Juice
- 2¼ Ounces of Vodka

STRAWBERRY DAIQUIRI SLUSH WITH HONEYDEW MELON

- 1 12-ounce Package of Frozen, Unsweetened Strawberries
 - 1 $\frac{1}{3}$ Cup Light Corn Syrup
 - $\frac{2}{3}$ Cup White Rum
 - 3 Tablespoons of Fresh Lime Juice
 - $\frac{1}{2}$ Fresh Honeydew Melon, Seeded and Cut Into $\frac{1}{2}$ Inch Cubes
 - Lime Slices for Garnishing
- Serves four

APRICOT SMOOTHIE

- 2 Ounces of White Rum
 - 1 Ounce of Triple Sec
 - 26 Ounces of Apricot Juice
 - $\frac{1}{2}$ Ounce of Cream
- Serves two

KAHLUA COLADA

- 1 $\frac{1}{2}$ Ounce of Kahlua
 - $\frac{1}{2}$ Ounce of Rum
 - 2 $\frac{1}{4}$ Ounces of Coconut Cream
 - 2 $\frac{1}{4}$ Ounces of Pineapple Juice
 - $\frac{1}{2}$ Ounce of Cream
- Serves one

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

MARGARITA & SLUSH MAKER / TTMS56LG

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION	13
IMPORTANTES MISES EN GARDE	13
INTRODUCTION	14
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	15
MODE DE FONCTIONNEMENT	16
CONSEILS UTILES	17
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	18
RECETTES	19
RETOURS ET GARANTIE	21

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est importante.

De nombreux messages importants de sécurité se trouvent dans le présent manuel et sur votre appareil. Toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité.



Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité.

Ce symbole avertit des risques potentiels qui présente un danger pour votre vie et celle des autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'avertissement de sécurité.

Tous les messages de sécurité indiqueront le danger potentiel et la façon de réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les consignes ne sont pas suivies.

Fiche technique de l'appareil :

120 Volts, 60 Hz

350 W, homologué par ETL



CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHÉ UNIQUEMENT DANS UNE PRISE DE COURANT DE 120 V CA.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Une personne n'ayant pas lu et compris toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité n'est pas qualifiée pour faire fonctionner cet appareil. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.

Lorsque l'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, y compris celles-ci :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE TOUCHEZ PAS aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons.
3. Cet appareil N'EST PAS UN JOUET.
4. Les jeunes enfants non supervisés ainsi que les personnes intellectuellement atteintes ne doivent jamais faire fonctionner cet appareil.
5. Une surveillance accrue est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Pour protéger contre les chocs électriques ne pas submerger le cordon, la fiche ou une partie de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Toujours débrancher la prise lorsque l'appareil n'est pas en fonctionnement, avant de retirer les pièces et faire le nettoyage. Laisser refroidir avant de remettre ou de retirer les pièces et avant de faire le nettoyage.
8. NE PAS utiliser l'appareil ayant un cordon ou une fiche électrique endommagée, ni suivant un mauvais fonctionnement ou une détérioration quelconque de l'appareil. Retournez-le à l'atelier de réparation le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
9. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ceux fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
10. N'employez PAS l'appareil à d'autres fins que son usage prévu.
11. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. UNIQUEMENT POUR USAGE DOMESTIQUE.
12. NA PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé.
13. NE JAMAIS laisser le cordon dépasser sur le côté d'une table ou d'un comptoir ou toucher les surfaces chaudes.
14. NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance tout en cours d'utilisation ou lorsqu'il est branché sur une prise.
15. Toujours brancher la prise de l'appareil tout d'abord, puis branchez dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, remettre tous les boutons en mode « arrêt » (off), puis débranchez la fiche de la prise murale.

IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION

1. NE JAMAIS plonger le Socle de la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE ou le cordon dans l'eau.
2. NE JAMAIS utiliser près d'une source d'eau.
3. NE JAMAIS laisser l'appareil en fonction sans surveillance près des enfants.
4. NE JAMAIS utiliser un tampon à récuser sur la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE.
5. NE JAMAIS utiliser une éponge ou un produit nettoyant abrasif sur ou à l'intérieur de la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE.
6. NE JAMAIS utiliser l'appareil pour autre chose que son usage original.

7. Éviter d'être en contact avec les pièces mobiles.
8. NE JAMAIS utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagée, ou si l'appareil fonctionne mal.
9. NE JAMAIS mettre le socle dans le lave-vaisselle.
10. Garder hors de la portée des enfants.
11. Débrancher la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE de la prise de courant s'il n'est pas utilisé ou avant le nettoyage. Retirer la fiche en la saisissant par le corps et en la retirant de la prise de courant. Ne jamais tirer ou tordre le cordon pour débrancher l'appareil.
12. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
13. Cet appareil ne devrait jamais être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes déficientes sans surveillance.

CONSERVER CES CONSIGNES!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE de Nostalgia™! À l'aide de glaçons standards, vous pouvez désormais piler, mélanger, piler par pulsation, et mélanger par pulsation des margaritas, daiquiris ou barbotines parfaitement à votre goût, en tout temps! Équipé d'un pichet en verre d'une taille appréciable de 1,6 l (56 oz) avec des indicateurs de mesures du niveau du liquide sur le côté, cet appareil fonctionne à merveille pour les petits groupes et les fêtes. Grâce à la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE, créer des boissons rafraîchissantes est facile et amusant!

- 56 oz la capacité est excellente pour faire des margaritas, des boissons fondantes, des daiquiris et plus
- Le panneau de commande propose trois options de fusion - Rasage, Mélange et Rasage-Mélange
- Lames en acier inoxydable
- Le réservoir d'eau recueille la glace fondue pour éviter que votre boisson ne soit trop diluée
- Le rangement du cordon au bas de l'unité permet un rangement bien rangé
- Le pichet est gravé de marques de liquide pour mesurer et doser facilement votre boisson

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Pièces



Assemblage

Avant la première utilisation, laver soigneusement toutes les pièces en suivant les instructions de la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN.

1. Visser le Couteau du mélangeur dans le Socle du mélangeur. S'assurer que le joint en caoutchouc est bien en place.
2. Poser le Couvercle du Pichet sur l'ouverture du Pichet.
REMARQUE : Le Conduit de glace pilée se déplace de haut en bas afin de permettre l'installation du Pichet. Pencher légèrement le Pichet pour insérer l'ouverture du Pichet sous le Conduit de glace pilée, en poussant vers le haut et en posant simultanément le Socle du Pichet sur l'Entraînement du mélangeur.
3. Le Couvercle du réservoir à glaçon peut être ouvert en poussant vers l'intérieur sur l'onglet situé sur le côté du couvercle transparent et lever.
4. Le Plateau à glace peut être enlevé en poussant sur l'onglet situé à l'arrière de l'appareil et lever. Pour le remettre, insérer l'avant du Plateau à glace dans les encoches à l'avant de l'appareil et enclencher l'arrière du Plateau à glace en place. Le plateau à glace devrait s'insérer facilement.

Vous êtes maintenant prêt à profiter des boissons et margaritas glacées froides et rafraîchissantes de votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE!

MODE DE FONCTIONNEMENT

Maintenant que votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE a été nettoyée au préalable et assemblée, concocter des boissons glacées parfaites est maintenant facile et amusant!

1. Premièrement, trouver une surface stable, à proximité d'une prise de courant avant de commencer. S'assurer que le cordon électrique est éloigné de toute source d'eau. Vérifier sur le panneau que les boutons Mise sous tension/Sélecteur de fonctions de l'appareil sont tous à la position ARRÊT (OFF) avant de brancher l'appareil.
2. Remplir le Pichet avec votre spiritueux, mélange de boissons ou fruits. Vous pouvez utiliser une des recettes suivantes contenues dans ce manuel d'instructions.
3. Poser le couvercle du Pichet sur le Pichet et le mettre en place.
4. Mettre de côté un plat de glaçons et les laisser se reposer pour environ 5 à 10 minutes, ou jusqu'à ce que la glace ait légèrement fondu et n'ait aucun aspect givré.
5. Ouvrir le Réservoir à glaçon en poussant la languette sur le couvercle transparent vers l'intérieur. S'assurer que le compartiment ne contient aucun objet étranger.
6. Ajouter suffisamment de glaçons, mais sans dépasser la ligne MAX GLAÇONS (MAX ICE).
7. Fermer le Couvercle du réservoir à glaçon. Le Couvercle du réservoir à glaçon devrait se fermer d'un coup sec et le couvercle bien en place.
8. Pour commencer à produire vos boissons, sélectionner et pousser le bouton Mise sous tension (Power)/Sélecteur de fonctions situé sur le dessus de la MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE.

Boutons Mise sous tension/Sélecteur de fonctions :

- **ARRÊT (OFF) :** Bouton rouge arrête le mélangeur et le pilage.
 - **Piler :** Fait fonctionner le moteur du haut et fait de la glace pilée situé dans le Réservoir à glaçon.
 - **Mélanger :** Fait fonctionner le moteur du bas et les Couteaux du mélangeur.
 - **Piler et mélanger :** Fait fonctionner les moteurs du haut et du bas simultanément pour piler et mélanger.
9. Permet de piler les glaçons à la consistance désirée ensuite appuyer sur le bouton ARRÊT.
REMARQUE : Ceci n'est pas un appareil commercial. NE PAS faire fonctionner l'appareil plus de 3 minutes à la fois.
 10. Attendre jusqu'à ce que toutes les pièces mobiles soient arrêtées et l'appareil débranché de la prise avant de le déplacer ou le nettoyer.

CONSEILS UTILES

Piler les glaçons

- Pour de meilleurs résultats, laisser les glaçons se reposer 5 à 10 minutes dans un bol ou un contenant séparé avant de les mettre dans le Réservoir à glaçon. Les glaçons ne devraient pas avoir un aspect givré et devraient être légèrement fondus avant le pilage.
- Le Pichet est en mesure de contenir plus de liquide que la quantité mesurée indiquée, mais a été réduit pour éviter les déversements résultants du volume de glace pilée. Si vous utilisez le Réservoir à glaçon, assurez-vous de ne pas remplir le Pichet avec plus de 0,7 l (24 oz) de liquide. Dépasser cette quantité se traduira par un déversement.
- Avant chaque utilisation, s'assurer que le Socle du mélangeur a bien été serré pour obtenir une quantité optimale de glace pilée.
- Pour prolonger la durée de vie de votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE, attendre 5 minutes pour que l'appareil se refroidisse avant de l'utiliser.
- Si l'appareil fonctionne lentement, le mettre hors tension et attendre 10 minutes pour qu'il se refroidisse avant de l'utiliser. S'assurer que tous les endroits pour piler sont exempt de débris.
- NE PAS laisser l'appareil fonctionner pour plus de 3 minutes à la fois. Ceci n'est pas un appareil commercial.
- NE PAS utiliser le Pichet pour piler les glaçons. Le Réservoir à glaçon est pour la glace pilée.

Odeur

Comme la plupart des appareils modernes, ce mélangeur est muni d'un moteur électrique à haut régime. Il est courant que le moteur émette une odeur de brûler ou une légère odeur de graphite lors des premières utilisations. Après les premières utilisations, l'odeur disparaîtra.

Emplacement du Réservoir d'eau et du Cordon

Le Réservoir d'eau ainsi que le Cordon sont situés à l'arrière du Réservoir à glaçon.

REMARQUE : S'assurer que le niveau d'eau du Réservoir d'eau ne dépasse pas la ligne MAX. S'assurer de vider le Réservoir d'eau après chaque utilisation.



Réservoir d'eau

Emplacement du cordon

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Après l'utilisation de votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE, débrancher l'appareil de la prise électrique. Retirer la fiche en la saisissant par le corps et en la retirant de la prise de courant. Ne jamais tirer ou tordre le cordon pour débrancher l'appareil.
2. Laver soigneusement le Pichet, le Couvrecl du pichet, le Couteau du mélangeur, le Socle du mélangeur, le Plateau à glace, le Couvrecl du réservoir à glaçon et le Réservoir d'eau à l'eau chaude savonneuse et bien sécher. NE PAS plonger le Socle dans l'eau. Pour nettoyer le Socle, utiliser un linge humide pour essuyer l'extérieur, et sécher avec une serviette propre.
3. Une fois le lavage et le séchage terminés, remonter votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE. Enrouler le cordon et le remettre dans le compartiment de rangement situé à l'arrière du Socle du moteur. Maintenant votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE est de nouveau prête à être utilisée.

Changer la lame



MISE EN GARDE : LA LAME EST TRÈS TRICHANTE! Soyez très prudent pendant le démontage et la manipulation de la lame.

Lorsque la lame est émoussée, elle devra être changée. Vous pouvez également vouloir démonter périodiquement le Réservoir à glaçon pour nettoyer toutes les pièces à l'intérieur.



Porte-lame

Lame

Anneau de
retenue

Axe

Enlever le Lame :

1. Commencer par enlever le Réservoir à glaçon sur le dessus de l'appareil. Le réservoir peut être enlevé en poussant sur l'onglet situé à l'arrière de l'appareil et en le soulevant.
2. Tourner l'Axe dans le sens antihoraire pour desserrer. Soulever l'Axe pour l'enlever.
3. Pousser avec précaution sur les onglets du Porte-lame vers l'intérieur et le soulever.
4. Tourner l'Anneau de retenue pour libérer la Lame.

RECETTES

Utiliser votre imagination pour créer différents types de boissons avec votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE. Vous trouverez ici plusieurs recettes. Vous pouvez rectifier les ingrédients à votre goût, ou créer le vôtre - Amusez-vous bien! Si vous avez la recette pour une dose de boisson, votre MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE a la capacité pour en faire 10 boissons de 0,23 l (8 oz) - donc n'oubliez pas rectifier vos recettes en conséquence.

1 CONSOMMATION = 1½ oz (45 ml)

1 TASSE = 5,33 Consommations (239,85 ml)

MARGARITA CLASSIQUE

- 2 mesures de Tequila Une portion
- 1 mesure de Triple Sec
- 1½ Tasses de mélange à Margarita
- 1 mesure de jus de citron, fraîchement pressé
- Sel et une tranche de lime pour la décoration

MARGARITA À LA MANGUE ET À LA FRAISE

- 1 mesure de Tequila Une portion
- 0,23 l (8 oz) de jus de mangue
- 3 casseaux de fraises fraîches de 0,453 g (16 oz), coupées en quartiers
- Sel pour enrober le bord du verre (facultatif)

BARBOTINE À L'ORANGE JULIUS

- 71 ml (2½ oz) de Rum Deux portions
- 340 ml (12 oz) jus d'orange
- 71 ml (2¼ oz) de Vodka

BARBOTINE DAIQUIRI À LA FRAISE ET AU MELON MIEL

- 1 paquet de 340 g (12 oz) de fraises congelées non sucrées
 - 1 1/3 tasses de sirop de maïs clair
 - 2/3 de tasse de Rhum blanc
 - 3 cuillères à soupe de jus de lime frais
 - 1/2 melon miel frais, épépiné et coupé en cubes de 1/2 po
 - Limes coupées en tranche pour la décoration
- Quatre portions

BOISSON FOUETTÉE À L'ABRICOT

- 57 ml (2 oz) de Rhum blanc
 - 28 ml (1 oz) de Triple Sec
 - 0,7 l (26 oz) de jus d'abricot
 - 14 ml (1/2 oz) de crème
- Deux portions

KAHLUA COLADA

- 43 ml (1 1/2 oz) de Kahlua
 - 14 ml (1/2 oz) de Rhum
 - 64 ml (2 1/4 oz) de crème de coco
 - 64 ml (2 1/4 oz) de jus d'ananas
 - 14 ml (1/2 oz) de crème
- Une portion

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHÉTÉ.

MACHINE À MARGARITA ET BARBOTINE / TTMS56LG

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relation avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelectrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	23
PROTECCIONES IMPORTANTES	23
INTRODUCCIÓN	24
PARTES Y ENSAMBLAJE	25
CÓMO FUNCIONA	26
CONSEJOS ÚTILES	27
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	28
RECETAS	29
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	31

SEGURIDAD

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de peligros potenciales que podrá causar la muerte o lesionarle a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

120 Voltios, 60 Hz

350 Watts, aprobado por ETL



ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Una persona que no haya leído y comprendido todas las instrucciones de uso y seguridad no está calificada para utilizar este aparato. Todos los usuarios de este dispositivo deben leer y comprender este Manual de instrucciones antes de utilizar o limpiar este aparato.

Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que incluyen las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
- NO TOQUE las superficies calientes. Use agarraderas o mangos.
- Este aparato **NO ES UN JUGUETE**.
- Los niños pequeños sin supervisión y las personas con limitación cognitiva nunca deben utilizar este aparato.
- Una supervisión estricta se requiere cuando un aparato se use por niños o cerca de ellos.
- Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte de la unidad en agua ni en otros líquidos.
- Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de retirar piezas y antes de la limpieza. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar cualquiera de las piezas, y antes de la limpieza.
- NO** utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato tiene desperfectos o **SI** se ha dañado de cualquier manera. Devolver el aparato al taller de reparación más cercano para su reparación o ajuste.
- El fabricante no recomienda el uso de otros aditamentos o accesorios diferentes a los proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios puede provocar lesiones.
- NO** utilice el aparato para otros usos que no haya sido diseñado.
- NO** utilice el aparato al aire libre. **SOLO PARA USO DOMÉSTICO**.
- NO** lo coloque sobre o cerca de una hornilla eléctrica o gas caliente, o en un horno caliente.
- NO** lo coloque en un lavavajillas.
- NO** permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
- NUNCA** deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté enchufada a una toma de corriente.
- Debe ser extremadamente cuidadoso al mover cualquier aparato con comida caliente.
- Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectar, mueva todos los controles a "apagar" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- No sumerja **NUNCA** la base o el cable de la **MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE** en agua.
- No lo utilice **NUNCA** cerca del agua.
- NUNCA** deje la unidad desatendida si se utiliza cerca de los niños.
- No utilice **NUNCA** un estropajo en la **MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE**.
- NUNCA** utilice una esponja abrasiva o productos de limpieza fuertes en la **MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE**.

6. NUNCA lo utilice para otra cosa que no sea para lo que fue diseñado originalmente.
7. Evite el contacto con partes en movimiento.
8. NO opere este aparato con un cable o enchufe dañados, o en caso de que funcione incorrectamente.
9. NO coloque la base del motor en un lavavajillas.
10. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
11. Desenchufe la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE de la toma eléctrica cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Retire el enchufe al agarrar el cuerpo del enchufe y halarlo de la toma de corriente. Nunca tire o tuerza el cable para desenchufar la unidad.
12. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
13. Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen los niños ni personas enfermas sin supervisión.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE de Nostalgia™! ¡Al utilizar cubitos de hielo estándares, ahora puede raspar, mezclar, raspar-pulsar y mezclar-pulsar a su manera para producir perfectamente margaritas, daiquiris o batidos, todo el tiempo! Provisto de una jarra de vidrio de 56 onzas de buen tamaño con mediciones a un lado, esta unidad funciona maravillosamente bien para grupos pequeños y fiestas. ¡Con la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE, crear bebidas refrescantes y heladas es divertido y fácil!

- 56 onzas la capacidad es excelente para hacer margaritas, refrescos, daiquiris y más
- El panel de control presenta tres opciones de fusión: Shave, Blend y Shave-Blend
- Cuchillas de acero inoxidable
- El tanque de reserva de agua recoge el hielo derretido para evitar que su bebida se diluya demasiado
- El almacenamiento del cable en la parte inferior de la unidad permite un almacenamiento ordenado
- La jarra está grabada con marcas líquidas para medir y dividir fácilmente su bebida

PARTES Y ENSAMBLAJE

Partes



Ensamblaje

Antes del primer uso, lave bien las piezas siguiendo las instrucciones de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

1. Atornille la cuchilla de mezclado en la base de mezclado. Asegúrese de que la arandela de caucho esté en su lugar.
2. Coloque la tapa de la jarra en la boca de la jarra.
NOTA: La cámara de raspado de hielo se mueve hacia arriba y hacia abajo para permitir la inserción de la jarra. Voltee la jarra ligeramente al insertar la boca de la jarra bajo el canal de raspado de hielo, al empujar hacia arriba y ajustar de forma simultánea la base de la jarra en el motor de mezclado.
3. La tapa del compartimiento de hielo se puede abrir al presionar hacia dentro en la pestaña situada en uno de los lados de la tapa transparente y de elevación.
4. La bandeja de hielo se puede extraer al empujar hacia adentro la pestaña situada en la parte posterior de la unidad y de elevación. Para cambiarla, inserte la parte delantera de la bandeja de hielo en las muescas en la parte frontal de la unidad y encaje la parte posterior de la bandeja de hielo en su lugar. La bandeja de hielo debe encajar perfectamente en su lugar.

¡Ahora ya está listo para disfrutar de margaritas y bebidas frías y refrescantes de la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE!

CÓMO FUNCIONA

¡Ahora que está limpia la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE, hacer bebidas heladas perfectas es fácil y divertido!

1. Primero, encuentre una superficie estable cerca de una toma de corriente. Asegúrese de que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua. Compruebe el panel de botones de selección de encendido y función y asegúrese de que la unidad esté en posición de apagado antes de conectarla a la toma de corriente.
2. Llene la jarra con su licor favorito, mezcla de bebida o fruta. Usted puede optar por seguir una de las recetas incluidas en este Manual de instrucciones.
3. Coloque la tapa de la jarra en la jarra y sitúe la jarra en su lugar.
4. Aparte un plato de cubitos de hielo y permita que el hielo se asiente durante casi 5 a 10 minutos, o hasta que el hielo se derrita un poco y no tenga una apariencia escarchada.
5. Abra el compartimento de raspado de hielo al presionar la lengüeta en la tapa transparente hacia adentro. Asegúrese de que el compartimento está sin objetos extraños.
6. Agregue suficiente cubitos de hielo para alcanzar pero no superar la línea de MAX ICE.
7. Cierre la tapa del compartimento de hielo. La tapa del compartimento de hielo debe cerrar y encajar con el acople de la tapa en su lugar.
8. Para comenzar a hacer bebidas, seleccione y pulse el botón de selección de encendido y función situado en la parte superior de la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE.

Opciones del botón de selección de encendido y función:

- **APAGADO:** Botón rojo que detiene todo mezclado y raspado.
 - **Raspar:** Hace funcionar el motor y raspa hielo ubicado en el compartimento de raspado de hielo.
 - **Mezclar:** Hace funcionar el motor inferior y la cuchilla de mezclado.
 - **Raspar y mezclar:** Hace funcionar tanto el motor superior como el motor inferior para raspar y mezclar simultáneamente.
9. Permite que el hielo se raspe a la consistencia deseada, luego presione el botón de apagado. **NOTA:** Esta no es una unidad comercial. NO deje la unidad en funcionamiento durante más de 3 minutos a la vez.
 10. Espere a que se detengan todas las piezas móviles y la unidad esté desenchufada de la salida antes de limpiar la unidad.

CONSEJOS ÚTILES

Hielo raspado

- Para obtener mejores resultados, permita que el hielo se asiente en un recipiente separado durante 5 a 10 minutos antes de instalar la cámara de hielo raspado. El hielo no debe tener una apariencia escarchada y debe estar un poco derretido antes de rasparlo.
- La jarra pueden soportar más líquido de lo que permiten las medidas en onzas de un líquido, pero se ha marcado para evitar un derrame producido del hielo raspado. Si utiliza la cámara de raspado de hielo, asegúrese de llenar la jarra con no más de 24 onzas de líquido. Superar esta cantidad podrá producir un derrame.
- Antes de cada uso, asegúrese de que la base de mezclado se haya apretado para obtener resultados óptimos.
- Para extender la vida de la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE, espere 5 minutos hasta que se enfríe la unidad antes de volver a usarla.
- En caso de que la unidad funcione con lentitud, apáguela y espere 10 minutos a que la unidad se enfríe antes de usarla. Asegúrese de que todas las zonas de raspado estén sin desechos.
- NO deje la unidad en funcionamiento durante más de 3 minutos a la vez. Esta no es una unidad comercial.
- NO utilice la jarra para mezclar hielo. El compartimento de raspado de hielo es para raspado de hielo.

Olor

Como con la mayoría de las licuadoras más modernas, esta unidad tiene un motor eléctrico de altas RPM. Es común que el motor para emita un leve olor a quemado o grafito durante los primeros usos. Después de los primeros usos, el olor se disipará.

Ubicación de la reserva de agua y del cable

La reserva de agua y el cable se encuentran en la parte posterior de la cámara de raspado de hielo.

NOTA: Asegúrese de que el agua en la reserva de agua no sobrepase la línea MAX. Asegúrese de vaciar la reserve de agua después de cada uso.



Reserva de agua

Ubicación de la cuerda

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Después de usar la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE, desconecte la unidad de la toma eléctrica. Retire el enchufe al agarrar el cuerpo del enchufe y halarlo de la toma de corriente. Nunca tire o tuerza el cable para desenchufar la unidad.
2. Lave totalmente la jarra, la tapa de la jarra, la cuchilla de mezclado, la base de mezclado, la bandeja para hielo, la tapa del compartimiento de hielo y la reserva de agua con agua caliente y jabonosa y séquelos totalmente. NO sumerja la base en agua. Para limpiar la base, utilice un paño húmedo para limpiar el exterior y séquela con un paño limpio y seco.
3. Una vez que haya terminado de lavar y secar, vuelva a armar la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE. Enrolle el cable y devuelva la máquina a la ubicación de almacenamiento más conveniente en la parte trasera de la base del motor. Ahora la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE está lista para usarse otra vez.

Cambio de la cuchilla



PRECAUCIÓN: ¡LA CUCHILLA ESTÁ MUY AFILADA! Tenga mucho cuidado cuando retire y manipule la cuchilla.

Una vez que la cuchilla se haya desafilado, será necesario cambiarla. Es posible que también quiera apartar periódicamente la cámara de raspado de hielo para limpiar todas las piezas del interior.



Cubierta de la
cuchilla

Cuchilla

Tapa de la
cuchilla

Pieza giratoria

Extracción de la cuchilla:

1. Empiece con quitar el compartimiento de raspado de hielo de la parte superior de la unidad. El compartimiento se pueden extraer al empujar la lengüeta en la parte posterior de la unidad y levantarla.
2. Gire la pieza giratoria en sentido antihorario para desbloquear. Levante la pieza giratoria para retirarla.
3. Presione con cuidado las lengüetas de la cubierta de la cuchilla y levántela.
4. Haga girar la tapa de la cuchilla para soltar la cuchilla.

RECETAS

Use su imaginación para crear bebidas diferentes con la MAQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE. Aquí encontrará varias recetas. Puede ajustar los ingredientes a su gusto en particular, o bien crear uno propio, ¡así que diviértase! Si tiene una receta de una bebida hecha para uno, la MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE tiene capacidad para servir bebidas de 8 A 10 onzas, así que recuerde ajustar las recetas como corresponde.

1 TRAGO = 1½ onzas (45 ml)

1 TAZA = 5.33 Tragos (239.85 ml)

MARGARITA BÁSICA

- 2 tragos de tequila Da una ración
- 1 trago de triple seco
- 1½ tazas de mezcla de margarita
- 1 taza de jugo de lima recién exprimida
- Gajo de sal y lima para aderezo

MARGARITA DE FRESA Y MANGO

- 1 trago de tequila Da una ración
- 8 onzas de jugo de mango
- 3 paquetes de 16 onzas de fresas frescas cortadas en cuartos
- Sal para reborde del vidrio (opcional)

AGUANIEVE DE NARANJA DE JULIO

- 2½ onzas de ron Da dos raciones
- 12 onzas de jugo de naranja
- 2¼ onzas de vodka

AGUANIEVE CON DAIQUIRÍ DE FRESA CON MELON HONEYDEW

- 1 paquete de 12 onzas de fresas congeladas y no endulzadas
 - 1 $\frac{1}{3}$ taza de sirope de maíz ligero
 - $\frac{2}{3}$ de taza de ron blanco
 - 3 cucharadas de jugo de limón fresco
 - $\frac{1}{2}$ melón honeydew fresco, con semillas y cortado en cubitos de una pulgada
 - Rebanadas de lima para aderezo
- Da cuatro raciones

BATIDO DE ALBARICOQUE

- 2 onzas de ron blanco
 - 1 onza de triple seco
 - 26 onzas de jugo de albaricoque
 - $\frac{1}{2}$ onza de crema
- Da dos raciones

KAHLÚA COLADA

- 1 $\frac{1}{2}$ onza de kahlúa
 - $\frac{1}{2}$ onza de ron
 - 2 $\frac{1}{4}$ onzas de crema de coco
 - 2 $\frac{1}{4}$ onzas de jugo de piña
 - $\frac{1}{2}$ onza de crema
- Da una ración

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

MÁQUINA DE MARGARITA Y AGUANIEVE / TTMS56LG

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Por este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproducts.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Siga nuestros consejos sobre Pinterest en www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet con nosotros en Twitter en www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

